

目次

最新情報	1
新機能	1
Version 1.21 0031 の追加	1
Version 1.10 0028 の追加	1
メンテナンス項目	1
Version 1.21 0031 の修正	1
ファームウェアバージョンの確認	2
ファームウェアアップデート手順	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、タスカムウェブサイト：<http://www.tascam.jp>にてご確認ください。

新機能

Version 1.21 0031 の追加

- エフェクトバンク機能を追加
エフェクトの設定を5個まで記憶することができるようになりました。

Version 1.10 0028 の追加

- ファイル情報の日本語、およびドイツやフランスなどの西欧言語表示に対応しました。

メンテナンス項目

Version 1.21 0031 の修正

- SETUP画面の "INITIALIZE" を実行してもPB CONTROL画面の "FINE" が初期化されない不具合を修正しました。
- メトロノーム使用時はオートオフが働かないよう変更しました。
- 電源再投入時にメトロノームの設定値が反映されない不具合を修正しました。
- MP3 ファイル数が550を超えると正常に起動しない不具合を修正しました。
- MP3 ファイルがスタート位置から正常に再生できない場合がありますので修正しました。
- 特定の文字がフォルダ名に使われていると、正常に認識できない不具合を修正しました。
- LCDコントラストのデフォルト値を "12" から "8" に変更しました。
- ID3TAGの Ver1 が付加されたMP3 ファイルが正常に再生できない不具合を修正しました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのMP-GT1のファームウェアバージョンを確認します。


1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUキーを押してMENU画面に入り、「INFORMATION」を選んでENTERキーを押します。
3. ジョグホイールを右に回して、一番下に表示される「System Ver.」を確認してください。
ここで表示されるバージョンが、これからアップデートしようとしているバージョンと同じ、または新しい場合は、アップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは本体が充分充電された状態で行ってください。充電の残量がすくない状態ではアップデートを行えない仕様となっています。

1. タスカムウェブサイト (<http://www.tascam.jp>) より最新のファームウェアをダウンロードします。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェアをMP-GT1内にある「UTILITY」フォルダーにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、USBケーブルを外して本体の電源を切ります。
5. MENUキーと▶/■キーを押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデート・モードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。

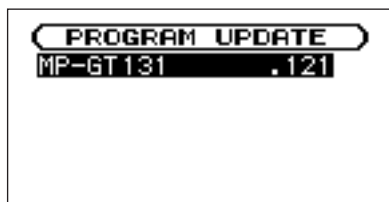

メモ

- この画面には本機のUTILITYフォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は「No Update File」と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。


注意

この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MENUキーと▶/■キーを押しながら再度電源を入れてください。MENUキーと▶/■キーはこの画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

注意

V1.21へのファームウェアアップデートを実行しますと本体の設定（LOOP設定やSETUPメニューでの設定値など）が全て工場出荷時に戻ります。アップデート前の設定に戻すためには、各々の項目を再設定する必要があります。

6. ファームウェアを選択して（反転表示させて）ENTERキーを押してください。次の画面が表示されます。

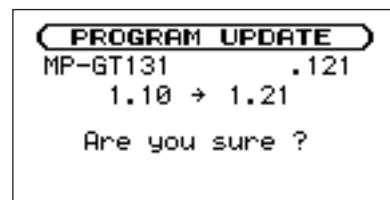

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。


メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. ENTERキーを押すとアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。

メモ

V1.21へファームウェアをアップデートした時には、最初の電源投入時に以下のメッセージが表示されますのでENTERキーを押してください。（この時点で本体設定が工場出荷時に戻されます。）

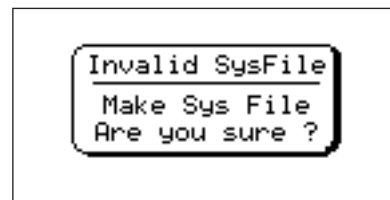

9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して「System ver」が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の「UTILITY」フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。