

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-40のファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUボタンを押して、MENU (メニュー) 画面を表示します。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って OTHERS (その他) メニュー項目を選択 (反転表示) し、ENTER/MARKボタンを押して、OTHERS (その他) サブメニューを表示します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って INFORMATION (インフォメーション) メニュー項目を選択 (反転表示) し、ENTER/MARKボタンを押します。
INFORMATION (インフォメーション) 画面の FILE ページを表示します。
5. +ボタンまたは-ボタンを使って SYSTEM ページを表示します。
ここで表示される System Ver. (ファームウェア) を確認してください。
ここで表示される System Ver. (ファームウェア) が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。


ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520E) から電源が供給されている状態か、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動している状態で行ってください。

電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。USB SELECT (USBモード) 画面が表示されますので、+ボタンまたは-ボタンを使って STORAGE (PC接続) の項目を選択 (反転表示) し、ENTER/MARKボタンを押します。
本機が外部ドライブ (外部記憶装置) としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェア (V1.30の場合はDR40_074.130) をDR-40内にある《UTILITY》フォルダーにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本体の電源を切ります。
5. MIXERボタンと◀▶ボタンを同時に押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。

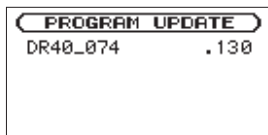


注意

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MIXERボタンと◀▶ボタンを同時に押しながら再度電源を入れてください。MIXERボタンと◀▶ボタンは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の《UTILITY》フォルダーにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に「.」がついたファイルが表示されることがあります。先頭に「.」のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の3.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は No Update File と表示されます。
 - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
6. ファームウェアを+ボタンまたは-ボタンを使って選択 (反転表示) し、ENTER/MARKボタンを押してください。以下の画面が表示されます。

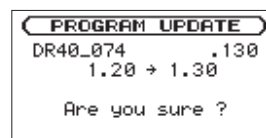

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. ENTER/MARKボタンを押すと、アップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に Update Complete と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して System Ver. (ファームウェア) が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の《UTILITY》フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。