

## 目次

最新情報.....	1
新機能.....	1
V1.02の追加 .....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.01の修正 .....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	2
ファームウェアアップデート手順.....	2

## 最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、タスカムウェブサイト：<http://www.tascam.jp>にてご確認ください。

## 新機能

### V1.02の追加

- マイク入力の音質補正を目的としたフィルター機能を追加しました。


400Hz以下の音をブーストする機能を追加しました。この機能により、さらに豊かな低域の録音を行うことができます。

この機能追加により、以下の点が変更になります。

- 録音画面の上部にある4つのアイコンのうち、“LCF” が “FILT” に変わります。



- INPUT SETTING画面において、“LOW CUT” (LOW CUT FILTER) 項目が “FILTER” に変わります。
- INPUT SETTING画面の “FILTER” の設定パラメーターの表示がOFF、+400Hz、- 40Hz、- 80Hz、- 120Hzになります。

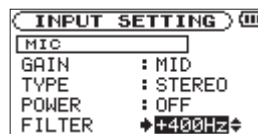

### メモ

従来の、低域をカットするローカットフィルター機能の設定は、- 40Hz、- 80Hz、- 120Hzになります。

## メンテナンス項目

### V1.01の修正

- レベルコントロールが “AUTO” に設定されている場合、LINE 入力のレベルが固定され、REC LEVELボリュームで変更できない症状がありましたが、これを修正しました。
- サンプル周波数が48kHzでMP3録音中、「Write Timeout」が表示されることがありましたが、これを修正しました。
- プリレックがオンの状態でトラックインクリメントを実行すると、これ以降が正常に録音されなくなる症状がありましたが、これを修正しました。
- MP3録音中、プリレックがオンの状態で録音をポーズさせると、ポーズ解除後に正常に録音できなくなる症状がありましたが、これを修正しました。

## ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちの**DR-07**のファームウェアバージョンを確認します。


1. 本体の電源を入れてください。
2. **MENU**キーを押して**MENU**画面に入り、“**INFORMATION**”を選んで**▶/■**キーを押します。
3. ジョグホイールを右に回して、一番下に表示される“**System Ver.**”を確認してください。  
ここで表示されるバージョンが、これからアップデートしようとしているバージョンと同じ、または新しい場合は、アップデートの必要はありません。

## ファームウェアアップデート手順

### 注意

ファームウェアアップデートは電池残量が十分にある状態もしくは別売のACアダプター [PS-P520] を使用した上で行ってください。電池の残量がすくない状態ではアップデートは行えない仕様となっています。

1. タスカムウェブサイト (<http://www.tascam.jp>) より最新のファームウェアをダウンロードします。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェアを**DR-07**内にある“**UTILITY**”フォルダーにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、USBケーブルを外します。すると、自動的に再起動しますので、再起動後に電源を切ります。
5. **MENU**キーと**▶/■**キーを押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデート・モードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。

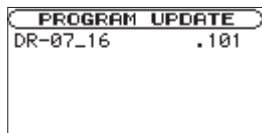


### メモ

- この画面には本機のUTILITYフォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。  
上記の**3.**でコピーされたファームウェアも表示されます。  
アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

### 注意

この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、**MENU**キーと**▶/■**キーを押しながら再度電源を入れてください。**MENU**キーと**▶/■**キーはこの画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

6. ファームウェアを選択して（反転表示させて）**▶/■**キーを押してください。以下の画面が表示されます。

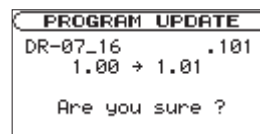

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

### メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. **▶/■**キーを押すとアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“**System ver**”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。  
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の“**UTILITY**”フォルダー内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。