

目次

最新情報	1
新機能	1
V1.10の追加	1
メンテナンス項目	1
V1.15の修正	1
V1.14の修正	1
V1.13の修正	1
V1.11の修正	2
V1.10の修正	2
ファームウェアバージョンの確認	3
ファームウェアアップデート手順	3

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。


新機能

V1.10の追加

● 外部マイクのスピーカー出力機能

外部マイクからの音声をスピーカーから出力することが可能になりました。

“INPUT SOURCE” を “EXT/REAR” 若しくは “EXT/LINE” に設定し、本機能 (“INPUT" 画面上の “EXT>SP”) を “ON” にすることによって本機を拡声器のように使うことが出来ます。

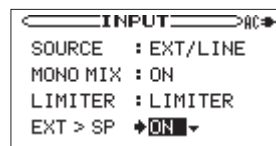

[INPUT画面]

メンテナンス項目

V1.15の修正

- 録音中に連続してトラック更新 (DIVIDE機能、AUTO LEVEL のDIV機能) が行われると、トラック更新位置がずれて正常に録音されない症状がありましたが、これを修正しました。

V1.14の修正

- 8GB以上のカードが正常に動作しないことがありましたがこれを修正しました。

V1.13の修正

- パソコンソフトなどで編集したWAVファイルをCDへコピーした場合、コピーしたCDにノイズが発生する事がありましたが、これを修正しました。

V1.11の修正

- 外部マイクを使用している時に、過大入力状態となってもインジケーターが点灯しない症状がありましたが、これを修正しました。

V1.10の修正

- **CD再生時のトラック間ギャップを解消**

V1.00ではCD再生中、トラックの切替わりで一瞬再生が途切れます。

そのため、連続した音声のトラック間（例えばライブ音源CDのトラック間）で僅かに音が途切れることがありました。（通常の音声が続かないトラック間では気づかないほど短い時間です）

V1.10では再生を止めることなく連続して再生することが可能になりましたので、連続した音声のトラック間で曲が途切ることがなくなります。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのBB-1000CDのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. オープニング画面の“BB-1000CD”のタイトル状態でファームウェアバージョンが一番下に表示されます。
ここで表示されるバージョンが、これからアップデートしようとしているバージョンと同じ、または新しい場合は、アップデートの必要はありません。



[オープニング画面]

ファームウェアアップデート手順

注意


ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-1225L）を使用した上で行ってください。
電池の残量が少ない状態ではアップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト（<http://tascam.jp>）より最新のファームウェアをダウンロードします。ダウンロードを行ったファイルがZIP形式等の圧縮ファイルの場合は解凍してください。
2. 市販のカードリーダー等を用いてダウンロードしたファームウェア（V1.15の場合はBB1k_091.115）をSDカードのルートディレクトリ（一番上の階層）にコピーしてください。

注意

SDカードには、アップデートファイル以外のファイル/ディレクトリを作らないでください。

3. 本体の電源を切ります。
4. 上記の2.で作成したSDカードを本体のSDカードロットに挿入します。
5. MENUキーと▶/■キーを押しながら本体の電源を入れます。
本体がアップデート・モードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。

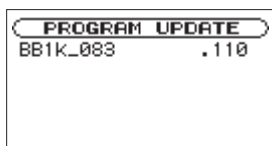

メモ


- この画面には本機のルートディレクトリ内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。
上記の2.でコピーされたファームウェアも表示されます。
アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。

注意

この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MENUキーと▶/■キーを押しながら再度電源を入れてください。

MENUキーと▶/■キーは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。

6. ファームウェアを選択して（反転表示させて）ENTERキーを押してください。以下の画面が表示されます。

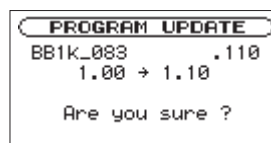


左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. ENTERキーを押すとアップデートを開始します。

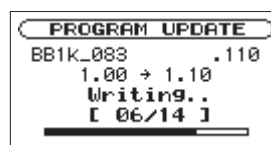

注意

この画面中には絶対に電源を切らないでください。

8. アップデートが終了すると次の画面が表示されます。
画面の表示を確認し本体の電源を切ってください。



9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して、最新のファームウェアとなっていることを確認してください。
以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. カードリーダー等を用いてアップデート用のファイルを削除してください。