


TASCAM

D01258801C

DP-24SD

Digital Portastudio

取扱説明書

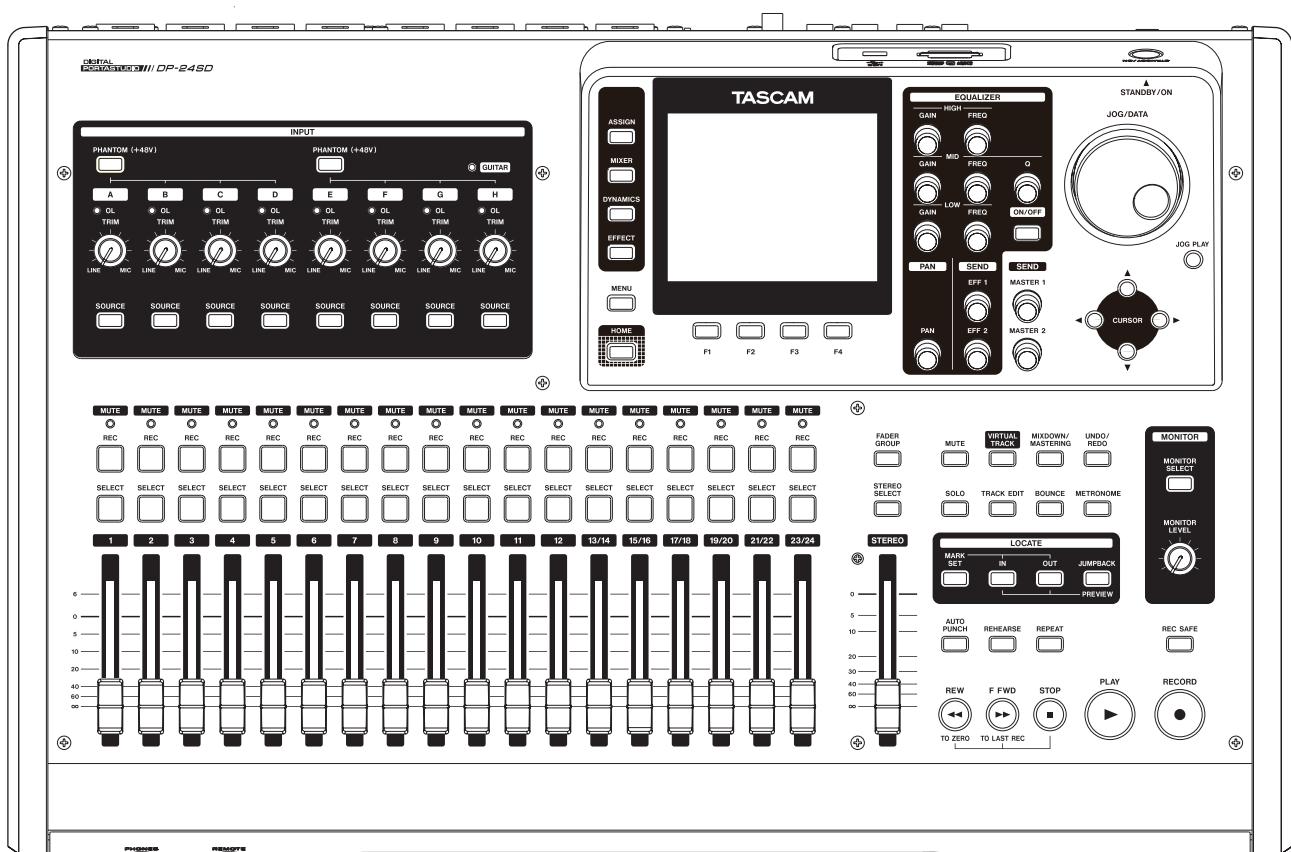

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

警告		以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く	<p>万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なにおいや音がするときは 機器の内部に異物や水などが入ったときは この機器を落としたり、カバーを破損したときは すぐに機器本体の電源を切り、必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店またはティアック修理センター（巻末に記載）に修理をご依頼ください。</p>
	ACアダプターのコードを傷つけない	<p>ACアダプターのコードの上に重いものをのせたり、コードを壁や棚との間に挟み込んだり、本機の下敷きにしない ACアダプターのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、熱器具に近づけて加熱したりしない コードが傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 万一、ACアダプターのコードが破損したら（芯線の露出、断線など）、販売店またはティアック修理センター（巻末に記載）をご依頼ください。</p>
	付属のACアダプターや電源コードを他の機器に使用しない	<p>故障、火災、感電の原因となります。</p>
	交流100ボルト以外の電圧で使用しない	<p>この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
	この機器を設置する場合は、放熱をよくするために、壁や他の機器との間は少し（20cm以上）離して置く	<p>隙間を空けないと内部に熱がこもり、火災の原因となります。</p>
	この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない	<p>火災・感電の原因となります。</p>
	ACアダプターの電源プラグにほこりをためない	<p>ACアダプターの電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。定期的（年1回くらい）にACアダプターの電源プラグを抜いて、乾いた布でゴミやほこりを取り除いてください。</p>
	機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない	<p>内部に水が入ると火災・感電の原因となります。</p>
	この機器のカバーは絶対に外さない	<p>カバーを外す、または改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センター（巻末に記載）にご依頼ください。</p>
	この機器を改造しない	<p>火災・感電の原因となります。</p>

	<h2>注意</h2>	以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く	<p>移動させる場合は、電源をスタンバイにし、必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す コードが傷つき、火災・感電の原因や、引っ掛けたけがの原因になることがあります。</p>
	指示	<p>旅行などで長期間この機器を使用しないときやお手入れの際は、安全のため必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く 通電状態の放置やお手入れは、漏電や感電の原因となることがあります。</p> <p>オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明にしたがって接続する また、接続は指定のコードを使用する 電源を入れる前には、音量を最小にする 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。</p> <p>この機器はコンセントの近くに設置し、ACアダプターの電源プラグは簡単に手が届くようにする 異常が起きた場合は、すぐにACアダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるようにしてください。</p> <p>この機器には、付属の専用ACアダプターや電源コードを使用する それ以外の物を使用すると、故障、火災、感電の原因となります。</p>
	禁止	<p>ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かない 火災・感電やけがの原因となることがあります。</p> <p>ACアダプターの電源プラグを抜くときは、ACアダプターの電源コードを引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。</p>
	禁止	<p>濡れた手でACアダプターの電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。</p>
	注意	<p>5年に1度は、機器内部の掃除を販売店またはティアック修理センター（巻末に記載）にご相談ください。 内部にほこりがたまつたまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については、ご相談ください。</p>

目次

安全にお使いいただくために	2
第1章 はじめに	6
本機の概要	6
本機の構成	6
本書の表記	6
商標および著作権について	7
設置上の注意	7
結露について	7
製品のお手入れ	7
SDカードについて	7
取り扱い上の注意	7
ユーザー登録について	7
アフターサービス	8
第2章 クイックスタートガイド	9
再生とミキシング	9
準備する	9
デモソングを聞く	10
録音からマスタリング	11
新しいソングをつくる	11
入力ソースを接続、設定する	11
ギターをトラック1の録音ソースにする	12
入力レベル調節とモニター	12
トラック1にギターを録音する	13
再生してみる	13
トラック2にギターを録音する	13
トラック3にボーカルを録音する	14
ミックスダウンする	15
マスタリングする	15
終了する	17
第3章 各部の名称と働き	18
トップパネル	18
フロントパネル	22
リアパネル	22
ホーム画面	23
メニューの構成	24
画面の操作	24
第4章 準備	26
SDカードを挿入する／取り出す	26
挿入する	26
取り出す	26
SDカードのライトプロテクトについて	26
電源の準備	26
コンセントプラグの交換方法	26
電源をオンにする／オフにする	27
電源をオンにする	27
電源をオフにする	27
日時を設定する	27
SDカードを使えるようにする	28
レコーダーモード	28
外部機器との接続	28
フロントパネル	28
リアパネル	28
コントラストを調節する	29
第5章 ソングの管理	30
名前の編集	30
ソングをロードする	30
新しいソングを作成する	31
ソングを保存する	31
ソング情報を見る	32
ソングをコピーする	32
ソングを消去する	33
ソングをプロテクトする	33
不要なオーディオデータをソングから削除する	34
ソング名を変更する	35
第6章 基本レコーディング	36
入力ソースを選択する	36
入力をアサインする	36
モノトラックにアサインする	36
ステレオトラックにアサインする	36
ステレオバスにアサインする	36
アサイン状況を確認する	36
アサインを解除する	36
ファンタム電源について	37
モニターについて	37
モニターの選択	37
OLインジケーターおよびレベルメーターについて	38
ピークホールドの表示	38
ミキサー画面の設定	39
入力イコライザーを使う	39
DIGITAL TRIMの設定（トラックのみ）	39
内蔵センドエフェクト	39
および外部エフェクトへ信号を送出する	39
インサートエフェクトの設定	40
信号の定位を設定する	40
信号の位相（フェーズ）を変更する	40
フェーダーレベルを確認する	40
ソロ	41
トラックのミュート	41
レコーディングのリハーサル	41
レコーディング（最初の録音）	41
マルチトラック録音	42
録音するトラックを設定する	42
トラックのパン／レベルを設定する	42
入力の選択とアサイン	42
入力レベルを設定する	42
録音する	42
実行した操作を取り消す（アンドウ）	42
取り消し（アンドウ）操作の設定	42
最後に行った操作を取り消す（シングルアンドウ）	43
ある操作以降の操作を取り消す（マルチアンドウ）	43
第7章 レコーダー機能	44
パンチイン／アウト	44
フットスイッチを使ったパンチイン／アウト	44
フットスイッチを設定する	44
トラックバウンス	45
トラックバウンスを行う	45
結果を確認する	45
ダイレクトロケート機能	46
指定した時間にダイレクトロケートする	46
指定した小節／拍にダイレクトロケートする	46
ロケートマーク	46
ロケートマークを設定する	46
ロケートマーク間のスキップ	46
ロケートマークを削除する	46

曲の先頭に戻す (TO ZERO機能) / 最後に録音を 始めた位置に戻す (TO LAST REC機能)	47	マスターファイルの確認を終了する.....	60
早送り / 早戻しサーチ	47	マスターファイルを仕上げる (マスタリング)	61
ジョグ操作による頭出し	47	マスタリングの手順.....	61
トラックの波形を見ながら行う方法	47	マスタリング用イコライザーを使う	61
トラックの音を聴きながら行う方法	47	マスタリング用コンプレッサーを使う	62
リピート再生	48	ノーマライズを使う	63
IN / OUTポイントを設定する	48	マスタリングモードを終了する	63
リピート再生を実行する	48		
再生中に指定秒前に戻り再生し直す (ジャンプバック再生)	48		
頭出しポイントを確認したい (プレビュー再生)	49		
オートパンチイン / アウト機能	49		
パンチイン / アウトのポイントを設定する	49		
パンチイン / アウトのポイントを確認する	50		
パンチイン / アウトをリハーサルする	50		
オートパンチイン / アウトを実行する	50		
テイクを確認する	50		
バーチャルトラック	51		
第8章 トラックの編集	52		
トラック編集の概要	52		
編集ポイント	52		
編集の基本操作	52		
各項目の詳細	52		
コピー / ペースト	53		
コピー / インサート	53		
ムーブ / ペースト	54		
ムーブ / インサート	54		
オープン (無音挿入)	54		
カット (部分削除)	54		
サイレンス (部分消去)	55		
クロントラック (トラック複製)	55		
クリーンアウト (トラック削除)	55		
第9章 内蔵エフェクトを使う	56		
ダイナミクスエフェクト	56		
ダイナミクスエフェクトをインサートする	56		
ダイナミクスエフェクトを編集する	56		
ギターエフェクト	56		
ギターエフェクトをインサートする	56		
ギターエフェクトを編集する	57		
ギターエフェクトライブラリーを呼び出す	57		
ギターエフェクトをライブラリーへ保存する	57		
センドエフェクト	57		
センドエフェクトを使用する	57		
センドエフェクトを編集する	57		
センドエフェクトライブラリーを呼び出す	57		
センドエフェクトをライブラリーへ保存する	57		
第10章 ミックスダウンとマスタリング	58		
ミックスダウン	58		
レベルとバランス	58		
フェーダーグループ	58		
定位 (パン)	58		
トラックイコライザー	58		
センドエフェクト	59		
マスターファイルを作成する	59		
開始点 / 終了点を設定する	59		
マスターファイルの作成	59		
ミックスダウンモードを終了する	60		
マスターファイルを確認する	60		
第11章 さまざまな機能	64		
メトロノーム機能	64		
チューナー機能	65		
環境設定 (PREFERENCE)	66		
オートパワーアップ機能の設定	66		
オートモニター機能	66		
ソング名の形式を設定する	66		
プリファレンス設定を初期値に戻す	67		
情報を見る	67		
第12章 SDカードの管理	68		
SDカードをクイックフォーマットする	68		
SDカードをフルフォーマットする	69		
第13章 パソコンを使ったデータ送受信	70		
必要なパソコンシステム	70		
パソコンと接続する	71		
接続を解除する	71		
トラックのインポートとエクスポート	72		
トラックにインポートする	72		
トラックをエクスポートする	73		
AudioDepotフォルダーの中のファイルを削除する	73		
第14章 トラブルシューティング	74		
第15章 メッセージ	75		
一般メッセージ	75		
第16章 仕様	78		
定格	78		
出入力定格	78		
アナログオーディオ入出力定格	78		
コントロール入出力定格	78		
オーディオ性能	78		
動作条件	78		
一般	79		
寸法図	79		
ロックダイヤグラム	80		
レベルダイヤグラム	81		

第1章 はじめに

このたびは、TASCAM Digital Portastudio DP-24SDをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解いただいた上で、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

また取扱説明書は、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) からダウンロードすることができます。

本機の概要

本機は、SDカードを使って、同時最大8トラック、トータル最大24トラックのマルチトラック録音を行うことができます。さらに内蔵のミキサー機能を使ってマルチトラックをステレオにミックスダウンして、マスターファイルを作成することができます。

こうして作成されたマスターファイルを、USB接続したパソコンに転送することができます。さらに本機とパソコン間でのデータ転送が可能で、個々のトラックファイルやマスターファイルをパソコンにコピーする、またはソングファイルをパソコンにバックアップすることができます。

- SDカードを記録媒体に採用した、24Track DIGITAL PORTASTUDIO
- 記録メディアのSDカードはSDHC規格に対応し、最大32GBまでの大容量に対応可能
- MTR機能：同時8トラック録音 + 24トラック再生
(44.1kHz/48kHz、16/24ビット)
- 45mmフェーダーを18+1個装備
(各トラックおよびマスターレベル調節用)
- 各トラックに独立したSELECTボタンとRECボタンを装備
- マイク入力は、+48Vファントム電源供給可能
- 8つのバランスマイク／ライン入力 (XLR／TRSコンボジャック) を装備
- ギター入力 (ハイインピーダンス対応) をサポート (INPUT Hのみ6.3mm (1/4") TS標準ジャック)
- 3.5インチTFTカラーの大型高視認性ディスプレー
- 入力、再生各トラックに独立した3バンドのイコライザーを装備
- 専用のマスターファイルにミックスダウン可能
- ミックスダウンしたマスターファイルにエフェクトをかけるマスタリング・エフェクト機能を装備
- リバーブをはじめさまざまなエフェクトを搭載し、各再生トラックに独立したボリュームを装備
- オートパンチイン／アウト機能を装備
- トラックバウンス機能を装備
- COPY INSERT、COPY PASTE、MOVE INSERT、MOVE PASTE、OPEN、CUT、SILENCE、CLONE TRACK、CLEAN OUTのトラック編集機能
- アンドゥ、リドゥ機能およびレベル設定により履歴の参照も可能
- ロケートマーク機能を装備
- チューナー機能、メトロノーム機能を装備
- USB2.0でパソコンに接続し、ソングデータのバックアップやWAVEファイルのコピーなどが可能

- フットスイッチ (別売：TASCAM RC-3F) によりパンチイン／アウト他、各種機能に対応した操作が可能 (各スイッチの機能割り当ての変更が可能)

本機の構成

本機の構成は、以下の通りです。

開梱は本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。梱包箱と梱包材は、後日輸送するときのために保管しておいてください。

付属品が不足している場合や輸送中の損傷が見られる場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- | | |
|----------------------------|----|
| ● 本体 | x1 |
| ● ACアダプター (TEAC PS-P1220E) | x1 |
| ● SDメモリーカード (本体差し込み済) | x1 |
| ● 取扱説明書 (本書、保証書付き) | x1 |

注意

本機には、必ず付属の専用ACアダプター (TEAC PS-P1220E) をご使用ください。また、付属のACアダプターを他の機器に使用しないでください。故障、火災、感電の原因となります。

メモ

付属の専用ACアダプター (TEAC PS-P1220E) には、交換用のコンセントプラグが付属しています。交換方法については、26ページ「コンセントプラグの交換方法」をご参照ください。

本書の表記

本書では、以下のような表記を使います。

- 本機および外部機器のボタン／端子などを「**MENU**ボタン」のように太字で表記します。
- ディスプレーに表示される文字を“**MENU**”のように“_”で括って表記します。
- ディスプレーの下に並ぶ4つのボタン (**F1**～**F4**ボタン) をファンクションボタンと表記します。また、各画面表示の下部に表示される機能を、ボタン名の後ろにカッコ付きで表記する場合があります。

例：**F1** “[**TIMELINE**]” ボタン、**F4** “[**▶**]” ボタン

- 「SDメモリーカード」のことを「SDカード」と表記します。
- パソコンのディスプレー上に表示される文字を《**OK**》のように《_》で括って表記します。
- 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

ヒント

本機をこのように使うことができる、といったヒントを記載します。

メモ

補足説明、特殊なケースの説明などします。

注意

指示を守らないと、人がけがをしたり、機器が壊れたり、データが失われたりする可能性がある場合に記載します。

商標および著作権について

- TASCAM、タスカムおよび PORTASTUDIO は、ティアック株式会社の登録商標です。
- SDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。



- Windows 8、Windows 7、Windows Vista および Windows XP は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Apple、iMac、Mac OS および Mac OS X は、Apple Inc. の商標です。
- Pentium および Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに關します第三者の知的財産権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。したがいまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、またはこれらの製品の使用により発生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。

弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

設置上の注意

- 本機の動作保証温度は、摂氏5度～35度です。
- 次のような場所に設置しないでください。音質悪化の原因、または故障の原因となります。
 - 振動の多い場所
窓際などの直射日光が当たる場所
暖房器具のそばなど極端に温度が高い場所
極端に温度が低い場所
湿気の多い場所や風通しが悪い場所
ほこりの多い場所
 - 本機は、水平に設置してください。
 - 放熱をよくするために、本機の上には物を置かないでください。
 - パワーアンプなど熱を発生する機器の上に本機を置かないでください。

結露について

本機を寒い場所から暖かい場所へ移動したときや、寒い部屋を暖めた直後など、気温が急激に変化すると結露を生じことがあります。結露したときは、約1～2時間放置した後、電源を入れてお使いください。

製品のお手入れ

製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。化学ぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。表面を傷めたる、または色落ちさせる原因となります。

SDカードについて

本機では、SDカードを使って録音や再生を行います。使用できるカードは、512MB以上のSDカードおよびSDHCカードです。

本機にて動作が確認されたメディアのリストが、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) に掲載されています。本機の製品ページをご参照ください。もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

取り扱い上の注意

SDカードは、精密にできています。SDカードやスロットの破損を防ぐため、取り扱いに当たって以下の点をご注意ください。

- 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないこと。
- 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。
- 濡らさないこと。
- 上に物を載せたり、ねじ曲げたりしないこと。
- 衝撃を与えないこと。
- 録音、再生状態やデータ転送などアクセス中に、抜き差しを行わないこと。
- 持ち運ぶ際、メモリーカードケースなどに入れて運ぶこと。

ユーザー登録について

TASCAM のウェブサイトにて、オンラインでのユーザー登録をお願いいたします。

<https://tascam.jp/jp/login>

アフターサービス

- この製品には、保証書が添付（巻末に記載）されております。保証書は、所定事項を記入してお渡ししていますので、大切に保管してください。万が一販売店の捺印やご購入日の記載がない場合は、無償修理保証の対象外になりますので、ご購入時のレシートなどご購入店・ご購入日が確認できるものを一緒に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年です。保証期間中は、記載内容によりティック修理工場（巻末に記載）が修理いたします。その他の詳細については、保証書をご参照ください。
- 保証期間経過後、または保証書を提示されない場合の修理などについては、お買い上げの販売店またはティック修理工場（巻末に記載）にご相談ください。修理によって機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 万一、故障が発生した場合は使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはティック修理工場（巻末に記載）までご連絡ください。修理を依頼される場合は、次の内容をお知らせください。

なお、本機の故障、もしくは不具合により発生した付随的損害（録音内容などの補償）の責については、ご容赦ください。
本機を使ったシステム内の記録メディアなどの記憶内容を消失した場合の修復に関しては、補償を含めて当社は責任を負いかねます。


- 型名、型番（DP-24SD）
 - 製造番号（Serial No.）
 - 故障の症状（できるだけ詳しく）
 - お買い上げ年月日
 - お買い上げ販売店名
- お問い合わせ先については、巻末をご参照ください。
 - 当社は、この製品の補修用性能部分（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。
 - 本機を廃棄する場合に必要となる収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

再生とミキシング


付属のSDカードに収録されているデモソングを再生してみましょう。なお、本機をお買い上げ時、デモソングが録音されているSDカードがあらかじめ挿入されていますが、以下に述べる手順では、SDカードを挿入する方法から説明を行います。

準備する

- リアパネルにあるSDカードスロットに付属のSDカードを挿入します。間違った向きに挿入して無理に力を加えると、SDカードやSDカードスロットを破損する可能性がありますのでご注意ください。

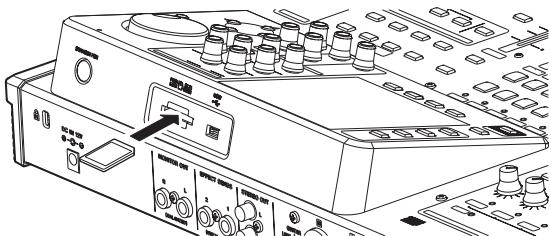


- 付属の専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）を、リアパネルにあるDC IN 12V端子に接続します。

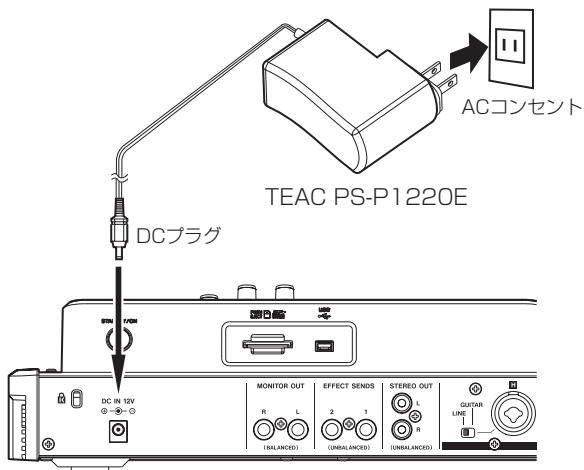

注意


必ず付属の専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）を使用してください。それ以外のものを使用すると故障、火災、感電の原因となります。

- フロントパネルにあるPHONES端子にヘッドホンを接続します。

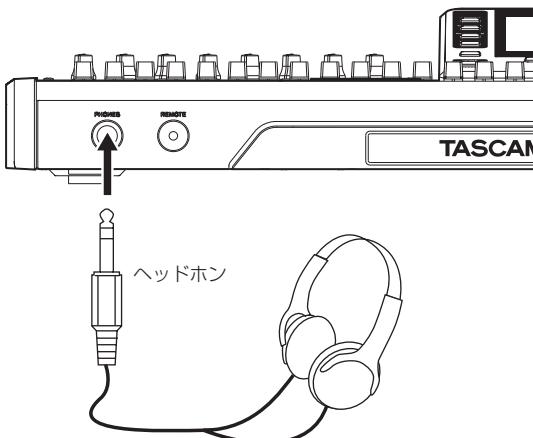

- リアパネルにあるSTANDBY/ONボタンを長押しし、電源をオンにします。

本機が起動すると、ディスプレーに以下の画面（ホーム画面）が現れます。

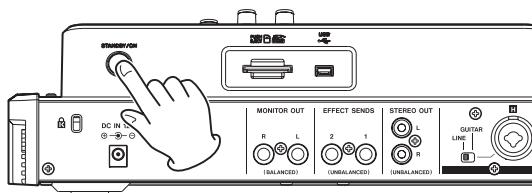

【起動画面】



【ホーム画面】

注意

- 本機の電源がオノのときに、SDカードを抜き差ししないでください。SDカードを抜き差しするときは、必ず電源をオフ（スタンバイ状態）にしてから行ってください。
- 電源がオノのときに、電源コードを抜くなどして電源を切らないでください。各種設定の前回保存時以降の変更が保存されません。また、SDカードとアクセス中だった場合は、ソングデータを含め各種データが破損する可能性があります。その場合、保存データを復活させることはできません。
- 電源を入れる前には、ヘッドホンの音量および本機に接続しているモニターシステムのボリュームを最小にしてください。

ヒント

MONITOR OUT端子にパワードモニタースピーカーまたはアンプ／スピーカーシステムを接続することにより、スピーカーを使ってモニターすることもできます。

第2章 クイックスタートガイド

デモソングを聴く

本機に付属のSDカードには、あらかじめデモソングが収録されています。このデモソングを使って、再生、ミキシングの基本を体験してみましょう。

1. HOMEボタンを押して、ホーム画面を表示します。



2. レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。



3. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼／◀／▶)ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。




4. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼)ボタンを使って“DEMO SONG”を選択（背景青色）し、F4 “[▶]”ボタンでメニューリストを表示します。



5. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼)ボタンを使って“LOAD”項目を選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。ポップアップメッセージ“SONG LOAD”が表示されます。



6. F2 “[YES]”ボタンを押して、デモソングをロードします。デモソングがロードされ、“SONG LIST”画面に戻ります。

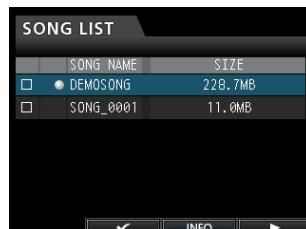

7. HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。


8. PLAY [▶]ボタンを押して、トラック1～23/24のトラックフェーダー、STEREOフェーダー、MONITOR LEVELつまみを上げていくと、デモソングが聴こえできます。

STEREOフェーダーは、トラック1～23/24の音量をまとめて調節します。STEREOフェーダーは、0dBの位置が標準位置です。

トラック1～23/24のトラックフェーダーを使ってトラック間のバランスを調節します。

最終的なモニターの音量は、MONITOR LEVELつまみを使って調節します。

9. MIXERボタンを押して、ミキサー画面を表示します。

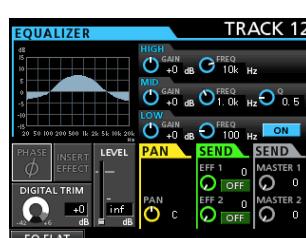

10. INPUT A～Hの場合はSOURCEボタン、トラックの場合はSELECTボタンを押して設定する対象を指定し、PANつまみを使って、各トラック信号のステレオ定位を設定することができます。

ヒント

- STOP [■]ボタンとREW [◀◀] [TO ZERO]ボタンを同時に押すと、ソングの先頭（ZEROポイント）に戻ります（TO ZERO機能）。
- メニュー操作中に、ボタン操作を間違えて別の画面が表示されている場合は、HOMEボタンを押すことによりホーム画面に戻ります。

録音からマスタリング

マルチトラックレコーディングを体験してみましょう。エレキギターとリズムギターはINPUT H、外部マイクはINPUT Bに接続する前提にて説明します。

以下の例では、エレキギターを使ってリズムギターパートをトラック1、リードギターパートをトラック2に録音した後、外部マイクを使って歌をトラック3に録音し、ステレオにミックスダウンを行うまでの手順を説明します。

なお、前項の「再生とミキシング」にしたがって、本機にはすでにモニター機器が接続され、本機が起動し、SDカードが挿入されていることを前提にします。

新しいソングをつくる

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。



- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ← / →) ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。

“SONG LIST”画面が表示されます。



- F4 “[▶]” ボタンを押してメニューリストを表示し、JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って“CREATE”項目を選択します。



- F4 “[▶]” ボタンを押して、“SONG CREATE”をポップアップ表示します。



作成されるソングには、あらかじめ “SONG_0002” というソングの名前が付けられています。

- 必要に応じて “Name” 項目のソング名（タイトル）を編集します。（→ 35ページ「ソング名を変更する」）
- CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使ってカーソル（背景青色）を移動し、“Bit”（ビット数）、“Hz”（サンプリング周波数）の項目を選択し JOG/DATA ダイヤルで設定値を決めます。
- F2 “[YES]” ボタンを押します。


現在ロードされているソングが保存され、新しいソングが作成されます。



- HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。


入力ソースを接続、設定する

- リアパネルにあるMIC/LINE INPUTS H端子にエレキギターを接続します。

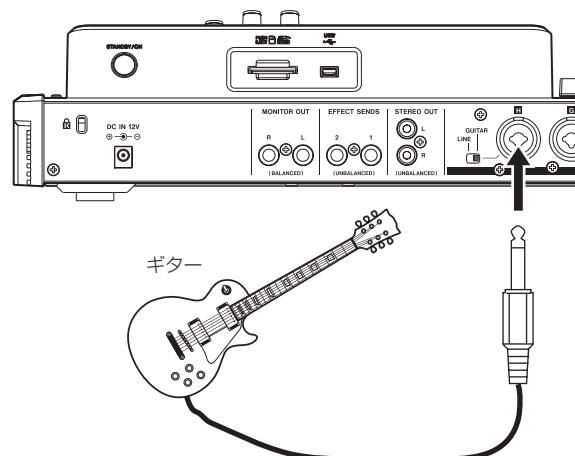

第2章 クイックスタートガイド

2. リアパネルにあるLINE-GUITARスイッチをGUITARに設定します。

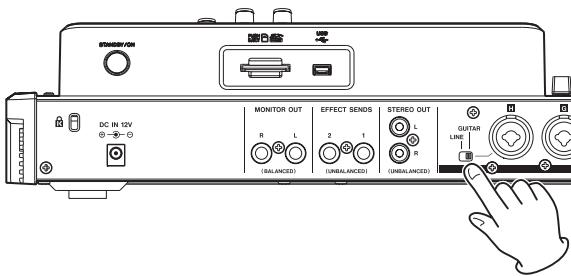

GUITARインジケーターが点灯します。



これで、ギターがINPUT Hの入力ソースになります。

ヒント


プリアンプ内蔵のエレアコギターやアクティブタイプのエレキギターを接続する場合や、エレキギターと本機の間にエフェクトなどを接続する場合は、リアパネルにあるLINE-GUITARスイッチをLINEに設定します。

ギターをトラック1の録音ソースにする

ASSIGNボタンを押して表示されるアサイン画面の初期設定では、トラック1の録音ソースは“A”(INPUT A)、トラック2の録音ソースは“B”(INPUT B)、トラック3の録音ソースは“C”(INPUT C)、と同様にトラック4～8の録音ソースは“D”～“H”(INPUT D～H)に設定されています。(→ 36ページ「入力をアサインする」) 初期設定のままでは、INPUT Hの入力ソースはトラック8の録音ソースとなっているので、トラック1の録音ソースとなるように、変更する必要があります。


以下の手順でトラック1の録音ソースを変更します。

1. ASSIGNボタンを押して、アサイン画面を表示します。

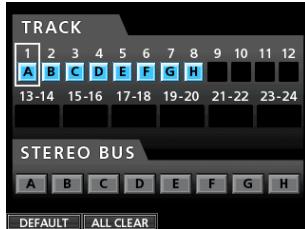

2. CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って、またはトラック1のSELECTボタンを押して、アサイン画面内のカーソル(四角枠)を“TRACK 1”に合わせます。

3. JOG/DATAダイヤルを使って、またはINPUT HのSOURCEボタンを押して、トラック1の録音ソースを“H”に設定します。

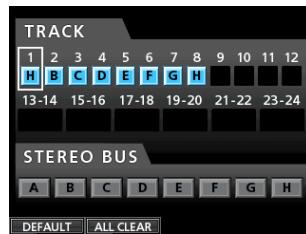

入力レベル調節とモニター

1. HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。



2. トラック1のRECボタンを押します。

トラック1のRECボタンが点滅し録音待機状態になります。

3. INPUT HのTRIMつまみを使って、ギターの入力レベルを調節します。一番大きい音のときにINPUT HのOLインジケーターが点灯しないようにTRIMつまみを設定します。
TRIMつまみを下げていってもOLインジケーターが点灯する場合は、ギター信号自体が大きすぎますので、ギターの出力レベルを下げてください。



ギターを弾くと、ディスプレーの“1”(トラック1)のレベルメーターに入力レベルが表示されます。



トラック1のトラックフェーダーとSTEREOフェーダーとMONITOR LEVELつまみを上げると、ヘッドホンからギターの音が聴こえ、ディスプレーの“L”と“R”的レベルメーターが振れます。

メモ

- トラック1のミキサー画面のPANつまみを使ってモニター音の定位を設定することができます。
- トラック1のRECボタンが消灯しているときは、入力しているギターの音は聴こえません。

トラック1にギターを録音する

- RECORD [●]** ボタンを押して録音を開始し、ギターを演奏します。
トラック1のRECボタンが点滅から点灯に変わります。
- 演奏が終了したら、**STOP [■]** ボタンを押して録音を停止します。
録音したファイルは、現在ロードされているソングのフォルダーに保存されます。
- トラック1のRECボタンを押して、RECボタンを消灯します。

再生してみる

- ソングの先頭 (ZEROポイント) に戻すには、**STOP [■]** ボタンを押しながら**REW [◀▶] [TO ZERO]** ボタンを押します (TO ZERO機能)。
- PLAY [▶]** ボタンを押して、録音したトラック1を再生します。
- トラック1のトラックフェーダーと**STEREO**フェーダーを使って、再生モニターのレベルを調節します。最終的なモニターの音量は、**MONITOR LEVEL**つまみを使って調節します。


ヒント

トラック1のミキサー画面の**PAN**つまみを使って、トラック信号のステレオ定位を設定することができます。

トラック2にギターを録音する


トラック1のリズムギターを聴きながら、トラック2にリードギターを録音してみましょう。
以下の手順でトラック2の録音ソースを変更します。

- ASSIGN**ボタンを押して、アサイン画面を表示します。

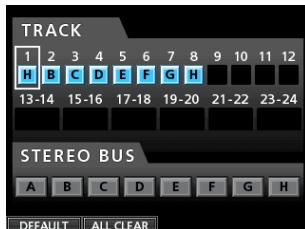

今度は、**INPUT H**からのリードギターをトラック2に録音します。初期設定では、トラック2は**INPUT B**がアサインされています。

- CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶)** ボタンを使って、またはトラック2の**SELECT**ボタンを押して、アサイン画面内のカーソル (四角枠) を“**TRACK 2**”に合わせます。
JOG/DATAダイヤルを使って、または**INPUT H**の**SOURCE**ボタンを押して、トラック2の録音ソースを“**H**”に設定します。

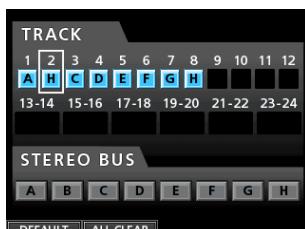

- HOME**ボタンを押して、ホーム画面に戻します。



- トラック2のRECボタンを押します。
RECボタンが点滅し、録音待機状態になります。
ギターを弾くと、“**2**”（トラック2）のレベルメーターに入力レベルが表示されます。




- ソングの先頭 (ZEROポイント) に戻してからレコーダーを頭から再生し、録音されているリズムギターに合わせてリードギターを演奏してみます。
トラック2のトラックフェーダーを上げると、ヘッドホンからトラック1の再生音と入力しているギターの音が聴こえます。
- 必要に応じて、トラック1／2のトラックフェーダーおよび**PAN**つまみ、**STEREO**フェーダー、**MONITOR LEVEL**つまみを使って、モニターのレベルやバランスを調節します。
- 曲の先頭に戻し、**RECORD [●]** ボタンを押して録音を開始し、リードギターを演奏します。
RECORD [●] ボタンが赤く点灯し、トラック2のRECボタンが点滅から点灯に変わります。
- 演奏が終したら、**STOP [■]** ボタンを押して録音を停止します。
録音したファイルは、現在ロードされているソングのフォルダーに保存されます。
- トラック2のRECボタンを押して、RECボタンを消灯します。

第2章 クイックスタートガイド


トラック3にボーカルを録音する

1. ASSIGNボタンを押して、アサイン画面を表示します。

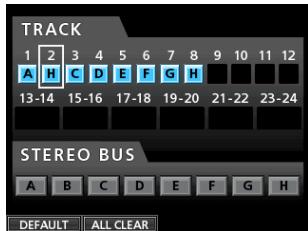

2. CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って、またはトラック3のSELECTボタンを押して、アサイン画面内のカーソル(四角枠)を“TRACK 3”に合わせます。

JOG/DATAダイヤルを使って、またはINPUT BのSOURCEボタンを押して、トラック3の録音ソースを“B”に設定します。

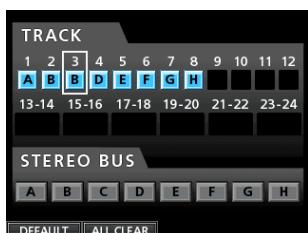


3. HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。



4. トラック3のRECボタンを押します。

RECボタンが点滅し、録音待機状態になります。

5. INPUT BのTRIMつまみを使って、マイクの入力レベルを適正に調節します。一番大きい音のときにINPUT BのOLインジケーターが点灯しないようにTRIMつまみを設定します。

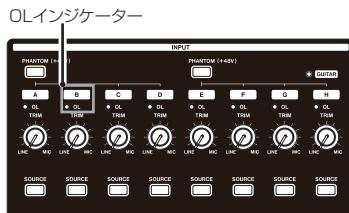

外部マイクに音を入れると、ディスプレーの“3”的レベルメーターに入力レベルが表示されます。



トラック3のトラックフェーダーとSTEREOフェーダーと

MONITOR LEVELつまみを上げると、ヘッドホンからマイクの音が聴こえます。

メモ


TRIMつまみを下げていってもOLインジケーターが点灯するときは、マイク信号自体が大きすぎます。このような場合には、音源をマイクから遠ざけるか、あるいは音源の音量を下げてください。

6. 曲の先頭に戻し、レコーダーを頭から再生し、録音されているリズムギターとリードギターに合わせて、歌ってみます。ヘッドホンから、トラック1、トラック2のギター再生音および歌が聴こえます。
7. 必要に応じて、トラック1とトラック2のトラックフェーダーおよびPANつまみ、STEREOフェーダー、MONITOR LEVELつまみを使って、モニターのレベルやバランスを調節します。
8. 曲の先頭に戻し、RECORD [●] ボタンを押して録音を開始し、歌を歌います。RECORD [●] ボタンが赤く点灯し、トラック3のRECボタンが点滅から点灯に変わります。
9. 演奏が終したら、STOP [■] ボタンを押して録音を停止します。録音したファイルは、現在ロードされているソングのフォルダーに保存されます。
10. トラック3のRECボタンを押して、RECボタンを消灯します。

ミックスダウンする

録音が終了したら、ミックスダウンを行いマスターファイルを作成します。

1. トラック1～3のトラックフェーダーを使って、レベルのバランスを調節します。全体のレベルは、STEREOフェーダーを使って調節します。
2. MIXERボタンを押して、ミキサー画面を表示します。
トラック1～3のSELECTボタンを押して設定するトラックを選択し、PANつまみを使ってステレオの定位を設定します。

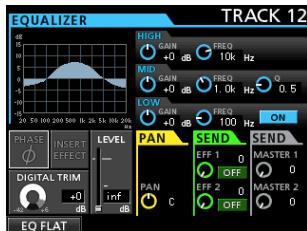

3. INポイントを設定します。
INポイントからOUTポイントまでの範囲がマスターファイルになります。
ソングを再生し、マスターファイルを開始したい位置でMARK SETボタンを押しながらINボタンを押します。
押した位置がINポイントとして設定され、ミックスダウンの開始点になります。
4. OUTポイントを設定します。
ソングを再生し、マスターファイルの終了したい位置でMARK SETボタンを押しながらOUTボタンを押します。
押した位置がOUTポイントとして設定され、ミックスダウンの終了点になります。

ヒント

停止中にMARK SETボタンを押しながらINボタンまたはOUTボタンを押しても、INポイントまたはOUTポイントを設定することができます。

5. MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。
本機のレコーダーモードが“Mixdown”モードに切り換わり、ホーム画面に戻ります。



メモ

ミックスダウンモードのときは、ホーム画面左上に“Mixdown”が表示されます。

6. RECORD [●] ボタンを押します。

マスターファイルの録音が始まります。

OUTポイントまで来ると、自動的に録音を終了します。

メモ

- IN／OUTポイントの間を、4秒以上離してください。4秒より短い場合は、“I/O Too Short”のポップアップメッセージが表示され、レコーダーモードを“Mixdown”モードに切り換えることはできません。
- 録音中にトラックフェーダーを使って各トラックのレベルや全体のレベルを変えることもできます。
- イコライザーや、リバーブをかけながらマスターファイルを作ることもできます。(→ 57ページ「センドエフェクト」)、(→ 58ページ「トラックイコライザー」)
- 不要なトラックにはミュートをかけて、マスターファイルには入れないようにすることもできます。(→ 41ページ「トラックのミュート」)

マスタリングする

マスターファイルを調節し、より好みの音に仕上げます。この工程をマスタリングと呼びます。

マスターファイルを確認する

1. レコーダーモードが“Mixdown”モードのときに、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。
本機のレコーダーモードが“Mastering”モードに切り換わり、“Mastering”画面を表示します。



メモ

- マスタリングモードのときは、ホーム画面左上に“Mastering”が表示されます。
- マスターファイルが作成されていないと、レコーダーモードを“Mastering”モードに切り換えることはできません。
- レコーダーモードが“Multi Track”モードに切り換わっている場合は、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押して“Mixdown”モードに切り換えてから、再度MIXDOWN/MASTERINGボタンを押すと、“Mastering”モードに切り換えることができます。

2. この状態でPLAY [▶] ボタンを押すと、作成したマスターファイルを聞くことができます。

メモ


- “EQ”項目、“COMP”項目ともに“OFF”が表示されていることを確認してください。“ON”になっていると、イコライザーまたはコンプレッサーがかかった音が聴こえます。(→ 61ページ「マスタリング用イコライザーを使う」)、(→ 62ページ「マスタリング用コンプレッサーを使う」)
- “Mastering”モードでは、STEREOフェーダーでのレベル調節はできません。

第2章 クイックスタートガイド


イコライザーをかける

マスターファイルにイコライザーをかけて高音を若干落とし、低音を若干上げてみます。

- レコーダー モードが “Mastering” モードのときに F1 “[EQ]” ボタンを押して、“EQUALIZER” 画面を表示します。

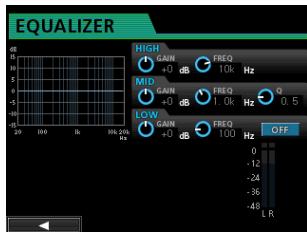

- EQ HIGH つまみを左に回すと、画面の “HIGH” の “GAIN” が下がります。“-2dB” に設定します。これで高音が下がりました。
- 次に EQ MID つまみを左に回すと、画面の “MID” の “GAIN” が下がります。“-2dB” に設定します。これで中音が下がりました。
- 次に EQ LOW つまみを右に回すと、画面の “LOW” の “GAIN” が上がります。“+6dB” に設定します。これで低音が上がりました。
- LOW つまみの右側にある ON / OFF ボタンを押して、イコライザーをオンにします。

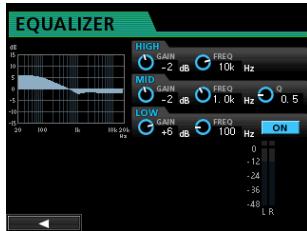

- F1 “[◀]” ボタンを押して、“Mastering” 画面に戻ります。
- この状態で PLAY [▶] ボタンを押すと、イコライザーのかかったマスターファイルを聴くことができます。

コンプレッサーをかける

マスターファイルにコンプレッサーをかけて、曲全体の音圧感を調節します。

- レコーダー モードが “Mastering” モードのときに F2 “[COMP]” ボタンを押して、“COMP MULT” 画面を表示します。



- F3 “[LIBRARY]” ボタンを押して、ライブラリーのリストを表示します。



- JOG/DATA ダイヤルを使ってリストから選択（背景青色）し、F4 “[▶]” ボタンを押してライブラリーから任意の設定を呼び出します。“COMP MULT” 画面に戻ります。

ヒント

“COMP MULT” 画面で、パラメーターを変更することもできます。

- F4 “[ON]” ボタンを押すと、コンプレッサーがオンになります。“OFF” が “ON” に変わります。



- F1 “[◀]” ボタンを押して、“Mastering” 画面に戻ります。
- この状態で PLAY [▶] ボタンを押すと、コンプレッサーのかかったマスターファイルを聴くことができます。


メモ

“EQUALIZER” 画面の “EQ” 項目が “ON” になっている場合は、イコライザーもかかった音が聴こえます。

ノーマライズする

ノーマライズを行い、マスターファイルの音量を最大化することができます。

- レコーダーモードが“Mastering”モードのときにF4 “[NORM]”ボタンを押して、“NORMALIZE”画面を表示します。

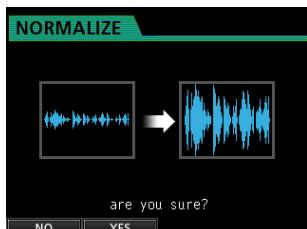

- F2 “[YES]”ボタンを押して、ノーマライズを行います。
- 処理完了後、“Mastering”画面に戻ります。

マスターファイルを再録音する

イコライザー、コンプレッサーのかかったマスターを再録音してマスターファイルを再作成します。

- レコーダーモードが“Mastering”モードのときにRECORD [●]ボタンを押します。
- 新たなマスターファイルに記録され、イコライザーやコンプレッサーのかかった新しいマスターファイルが作成できます。

終了する

作業が終了したら、本機を終了します。

- HOMEボタンを押して、ホーム画面を表示します。



- リアパネルにあるSTANDBY/ONボタンを長押しし、ディスプレーに“PORTASTUDIO”が表示されたら離します。




本機が自動的にシャットダウン処理（今まで操作した各種情報の記録）を行った後、電源がオフ（スタンバイ状態）になります。終了するときは、必ず上記の手順で正しく終了してください。

注意

電源がオンのときに、電源コードを抜くなどして電源を切らないでください。各種設定の前回保存時以降の変更が保存されません。また、SDカードとアクセス中だった場合は、ソングデータを含め各種データが破損する可能性があります。その場合、保存データを復活させることはできません。

第3章 各部の名称と働き

トップパネル

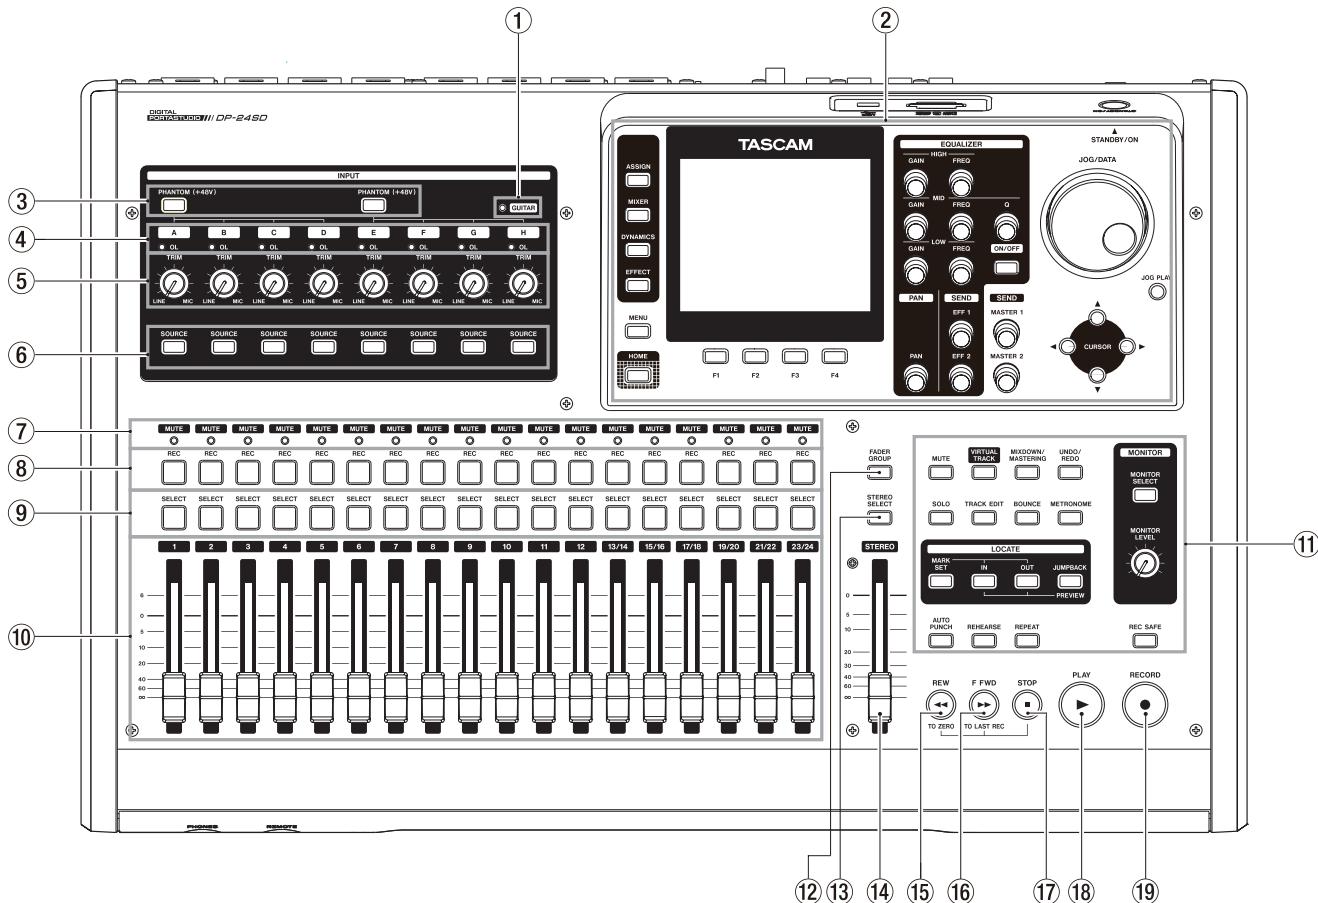

① GUITARインジケーター

リアパネルのLINE-GUITARスイッチをGUITARに設定したときに、このインジケーターが点灯します。

② ディスプレー部

ホーム画面への移行や“MENU”画面の表示を行い、入力信号のトラックへのアサイン、各入力、トラックに対するミキサーパラメーターなどJOG/DATAダイヤルやCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使ってさまざまな設定を行います。

③ PHANTOM (+48V) ボタン／インジケーター

リアパネルのMIC/LINE INPUTS A-D端子、E-H端子に+48Vのファンタム電源のオン／オフを切り替えます。

ファンタム電源がオンのときにPHANTOMボタンが点灯します。GUITARインジケーターが点灯しているときは、E-H端子がON(点灯)状態でも、INPUT Hに電源(+48V)は供給されません。

注意

- ファンタム電源をオンにした状態でマイクの抜き差しをしないでください。大きなノイズを発生し、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクを使用する場合のみ、ファンタム電源をオンにしてください。ファンタム電源を必要としないダイナミックマイクなどを接続しているときにファンタム電源をオンにすると、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクとダイナミックマイクを合わせて使用する場合は、必ずバランスタイプのダイナミックマイクをご利用ください。アンバランスタイプのダ

イナミックマイクを混用することはできません。

- リボンマイクの中には、ファンタム電源を供給すると故障の原因になるものがあります。疑わしい場合は、リボンマイクにファンタム電源を供給しないでください。
- ファンタム電源のオン／オフは、STEREOフェーダーおよびMONITOR LEVELつまみを下げた状態で行ってください。大きなノイズを発生し、モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴力障害の原因になる可能性があります。

④ OLインジケーター (A-H)

入力ソースの入力信号が大きすぎるとこのインジケーターが点灯します。

⑤ TRIMつまみ (A-H)

このつまみを使って、入力レベルを調節します。(→ 41ページ「レコーディング（最初の録音）」)

⑥ SOURCEボタン／インジケーター

このボタンを押した入力 (INPUT A~H) が入力ソースとして選択されます (ボタン点灯)。

ミキサー機能などの場合には、ここで選択された入力が操作対象となります。

このほかに、以下の場合に使用します。

- 入力ソースをトラックにアサイン (→ 36ページ「入力をアサインする」)

⑦ MUTE/SOLOインジケーター

対応トラックがミュートまたはソロの状態のときに、このインジケーターが点灯します。SOLOボタンの消灯中はミュート対象トラックを表示し、点灯中はソロ対象トラックを表示します。

⑧ RECボタン／インジケーター

各トラックのレコードファンクションをオン／オフします。入力音をヘッドホンやモニターシステムでモニターする場合は、該当トラックのRECボタンを押します。RECボタンをオンにすると、レコーダーが停止しているときは、RECボタンが点滅し、録音しているときは点灯します。

⑨ SELECTボタン／インジケーター

このボタンを押したトラック（1～23/24）がカレントチャンネルとして選択されます（ボタン点灯）。カレントチャンネルは、ミキサー機能などの操作対象になります。このほかに、以下の場合などに使用します。

- 入力ソースをトラックにアサイン（→ 36ページ「入力をアサインする」）
- エフェクトをトラックにアサイン（→ 56ページ「ギター エフェクトをインサートする」）
- FADER GROUP対象の選択

⑩ トラックフェーダー（トラック1～トラック23/24）

各トラックの再生信号やトラックにアサインされた入力信号のモニターレベルを調節します。（→ 58ページ「レベルとバランス」）

⑪ 各種機能ボタン

各種機能のボタンを押すと、機能のオン／オフまたは機能の設定を行います。

⑫ FADER GROUPボタン／インジケーター

フェーダーグループ設定時に、このボタンを押します。ボタンが点灯します。（→ 58ページ「フェーダーグループ」）

⑬ STEREO SELECTボタン／インジケーター

アサイン画面表示中にこのボタンを押すと、アサイン画面の“TRACK”表示部から“STEREO BUS”表示部にカーソル（四角枠）を移動し、ステレオバスへの入力設定が可能になります。（→ 36ページ「ステレオバスにアサインする」）

⑭ STEREOフェーダー

STEREO OUT端子およびPHONES端子から出力されるステレオ信号のレベルを調節します。また、トラックバウンス時やミックスダウン時は、録音レベルを調節します。

⑮ REW [◀◀] [TO ZERO] ボタン

停止中または再生中にこのボタンを押すと、押している間だけ早戻しを行います。10倍速固定で早戻しを行います。短く押すと、手前のマークに移動します。

STOP [■] ボタンを押しながらこのボタンを押すと、ソングの先頭（“00:00:00:00”=ZEROポイント）にロケートします。（→ 47ページ「曲の先頭に戻す（TO ZERO機能）／最後に録音を始めた位置に戻す（TO LAST REC機能）」）

⑯ F FWD [▶▶] [TO LAST REC] ボタン

停止中または再生中にこのボタンを押すと、押している間だけ早送りを行います。10倍速固定で早送りを行います。短く押すと、次のマークに移動します。

STOP [■] ボタンを押しながらこのボタンを押すと、最後に録音を始めた位置（LAST RECポイント）にロケートします。（→ 47ページ「曲の先頭に戻す（TO ZERO機能）／最後に録音を始めた位置に戻す（TO LAST REC機能）」）

⑰ STOP [■] ボタン


再生、録音、早送り／早戻しを停止します。また、REW [◀◀] [TO ZERO] ボタンやF FWD [▶▶] [TO LAST REC] ボタンとの同時押しによって、ソングの先頭（“00:00:00:00”=ZEROポイント）、あるいは最後に録音を始めた位置（LAST RECポイント）にロケートすることができます。（→ 47ページ「曲の先頭に戻す（TO ZERO機能）／最後に録音を始めた位置に戻す（TO LAST REC機能）」）

⑱ PLAY [▶] ボタン／インジケーター

再生を始めるとき、このボタンを押します。録音中にこのボタンを押すと、録音を終了して再生になります（パンチアウト）。再生中または録音中、PLAY [▶] ボタンが点灯します。

⑲ RECORD [●] ボタン／インジケーター

録音を始めるととき、このボタンを押します。録音中、このボタンが点灯します。また、いずれかのトラックのRECボタンが点滅しているとき、再生中にこのボタンを押すと、録音が始まります（パンチイン）。（→ 49ページ「オートパンチイン／アウト機能」）

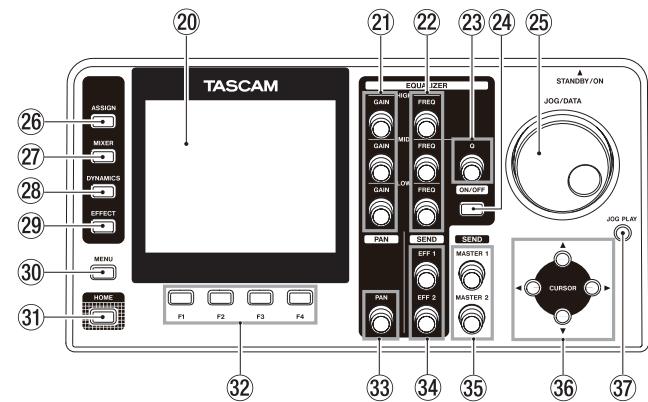**⑳ カラーディスプレー**

解像度320x240ドットの3.5インチTFTカラーディスプレーです。各種情報を表示します。

メモ

ディスプレーは非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素があります。まれに画素欠け、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。

㉑ GAIN (HIGH / MID / LOW) つまみ

イコライザーのゲインを調節します。（→ 39ページ「入力イコライザーを使う」）

㉒ FREQ (HIGH / MID / LOW) つまみ

イコライザーの中心周波数を調節します。（→ 39ページ「入力イコライザーを使う」）

㉓ Qつまみ

MIDバンドのイコライザーのバンド幅を調節します。（→ 39ページ「入力イコライザーを使う」）

㉔ EQUALIZER ON/OFFボタン

イコライザーのオン／オフを切り替えます。（→ 39ページ「入力イコライザーを使う」）

㉕ JOG/DATAダイヤル

ホーム画面表示中、トランスポートのジョグ操作に使われます。（→ 47ページ「ジョグ操作による頭出し」）

メニュー操作中、パラメーターの値を変える、または項目を選択するときに使います。

第3章 各部の名称と働き

㉖ ASSIGNボタン／インジケーター

各トラックの入力（INPUT A～H）を設定（アサイン）します。このボタンを押すと、アサイン画面が表示されます。アサインされた入力ソースの入力信号が録音ソースになります。（→ 36ページ「入力をアサインする」）

㉗ MIXERボタン／インジケーター

ミキサー画面を表示します。

選択（GROUP含む）されている入力（INPUT A～H）またはトラックに対して設定できます。（→ 45ページ「トラックバウンス」）

㉘ DYNAMICSボタン／インジケーター

このボタンを押すと、入力（INPUT A～H）に対するエフェクト設定の画面が表示されます。（→ 56ページ「ダイナミクスエフェクト」）

㉙ EFFECTボタン／インジケーター

このボタンを押すと、各種エフェクト設定の画面が表示されます。（→ 56ページ「ギターエフェクト」）、（→ 57ページ「センドエフェクト」）

㉚ MENUボタン

“MENU”画面を表示します。（→ 24ページ「メニューの構成」）

㉛ HOMEボタン

ホーム画面を表示します。（→ 23ページ「ホーム画面」）

㉜ F1～F4（ファンクション）ボタン

ディスプレーに表示している画面によって、機能が変わるボタンです。ディスプレー表示画面の下部に表示中の機能が、現在F1～F4ボタンに割り当てられている機能です。

㉝ PANつまみ

各トラックの再生信号やトラックにアサインされた入力信号のステレオ定位を調節します。（→ 58ページ「定位（パン）」）

㉞ SEND EFF 1／EFF 2つまみ

EFFECT SENDS端子の出力を調節します。

SEND EFF 1つまみは、内部エフェクトへの調節も行います。（→ 39ページ「内蔵センドエフェクトおよび外部エフェクトへ信号を送出する」）

㉟ SEND MASTER 1／MASTER 2つまみ

EFFECT SENDS端子のマスター出力を調節します。


SEND MASTER 1つまみは、内部エフェクトへの調節も行います。（→ 39ページ「内蔵センドエフェクトおよび外部エフェクトへ信号を送出する」）

㉛ CURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタン

画面内のカーソルを移動します。

㉜ JOG PLAYボタン

サーチモードになります。

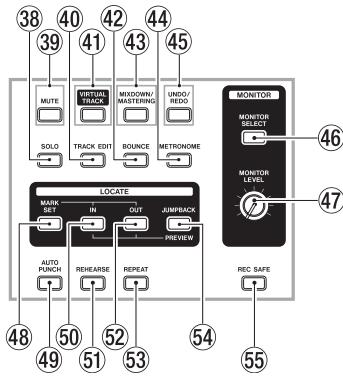

㉖ SOLOボタン／インジケーター

このボタンを押してボタンが点灯すると、ソロモードになります。（→ 41ページ「ソロ」）

㉗ MUTEボタン／インジケーター

このボタンを押してボタンが点灯すると、ミュートモードになります。（→ 41ページ「トラックのミュート」）

㉘ TRACK EDITボタン

このボタンを押すと、“TRACK EDIT”画面を表示します。（→ 52ページ「第8章 トラックの編集」）

㉙ VIRTUAL TRACKボタン／インジケーター

“VIRTUAL TRACK”画面が表示されます。（→ 51ページ「バーチャルトラック」）

㉚ BOUNCEボタン／インジケーター

このボタンを押してボタンが点灯すると、バウンスモードになります。（→ 45ページ「トラックバウンス」）

㉛ MIXDOWN/MASTERINGボタン／インジケーター

このボタンを押すと、レコーダーモードを“Multi Track”／“Mixdown”／“Mastering”的モードに切り替えます。

- “Multi Track”モードのときにこのボタンを押すと、“Mixdown”モードに切り替えます。
- “Mixdown”モードのときにこのボタンを押すと、マスターファイルがあれば“Mastering”モードに切り替わり、無ければ“Multi Track”モードに戻ります。
- “Mastering”モードのときにこのボタンを押すと、“Multi Track”モードに戻ります。

メモ

ホーム画面に、現在のモードを表示します。

㉜ METRONOMEボタン／インジケーター

このボタンを押すと、メトロノームの設定を行います。また、設定したテンポ／拍子に合わせてボタンが点滅します。（→ 64ページ「メトロノーム機能」）

㉝ UNDO/REDOボタン／インジケーター

このボタンを押すと、直前の操作の取り消し（シングルアンドゥ）、およびシングルアンドゥの取り消し（リドゥ）を行います。（→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドゥ）」）シングルアンドゥまたはマルチアンドゥを実行して取り消した操作があるとき、UNDO/REDOボタンが点灯します。

㉞ MONITOR SELECTボタン

このボタンを押すと、ホーム画面上に“MONITOR SELECT”メニューインドウをポップアップ表示します。（→ 37ページ「モニターの選択」）

㉟ MONITOR LEVELつまみ

出力信号の出力レベルを調節します。

㉛ MARK SETボタン

録音中または再生中にこのボタンを押すと、手動でマークを付けることができます。（→ 46ページ「ロケートマークを設定する」）

④⁹ AUTO PUNCHボタン／インジケーター

オートパンチモードのオン／オフを設定します。

オートパンチモードのときは、ホーム画面上に“**Auto Punch**”と表示されます。（→ 49ページ「オートパンチイン／アウト機能」）

⑤⁰ INボタン

このボタンを押すと、INポイントにロケートします。

MARK SETボタンを押しながらこのボタンを押すと、このボタンを押した位置がINポイントとして設定されます。

JUMPBACK [PREVIEW] ボタンを押しながらこのボタンを押すと、現在位置までプリロール再生して停止します。（→ 49ページ「頭出しポイントを確認したい（プレビュー再生）」）

⑤¹ REHEARSEボタン／インジケーター

リハーサルモードのオン／オフを切り替えます。オートパンチイン／アウトモードだけでなく、通常録音のリハーサルも可能です。（→ 41ページ「レコーディングのリハーサル」）

⑤² OUTボタン

このボタンを押すと、OUTポイントにロケートします。

MARK SETボタンを押しながらこのボタンを押すと、このボタンを押した位置がOUTポイントとして設定されます。

JUMPBACK [PREVIEW] ボタンを押しながらこのボタンを押すと、現在位置からポストロール再生して、戻って停止します。（→ 49ページ「頭出しポイントを確認したい（プレビュー再生）」）

⑤³ REPEATボタン／インジケーター

リピート再生モードのオン／オフを行います。（→ 48ページ「リピート再生」）

⑤⁴ JUMPBACK [PREVIEW] ボタン


このボタンを押すと、現在位置から設定秒戻って再生します。（→ 48ページ「再生中に指定秒前に戻り再生し直す（ジャンプバック再生）」）

⑤⁵ REC SAFEボタン

全トラックのレコードファンクションをオフにします。

第3章 各部の名称と働き

フロントパネル

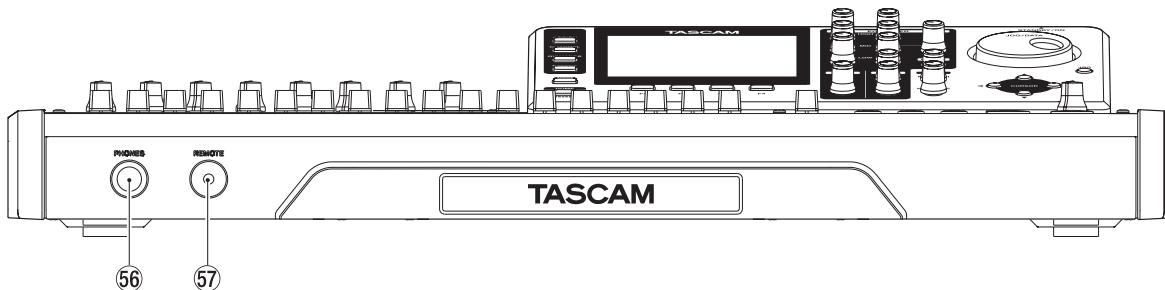

⑤6 PHONES端子

ステレオヘッドホンを接続するためのステレオ標準ジャックです。トップパネルのMONITOR LEVELつまみで音量を調節します。


注意

ヘッドホンを接続する前には、トップパネルのMONITOR LEVELつまみで音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

⑤7 REMOTE端子（ ϕ 2.5mm TSジャック）

別売の専用フットスイッチ (TASCAM RC-3F) を接続します。リモートコントロールによるパンチイン／アウト (録音のスタート／ストップ) などの操作が可能になります。

リアパネル

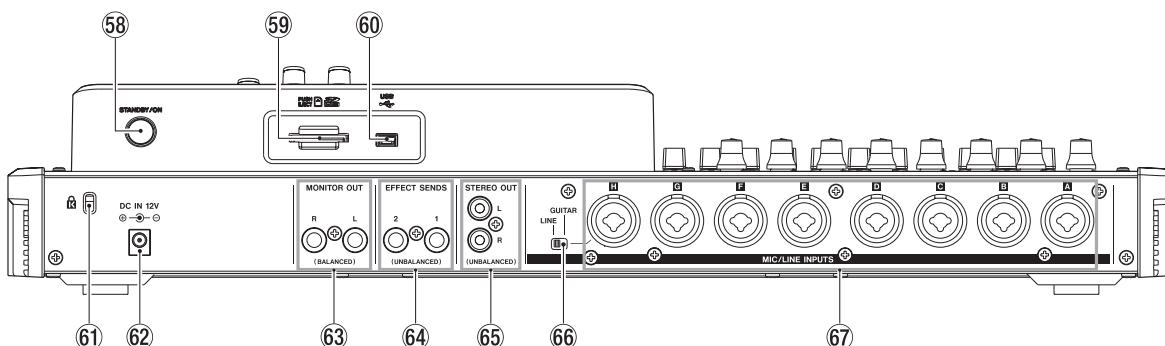

⑤8 STANDBY/ONボタン

電源がオフ (スタンバイ状態) のときにこのボタンを長押しするとオンになります。オンのときにこのボタンを長押しするとオフ (スタンバイ状態) になります。（→ 27ページ「電源をオンにする／オフにする」）

⑤9 SDカードスロット

SDカードを挿入するスロットです。

⑤60 USB端子

USBケーブルを使って、パソコンと接続するためのUSBポートです。（→ 71ページ「パソコンと接続する」）

注意

パソコンとの接続は、USBハブを経由せずに直接接続してください。

⑥1 ケンジントンロック装着穴

⑥2 DC IN 12V端子

付属の専用ACアダプター (TEAC PS-P1220E) を接続します。

⑥3 MONITOR OUT端子 (TRS標準ジャック、バランス)

トップパネル上のモニターセクションで選択された信号が出力されます。バランスの標準ジャックです。

⑥4 EFFECT SENDS端子 (TS標準ジャック、アンバランス)
エフェクトセンド1、2の信号を出力します。

⑥5 STEREO OUT端子 (RCA端子、アンバランス)
ステレオバスの信号を出力します。

⑥6 LINE-GUITARスイッチ


MIC/LINE INPUTS H端子の入力ソースに応じて設定します。エレキギター、エレキベースなどを直接接続する場合は、「GUITAR」にします。電子楽器やオーディオ機器などを接続する場合は、「LINE」にします。

⑥7 MIC/LINE INPUTS A-H端子 (バランス)

XLRバランスタイプのアナログマイク入力と、TRS標準ジャックのバランスアナログ入力端子です。

- XLR (1 : GND、2 : HOT、3 : COLD)
- TRS (Tip : HOT、Ring : COLD、Sleeve : GND)

ホーム画面

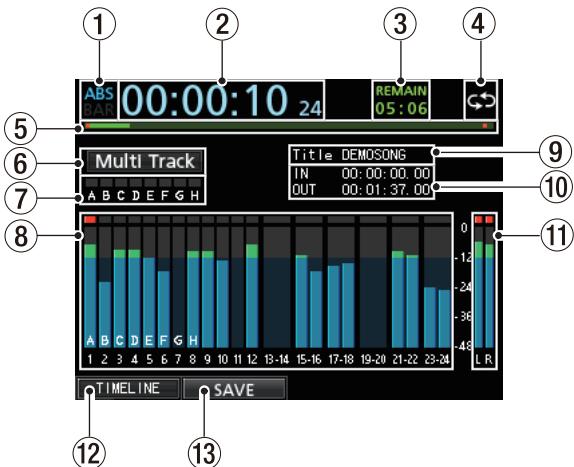

[ホーム画面・トラックレベルメーター表示]

① カウンターモード表示

タイムカウンター表示の表示モードに合わせて、“ABS”または“BAR”を表示します。

② レコーダーのタイムカウンター表示

ソングの先頭からの経過時間を表示します。

③ REMAIN時間表示

SDカードに録音の残量時間（時：分）を表示します。

④ リピート再生

リピート再生モードのときに、“⑤ 再生位置表示

現在の再生位置を表示します。

⑥ レコーダーモード表示

現在のレコーダーモードを表示します。

Multi Track	マルチトラックモード
Bounce	バウンスモード
Mixdown	ミックスダウンモード
Mastering	マスタリングモード

その他、“Auto Punch”、“Search”、“Rehearsal”の表示もあります。

⑦ INPUT A～Hのオーバーロードインジケーター

INPUT A～Hの入力ソースの入力信号が大きすぎるとこのインジケーターが点灯します。

⑧ トラックレベルメーター

録音時は入力（録音）信号、再生時は再生信号のレベルを表示します。

⑨ ソング名表示

再生中のソング名を表示します。

⑩ INポイント／OUTポイント時間表示

MARK SETボタンを押しながらINボタン／OUTボタンを押して設定した、INポイント／OUTポイントを表示します。

⑪ ステレオレベルメーター

STEREO OUT端子からの出力信号レベルを表示します。

⑫ TIMELINE／METER表示切り換え表示

ホーム画面のレコーダートラック表示部がレベルメーターを表示しているときにF1 “[TIMELINE]”ボタンを押すと、レベルメーター表示からタイムライン表示に切り換わります。

ホーム画面のレコーダートラック表示部がタイムライン表示のときにF1 “[METER]”ボタンを押すと、タイムライン表示からレベルメーター表示に切り換わります。



[ホーム画面・タイムライン表示]

⑬ SAVE表示

F2 “[SAVE]”ボタンを押すと、ソングを保存する“SONG SAVE”をポップアップ表示します。

第3章 各部の名称と働き

メニューの構成

MENUボタンを押すと、“MENU”画面が表示されます。

メニュー項目は、以下の通りです。

メニュー項目	機能	参照ページ
SONG	ソングのロード、セーブや新規作成などを行います。	→ 30ページ
AUDIO DEPOT	WAVファイルのインポート／エクスポートを行います。	→ 72ページ
INFORMATION	ソング情報、ファイル情報、システム情報を表示します。	→ 67ページ
TUNER	楽器をチューニングするときに使います。	→ 65ページ
USB	USB接続の設定を行います。	→ 70ページ
FORMAT	SDカードのフォーマットを行います。	→ 68ページ
PREFERENCE	• Auto Power Save. (電源)	→ 66ページ
	• Contrast (LCD調整)	
	• Brightness (LCD調整)	→ 29ページ
	• Backlight (LCD調整)	
	• Foot SW Right (SW Rの割り当て)	
	• Foot SW Center (SW Cの割り当て)	→ 44ページ
	• Foot SW Left (SW Lの割り当て)	
	• Undo History (LEVEL 1とLEVEL 10の切り替え)	→ 42ページ
	• Jump Back (JUMP時間の設定)	→ 48ページ
	• Auto Monitor (オートモニターの設定)	→ 66ページ
	• Preview Time (プレビュー時間の設定)	→ 49ページ
	• Peak Hold (ピークホールドの設定)	→ 38ページ
	• Song Name Type (DATEとWORDの切り替え)	→ 66ページ
	• Date/Time (システム時間の設定)	→ 27ページ
	• Initialize (設定初期化)	→ 67ページ

専用ボタンからダイレクトに使用、設定ができる画面が表示されます。項目は、以下の通りです。

ボタン	機能	参照ページ
ASSIGN	トラックのソースをINPUT A～Hから割り当てます。	→ 36ページ
MIXER	ミキサー画面を表示し、入力とトラックのイコライザーなどを設定します。	→ 39ページ → 58ページ
DYNAMICS	コンプレッサーなどのダイナミクス系エフェクトの指定やパラメーターを設定します。	→ 56ページ
EFFECT	各種エフェクトの指定やパラメーターの設定をします。	→ 56ページ
BOUNCE	トラックバウンスを行います。	→ 45ページ
MIXDOWN/MASTERING	マスターファイルを作成したり、調節したりします。	→ 59ページ
METRONOME	メトロノームの設定を行います。	→ 64ページ

画面の操作

MENUボタンまたは専用ボタンを使って画面を表示した後、以下の要領で操作を行います。

ここで示すのは基本的な操作方法であり、ディスプレーに表示されている画面により、ファンクションボタン（F1～F4ボタン）の割り当てが異なることがあります。

- 項目を選択するには、JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って希望の項目を選択（背景緑色）します。




“MENU”画面の例です。

この画面では、“SONG”メニュー項目が選択されています。

メモ

ファンクションボタンについて

画面内の下部にその下にあるファンクションボタン（F1～F4ボタン）が、何に割り当てられているかを表示します。

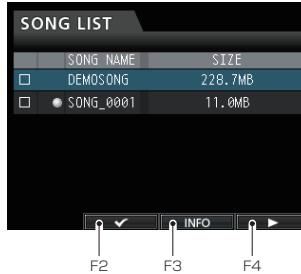

F2ボタンの上に “[✓]”と表示されていますので、この画面ではF2ボタンに “[✓]”が割り当てられています。

このように、ファンクションボタンと割り当たっている機能を、F2 “[✓]”ボタンのように表現しています。

F3ボタンには “[INFO]”が、F4ボタンには “[▶]”が割り当てられています。

- メニューリストがある項目では、右側に “[▶]”が表示され、F4 “[▶]”ボタンを使って確定します。

- メニューリストでは、F1 “[◀]” ボタンを押すと、前の画面に戻ることができます。




“LOAD” メニューリストの例です。

メニューリストから JOG/DATA ダイヤルまたは CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って “LOAD” 項目を選択し、F4 “[▶]” ボタンを押すと、ソングのロードを行います。

- 設定値にカーソル（背景青色）がある場合には、JOG/DATA ダイヤルは値の変更に使用します。

項目の選択には、CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使用します。

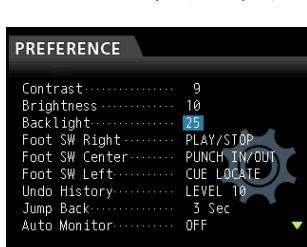

“PREFERENCE” 画面の例です。

JOG/DATA ダイヤルで値を変更します。

カーソル（背景青色）を上または下に移動します。

- 左右に動かす必要がある場合には、CURSOR (◀ / ▶) ボタンを使います。




- ホーム画面に戻るには、HOMEボタンを押します。

第4章 準備

SDカードを挿入する／取り出す

挿入する

リアパネルのSDカードスロットに、SDカードを図の方向に力ちぎり音がするまで差し込みます。

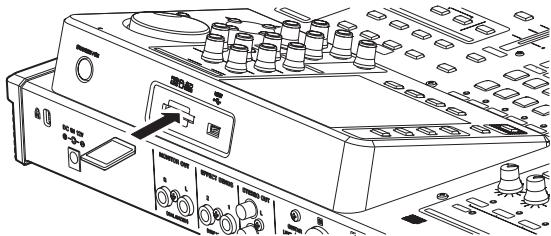


メモ

本機をお買い上げ時、SDカードスロットにSDカードが挿入されています。このSDカードをそのまま使って録音／再生を行う場合は、改めて挿入し直す必要はありません。

取り出す

挿入されているSDカードを奥に押すと、手前に出てきます。

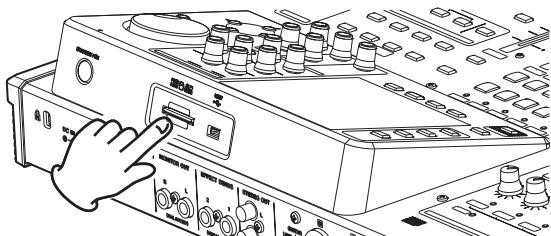


注意

- SDカードを抜き差しする前に、必ず電源をオフ（スタンバイ状態）にしてください。
電源がオンのときにSDカードを抜き差しすると、データが失われる可能性があります。なお、失われたデータや設定は、復活することができません。
- 使用できるSDカードは、512MB以上のSD／SDHC規格に対応したカードです。
- 本機にて動作が確認されたメディアのリストが、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) に掲載されています。本機の製品ページをご参照ください。もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

SDカードのライトプロテクトについて


SDカードには、プロテクト(書き込み防止)スイッチが付いています。

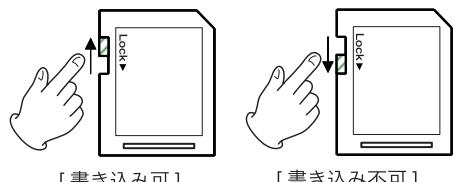

プロテクツスイッチを [LOCK] の方向へスライドするとファイルの記録や編集ができなくなります。録音や削除などを行う場合は、書き込み禁止を解除してください。

電源の準備

図のように、付属の専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）をDC IN 12V端子に接続します。

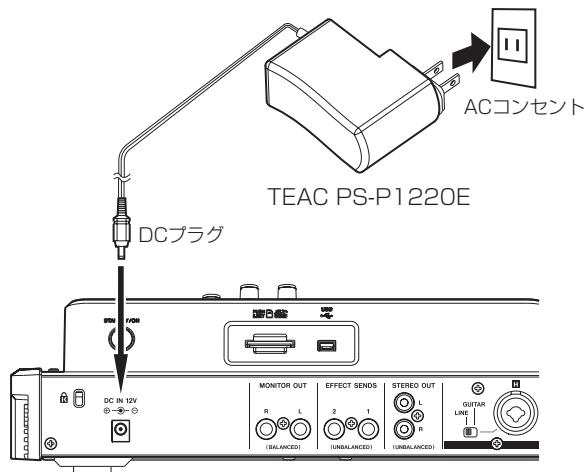


注意

- 必ず付属の専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）を使用してください。それ以外のものを使用すると故障、火災、感電の原因となります。
- 本機への電源供給は、専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）からとなります。USB経由での電源供給は行いません。

メモ

専用ACアダプターには、2種類のコンセントプラグが同梱されています。ご使用になる電源コンセントの形状に合ったコンセントプラグに取り替えてご使用ください。（→ 26ページ「コンセントプラグの交換方法」）

コンセントプラグの交換方法

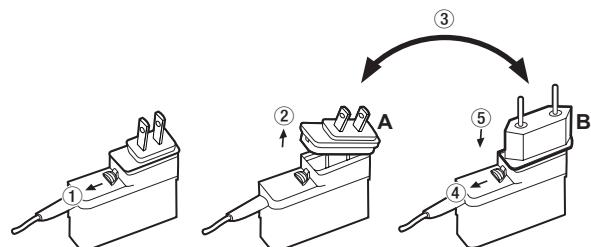

- ① ACアダプターのノブを矢印方向に移動させます。
- ② コンセントプラグを引き抜きます。
- ③ 付属のAまたはBのコンセントプラグに交換します。
- ④ もう一度、ACアダプターのノブを矢印方向に移動させます。
- ⑤ ACアダプターにコンセントプラグを差し込みます。

交換完了後にコンセントプラグの浮きやガタつきがないか確認し、異常がなければ電源コンセントに接続してください。

注意

交換後のコンセントプラグに異常がある場合は、使用を中止してください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店またはティック修理センター（巻末に記載）に修理をご依頼ください。

電源をオンにする／オフにする

注意

- 本機の電源のオン／オフは、本機に接続しているモニターシステムのボリュームを絞った状態で行ってください。
- 電源のオン／オフ時にヘッドホンを装着しないでください。ノイズによっては、スピーカーや聴覚を損傷する恐れがあります。

電源をオンにする

リアパネルにあるSTANDBY/ONボタンを長押しします。
本機が起動すると、ディスプレーに以下の画面（ホーム画面）が現れます。



[起動画面]



[ホーム画面]

本体起動時のレコーダーモードは、前回終了時のレコーダーモードにかかわらず、常に“Multi Track”モードで立ち上がります。

電源をオフにする

本機を終了するには、あらかじめ以下の準備を行います。

- レコーダーを停止します（録音中、その他、状態によっては本機を終了できません）。
- ディスプレーをホーム画面に戻します。
- パソコンとUSB接続している場合は、パソコンから本機を正しい手順で取り出してからUSBケーブルを外します。

準備ができたら、以下の画面が表示されるまでリアパネルにあるSTANDBY/ONボタンを長押しします。



シャットダウン処理（今まで操作した各種情報の記録）が実行された後、電源がオフ（スタンバイ状態）になります。

注意

電源がオフのときに、電源コードを抜くなどして電源を切らないでください。各種設定の前回保存時以降の変更が保存されません。また、SDカードとアクセス中だった場合は、ソングデータを含め各種データが破損する可能性があります。その場合、保存データを復活させることはできません。


メモ

電源をオフ（スタンバイ状態）になると、現在ロードされているソングがセーブされます。再度電源をオンにしたときは、前回の電源オフ（スタンバイ状態）時の状態でソングが立ち上がり、過去の操作のアンドウやリドゥもできます。


日時を設定する

本機は、本体内の時計を基に、ソングやファイルに日時を記録します。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“PREFERENCE”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。“PREFERENCE”画面が表示されます。
- CURSOR（▲／▼）ボタンを使って“Date/Time”メニュー項目を選択（背景青色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。

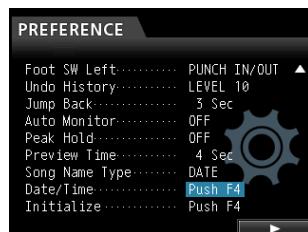

“DATE/TIME”画面が表示されます。

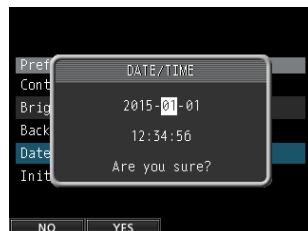

- CURSOR（◀／▶）ボタンを押して、カーソル（背景青色）を移動し、JOG/DATAダイヤルを使って値を変更します。
- 設定が終了したら、F2 “[YES]” ボタンを押してホーム画面に戻します。

メモ

- 時間を設定するときの時計表示は、止まった状態です。
- “PREFERENCE”画面の“Song Name Type”項目で指定することにより、ここで設定した日付をファイルの名前に付けることができます。

SDカードを使えるようにする

本機でSDカードを使えるようにするために、本機でフォーマットする必要があります。

注意

付属のSDカードは、フォーマット済みですので初期フォーマットする必要がありません。フォーマットを行うと、あらかじめ記録されているデモソングが消去されてしまいます。

1. SDカードが挿入されていることを確認し、電源をオンにします。
2. 新しいSDカード、または本機以外でフォーマットされたSDカードを挿入したとき、ポップアップメッセージ“**Invalid Card**”が表示されます。
3. フォーマットする場合は、本機ではいつでもフォーマットを行うことができます。（→ 68ページ「SDカードをクイックフォーマットする」）、（→ 69ページ「SDカードをフルフォーマットする」）
ポップアップメッセージを消すには、**F1**ボタンを押してください。

レコーダーモード

本機には、4つのレコーダーのモードがあります。

● Multi Track

本機がマルチトラックレコーダーとして動作します。

● Bounce

トラックバウンスを行います。（→ 45ページ「トラックバウンス」）

● Mixdown

ミックスダウンしたマスターファイルを作成します。（→ 58ページ「ミックスダウン」）、（→ 59ページ「マスターファイルを作成する」）

● Mastering

作成したマスターファイルを再生する、またはエフェクトをかけてマスターファイルの調節（マスタリング）を行います。（→ 60ページ「マスターファイルを確認する」）、（→ 61ページ「マスターファイルを仕上げる（マスタリング）」）

本体起動時のレコーダーモードは、前回終了時のレコーダーモードにかかわらず、常に**“Multi Track”**モードで立ち上がります。

レコーダーモードが**“Multi Track”**モード以外のモードのときは、画面を使った操作を受け付けない場合が多くあります。

本取扱説明書の説明では、特に断りのない限り、レコーダーモードが**“Multi Track”**モードであることを前提としています。


外部機器との接続

本機の接続例を示します。


接続前の注意

- 本機および接続する機器の電源を全てオフまたはスタンバイ状態にします。
- 各機器の電源は、同一のラインから供給するように設置します。テーブルタップなどを使う場合は、電源電圧の変動が少なくなるように、電流容量が大きい太いケーブルをご使用ください。

フロントパネル

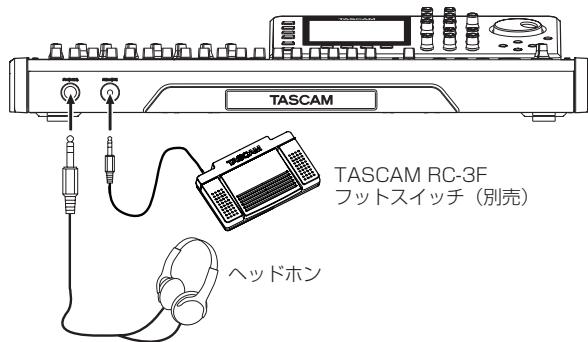

リアパネル

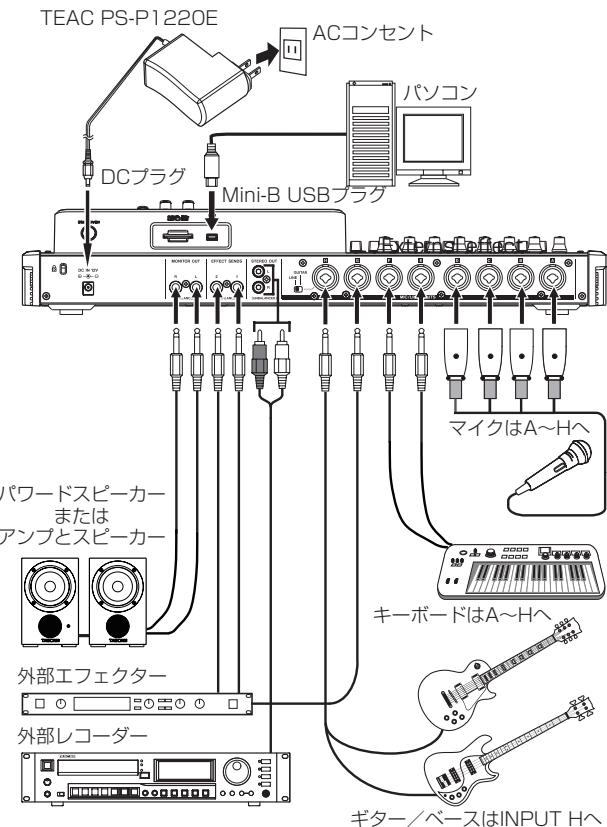

注意

- ファントム電源をオンにした状態でマイクの抜き差しをないでください。大きなノイズを発生し、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファントム電源を必要とするコンデンサーマイクを使用する場合のみ、ファントム電源をオンにしてください。ファントム電源を必要としないダイナミックマイクなどを接続しているときにファントム電源をオンにすると、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファントム電源を必要とするコンデンサーマイクとダイナミックマイクを合わせて使用する場合は、必ずバランスタイプのダイナミックマイクをご利用ください。アンバランスタイプのダイナミックマイクを混用することはできません。
- リボンマイクの中には、ファントム電源を供給すると故障の原因になるものがあります。疑わしい場合は、リボンマイクにファントム電源を供給しないでください。
- ファントム電源のオン／オフは、**STEREO**フェーダーおよび**MONITOR LEVEL**つまみを下げた状態で行ってください。大きなノイズを発生し、モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴力障害の原因になる可能性があります。

メモ

- 音を出す前は、**MONITOR LEVEL**つまみ、および外部モニターシステムの音量を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
- 本機をパソコンとUSB接続しているときは、レコーダーとしての機能を使うことができません。


ヒント

プリアンプ内蔵のエレアコギターやアクティピタイプのエレキギターを接続する場合や、エレキギターと本機の間にエフェクトなどを接続する場合は、リアパネルの**LINE-GUITAR**スイッチを「**LINE**」に設定します。

コントラストを調節する

ディスプレーのコントラストを調節することができます。
以下の手順でコントラストの調節を行います。

1. レコーダーが停止中に**MENU**ボタンを押して、“**MENU**”画面を表示します。
2. **JOG/DATA**ダイヤルまたは**CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶)**ボタンを使って “**PREFERENCE**” メニュー項目を選択（背景緑色）し、**F4 “[▶]”**ボタンを押します。
“**PREFERENCE**”画面が表示されます。

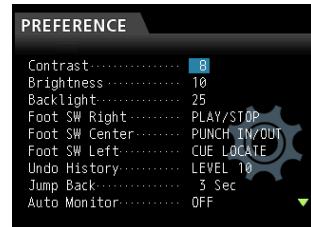

3. **CURSOR (▲ / ▼)**ボタンを使って “**Contrast**”、“**Brightness**”、“**Backlight**”の調節する項目を選択（背景青色）し、**JOG/DATA**ダイヤルで値を調節します。
4. 設定が終了したら、**HOME**ボタンを押してホーム画面に戻します。

第5章 ソングの管理

本機は、ソングと呼ばれる単位でデータを管理します。通常、曲ごとにソングを割り当てます。作業を行うときは、まず最初に希望のソングをロードします（既存のソングをロードするか、あるいは新たなソングを作成）。

ソングには、録音したマルチトラック（トラック1～23/24）とマスターファイルが保存されます。


本章では、ソングのロード方法や新しいソングの作成手順といった基本操作から、各種のソング管理機能までを説明します。

名前の編集

以下の場合に名前の編集が可能な画面が表示されます。

ソングの保存、作成、名前編集

“SONG CREATE” ポップアップ表示、“SONG SAVE” ポップアップ表示、“SONG NAME EDIT” ポップアップ表示、“SONG COPY” ポップアップ表示

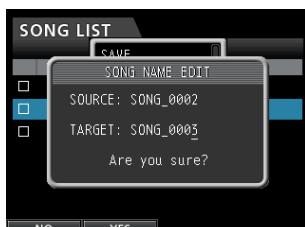

[SONG NAME EDIT画面]


以下の要領で名前（タイトル）の編集を行います。

- CURSOR（◀／▶）ボタンを使ってカーソル（下線）位置を移動します。カーソル（下線）位置が編集位置になります。
- JOG/DATAダイヤルを使って、カーソル（下線）位置の文字を変更します。一般的な記号、数字、英大文字、英小文字を最大15文字入力することができます。
- 入力／編集が終了したら、F2 “[YES]” ボタンを押して新しい名前（タイトル）を保存します。

ソングをロードする

以下の手順で、希望のソングをロードします。

1. レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU” 画面を表示します。
2. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って “SONG” メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。“SONG LIST” 画面が表示されます。

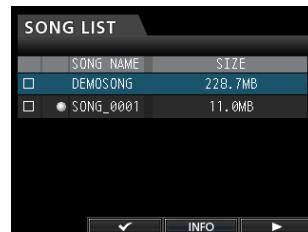

メモ

現在ロード中のソングには、“●” アイコンが付いています。また、プロテクトのかかっているソング先頭には、“■” アイコンが付いています。

3. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って希望のソングを選択し、F4 “[▶]” ボタンでメニューリストを表示します。



JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って “LOAD” 項目を選択し、再びF4 “[▶]” ボタンを押します。

4. ポップアップメッセージ “SONG LOAD” を表示します。



5. F2 “[YES]” ボタンを押すと、選択したソングがロードされます。

メモ

F1 “[NO]” ボタンを押すと、ポップアップ表示が消えて “SONG LIST” 画面に戻ります。

6. ソングをロード後、ポップアップ表示が消えて “SONG LIST” 画面に戻ります。
7. HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

新しいソングを作成する

以下の手順で、新規のソングを作成します。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼／◀／▶)ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
- F4 “[▶]”ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“CREATE”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼)ボタンを使って選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



- F4 “[▶]”ボタンを押して、“SONG CREATE”をポップアップ表示します。



作成されるソングには、“PREFERENCE”画面の“Song Name Type”項目の設定に沿ったソング名が付けられます。

- 必要に応じて“Name”項目の名前（タイトル）を編集します。（→30ページ「名前の編集」）

ヒント

- 後からでも、“SONG”メニューリストの“NAME EDIT”項目を使ってソングの名前（タイトル）を編集することができます。また、ソングを保存するときにもソング名を編集することができます。
- カーソル（下線）を“Bit”項目に合わせて、JOG/DATAダイヤルを回してビットレートを設定します。（初期値：“16bit”）
 - カーソル（下線）を“Hz”項目に合わせて、JOG/DATAダイヤルを回してサンプリング周波数を設定します。（初期値：“44.1kHz”）
 - F2 “[YES]”ボタンを押すと、現在ロード中のソングが保存され、新しいソングが作成されます。

メモ

- F1 “[NO]”ボタンを押すと、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。
- ソングを作成後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。
 - HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。


ソングを保存する

本機をシャットダウン処理（今まで操作した各種情報の記録）するときや別のソングを呼び出すときに、ソングが自動的に保存されますが、以下の手順でいつでもソングを保存することができます。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼／◀／▶)ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
- F4 “[▶]”ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“SAVE”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲／▼)ボタンを使って選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



- F4 “[▶]”ボタンを押して、“SONG SAVE”をポップアップ表示します。

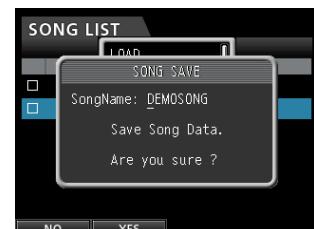

- 必要に応じて“SongName”項目の名前（タイトル）を編集します。（→30ページ「名前の編集」）そのまま保存するときは、F2 “[YES]”ボタンを押します。
- ソングを保存後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。
- HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。

ヒント

“SONG LIST”画面のメニューの1つである“SAVE”項目だけは、ホーム上のF2 “[SAVE]”ボタンからも操作できます。

ソング情報を見る

ソングのファイル形式、ソングの名前（タイトル）、ソングの日時、ソングの容量を確認することができます。

1. MENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
2. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。



3. F3 “[INFO]”ボタンを押すと、“SIZE”、“SAMPLE RATE”、“SAMPLE BIT”、“DATE”情報が繰り返し表示されます。

ソングをコピーする

ソングをコピーすることができます。

1. レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
2. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
3. コピーしたいソングを選択（背景青色）します。



4. 次にF4 “[▶]”ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“COPY”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。コピーを確認するポップアップメッセージが出ます。



5. 必要に応じて名前（タイトル）を編集し、F2 “[YES]”ボタンを押してコピーを実行します。

メモ

ソングコピーをキャンセルする場合は、F2 “[YES]”ボタンを押す代わりにF1 “[NO]”ボタンを押します。

6. ソングのコピー完了後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。

ソングを消去する

ソングを消去することができます。複数のソングをまとめて一括消去することもできます。SDカードの空き容量が少なくなった場合は、不要なソングを消去することをお勧めします。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲/▼/◀/▶)ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択(背景緑色)し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
- 消去したいソングを選択(背景青色)し、F2 “[✓]”ボタンを押します。複数のソングを消去する場合は、全て選択します。



メモ

チェックボックスの“✓”を外すには、“✓”したソングを選択(背景青色)した状態でF2 “[✓]”ボタンを再度押します。

- 次にF4 “[▶]”ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“ERASE”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲/▼)ボタンを使って選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。
- 消去を確認するポップアップメッセージが出ます。



- F2 “[YES]”ボタンを押して、消去を実行します。

メモ

ソングの消去をキャンセルする場合は、F2 “[YES]”ボタンを押す代わりにF1 “[NO]”ボタンを押します。

- ソングの消去完了後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。

メモ

《MUSIC》フォルダーには、必ずソングが1つ以上存在しなければなりません。したがって、SDカード挿入時や、フォーマット時などに新規のソングが1つ作成されます。

ソングをプロテクトする

ソングをプロテクトすることにより、そのソングに対する編集、録音、消去といった操作を行えないようにすることができます。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲/▼/◀/▶)ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択(背景緑色)し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
- プロテクトしたいソングを選択(背景青色)し、F2 “[✓]”ボタンを押します。複数のソングをプロテクトする場合は、全て選択します。



メモ

チェックボックスの“✓”を外すには、“✓”したソングを選択(背景青色)した状態でF2 “[✓]”ボタンを再度押します。

- 次にF4 “[▶]”ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“PROTECT”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲/▼)ボタンを使って選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。
- ソングのプロテクトがオンになります。
- ソングのプロテクト完了後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。

メモ


- コピー、削除などを行うときに表示されるソングリスト上では、プロテクトされたソングの先頭に“■”アイコンが付いています。
- プロテクトされたソングに対して禁止操作(編集、録音、消去)を実行しようとすると、ディスプレーにポップアップメッセージ“Song Protected”が表示され、操作を受け付けません。
- プロテクトされたソングのプロテクトを解除するには、上記の手順を再び行います。

不要なオーディオデータをソングから削除する

ソングには、トラック上のオーディオデータや、「使用されていない」オーディオデータも含まれています。

本機では、トラックの上書きを行った場合に、上書きされたオーディオデータは消去されずにSDカード上に残っています。こうしたオーディオデータのうち、完全に上書きされたオーディオデータが「使用されていない」オーディオデータです。

以下に示す操作によって、この「使用されていない」オーディオデータを削除することができます。

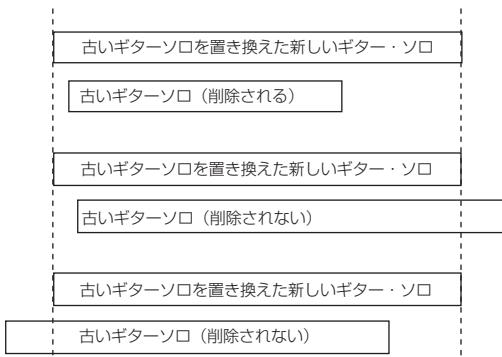

イラストに示すように、新しいオーディオデータが古いオーディオデータ全体を書き換えていない場合は、古いオーディオデータは削除できません。

フィジカルトラックにアサインされていないバーチャルトラック上の「使用されていない」古いオーディオデータも削除されます。(→ 51ページ「バーチャルトラック」)

「使用されていない」オーディオデータを削除し、SDカードの空き容量を広げるには以下の操作を行います（この操作はアンドゥができません）。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。
“SONG LIST”画面が表示されます。
- 不要なオーディオファイルを含むソングを選択（背景青色）し、F2 “[✓]” ボタンを押します。複数のソングを消去する場合は、全て選択します。

メモ

チェックボックスの“✓”を外すには、“✓”したソングを選択（背景青色）した状態でF2 “[✓]” ボタンを再度押します。

- 次にF4 “[▶]” ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“DELETE UNUSED”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って選択し、F4 “[▶]” ボタンを押します。

確認のポップアップメッセージが表示されます。



- F2 “[YES]” ボタンを押します。

不要なオーディオデータがソングから消去されます。

削除完了後、ポップアップ表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。

メモ


不要なオーディオデータの削除をキャンセルする場合は、F2 “[YES]” ボタンを押す代わりにF1 “[NO]” ボタンを押します。

注意


この操作では、ソング中の使用されていないオーディオデータが完全に消去され、アンドゥができません。したがって、これらのオーディオデータを後から使う可能性がある場合は、前もつてパソコンにバックアップを取ってから“DELETE UNUSED”項目を実行することをお勧めします。（→ 71ページ「パソコンと接続する」）

ソング名を変更する

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“SONG”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。“SONG LIST”画面が表示されます。
- ソング名を変更したいソングを選択（背景青色）します。

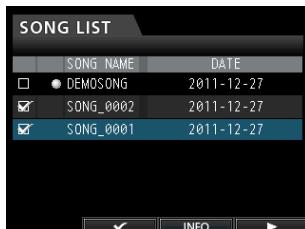

- 次にF4 “[▶]” ボタンを押すと、メニューリストが表示されます。メニューリストの中から“NAME EDIT”項目をJOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って選択し、F4 “[▶]” ボタンを押します。ソング名が変更可能になります。

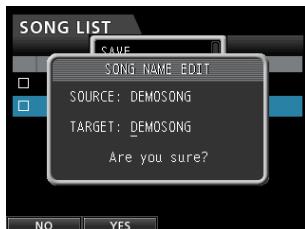

- 必要に応じて名前（タイトル）を編集して、F2 “[YES]” ボタンを押します。

メモ

- ソング名の変更をキャンセルする場合は、F2 “[YES]” ボタンを押す代わりにF1 “[NO]” ボタンを押します。
- ソング名を変更後、ポップアップ表示表示が消えて“SONG LIST”画面に戻ります。

第6章 基本レコーディング

入力ソースを選択する

本機には、8つの入力（INPUT A～H）があり、それぞれ個別にXLR端子とTRS標準ジャック端子のコンポジャックを装備しています。


INPUT Hの標準ジャック入力は、マイク／ライン信号のほかにギターを入力することができます。ギターを入力する場合は、リアパネルのLINE-GUITARスイッチを「GUITAR」にします。

ヒント

プリアンプ内蔵のエレアコギターやアクティブタイプのエレキギターを接続する場合や、エレキギターと本機の間にエフェクトなどを接続する場合は、リアパネルのLINE-GUITARスイッチを「LINE」に設定します。

入力をアサインする

本機にて「入力をアサインする」ということは、それぞれのトラックの録音ソースをINPUT A～Hからアサイン画面で設定することです。

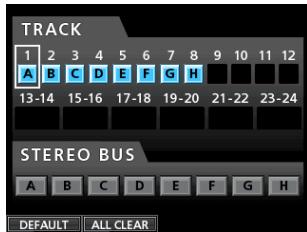

[アサイン画面]

メモ

- 初期設定では、トラック“1”～“8”的録音ソースとして“A”～“H”(INPUT A～H)がアサインされています。
- アサイン設定のセーブは、ソングのセーブまたは電源オフ時に行われます。また、ソングのロード時にアサイン設定もロードされます。

本機では、同時に最大8トラックの録音が可能です。1つの入力ソースを複数のトラックに同時にアサインすることもできます。複数の入力ソースを同じトラックにアサインすることはできません。また、入力ソースをステレオバスへアサインすることもできます。

モノトラックにアサインする

トラック1～12は、モノトラックです。

- レコーダーが停止中にASSIGNボタンを押して、アサイン画面を表示します。
- 各トラックのSELECTボタン、またはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って、録音ソースをアサインするモノトラックにカーソル（四角枠）を移動します。
- 入力するINPUT A～HのSOURCEボタンを押して、またはJOG/DATAダイヤルを回して、各モノトラックの入力ソースを設定します。
- 設定が終了したら、ASSIGNボタンまたはHOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

ステレオトラックにアサインする

トラック13/14～23/24は、ステレオトラックです。

ステレオトラックは、常に同時に録音が行われます。片方のトラックだけに録音することはできません。

- レコーダーが停止中にASSIGNボタンを押して、アサイン画面を表示します。
- 各ステレオトラックのSELECTボタン、またはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って、録音ソースをアサインするステレオトラックにカーソル（四角枠）を移動します。
- 入力するINPUT A～HのSOURCEボタンを押して、またはJOG/DATAダイヤルを回して、各ステレオトラックの入力ソースを設定します。
選択肢：“A/A”、“A/B”、“B/B”、“C/C”、“C/D”、“D/D”、“E/E”、“E/F”、“F/F”、“G/G”、“G/H”、“H/H”
- 設定が終したら、ASSIGNボタンまたはHOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

メモ

- 入力(INPUT A～H)のSOURCEボタンを押したまま複数のトラックのSELECTボタンを押すことにより、1つの入力ソースを複数のトラックにアサインすることもできます。
- 複数の入力ソースを1つのトラックにアサインすることはできません。

ステレオバスにアサインする

- レコーダーが停止中にASSIGNボタンを押して、アサイン画面を表示します。
- STEREO SELECTボタンまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って、“STEREO BUS”表示部にカーソル（四角枠）を移動します。
- CURSOR（◀／▶）ボタンを使って、ステレオバスにアサインする入力ソースにカーソル（四角枠）を移動します。
- 入力するINPUT A～HのSOURCEボタンを押して、またはJOG/DATAダイヤルを回して、ステレオバスへの入力ソースを設定します。
- 設定が終ったら、ASSIGNボタンまたはHOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

アサイン状況を確認する

アサイン画面は、現在のアサイン状況が画面に表示されています。また、ホーム画面の各トラックのバーメーター表示部には、アサインした入力ソース名（“A”～“H”）が表示されます。

メモ


電源オフ時に（SONG PROTECT ONでなければ）SONG SAVEが実行され、ソング関連設定状態が保存されます。次の電源オン時に保存した設定状態となります。

アサインを解除する

アサイン画面表示中にF1 “[DEFAULT]”ボタンを押すと、アサイン設定が初期設定に戻ります。また、F2 “[ALL CLEAR]”ボタンを押すと、アサイン設定が全てクリアされます。

ファンタム電源について

ファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクを接続する場合は、レコーダーが停止中に**INPUT A~D**または**INPUT E~H**の**PHANTOM (+48V)**ボタンを押して、ファンタム電源のオン／オフを切り替えます。ファンタム電源をオンにすると、**PHANTOM (+48V)**ボタンが点灯し、**INPUT A~D**および**INPUT E~H**のXLR端子にファンタム電源が供給されます。ただし、**GUITAR**インジケーターが点灯しているときは、**E-H**端子が**ON**（点灯）状態でも、**INPUT H**には供給されません。

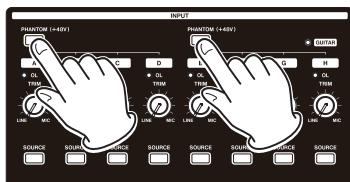

注意

- ファンタム電源をオンにした状態でマイクの抜き差しをしないでください。大きなノイズを発生し、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクを使用する場合のみ、ファンタム電源をオンにしてください。ファンタム電源を必要としないダイナミックマイクなどを接続しているときにファンタム電源をオンにすると、本機および接続中の機器が故障する恐れがあります。
- ファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクとダイナミックマイクを合わせて使用する場合は、必ずバランスタイプのダイナミックマイクをご利用ください。アンバランスタイプのダイナミックマイクを混用することはできません。
- リボンマイクの中には、ファンタム電源を供給すると故障の原因になるものがあります。疑わしい場合は、リボンマイクにファンタム電源を供給しないでください。
- ファンタム電源のオン／オフは、**STEREO**フェーダーおよび**MONITOR LEVEL**つまみを下げた状態で行ってください。大きなノイズを発生し、モニター機器から突然大きな音が出て、機器の破損や聴力障害の原因になる可能性があります。

モニターについて

レコーディングやマスタリング作業において、モニターは重要です。本機では、外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーまたはアンプとスピーカー）あるいはステレオヘッドホンを使ったモニターが可能です。

モニターシステムのレベルは、**MONITOR LEVEL**つまみを使って調節します。

モニターの選択

本機では、ステレオバスだけでなく、バウンスバス（→ 45ページ「トラックバウンス」）あるいはエフェクトセンド1／2をモニターすることもができます。

エフェクトセンドのモニターでは、エフェクトに送られる信号をモニターすることができます。

- ホーム画面表示中に**MONITOR SELECT**ボタンを押して、ホーム画面上に“**MONITOR SELECT**”ウィンドウをポップアップ表示します。



- JOG/DATAダイヤルまたは**CURSOR**（▲／▼）ボタンを使って、モニター先を選択します。

STEREO (初期値)

ステレオバスのステレオ信号をモニターします。

BOUNCE

バウンスバスのステレオ信号をモニターします。

EFFECT SEND 1

エフェクトセンド1のモノラル信号をモニターします。

EFFECT SEND 2

エフェクトセンド2のモノラル信号をモニターします。

- モニター先の選択が終了したら、**MONITOR SELECT**ボタンを押してホーム画面に戻ります。


OLインジケーターおよびレベルメーターについて

INPUT A～HのOLインジケーターとホーム画面に表示されるレベルメーターによって、本機のオーディオ信号のレベルを確認することができます。

レベルメーターは、信号のレベルを監視するためのものですが、本機に信号が入力されているかどうかを確認するときにも使うことができます。たとえば、モニターに何も聴こえない場合であっても、ホーム画面の“A”～“H”にアサインされたレベルメーターが振れていれば、本機には信号が入力されていることになります。

次の図のように、レベルメーターの一番上に赤色のグラフィック（“■”）が表示される場合は、オーバーロードするレベルに達しています（この表示はしばらくホールドされた後、自動的に消えます）。この状態では音が歪んでいる可能性がありますので、赤色のグラフィック（“■”）が表示しないよう、レベルを下げてください。**OLインジケーター**が点灯する場合は、入力ソースの入力信号が大きすぎると、あるいは**TRIM**つまみを上げすぎています。

TRIMつまみを**LINE**に設定しても**OLインジケーター**が点灯する場合は、入力ソースの入力信号が大きすぎますので、入力ソースの音量を下げてください。

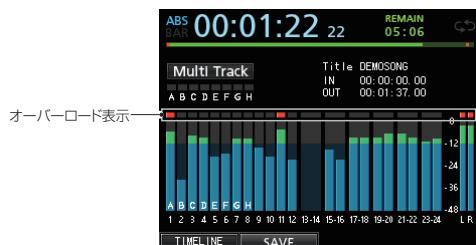

オーバーロードインジケーター (A～H)

ディスプレーの“A”～“H”的オーバーロードインジケーターは、本機の入力 (INPUT A～H) の入力レベルのオーバーロードを表示します。

INPUT A～HのTRIMつまみ、または入力ソースの出力ボリュームを使ってレベルを調節します。

トラックレベルメーター (1～23/24)

トラックの再生信号レベルまたはトラック入力信号レベルを表示します。動作状態に応じて、下記の信号のレベルを表示します。

RECボタン	トランスポート状態	レベルメーターの表示内容
消灯	再生	トラック再生信号
点滅 (録音待機)	再生	再生信号 (オートモニターオン) トラック入力+再生信号 (オートモニターオフ)
点滅 (録音待機)	停止	トラック入力信号
点灯時 (録音時)	録音	トラック入力信号

メモ

再生信号表示時は、トラックに録音されている信号のレベルが表示されますので、レベルメーターのレベルを変えることはできません。

入力信号表示時は、INPUT A～HのTRIMつまみによってレベルメーター表示レベルが変わります。

ステレオレベルメーター (L, R)


本機のステレオバス出力のレベルを表示します。

出力レベルは、STEREOフェーダーを使って調節します。

ピークホールドの表示

ピークホールド機能を使って、ホーム画面などに表示されるレベルメーターのピークホールド表示モードを設定します。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って “PREFERENCE” メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。“PREFERENCE” 画面が表示されます。

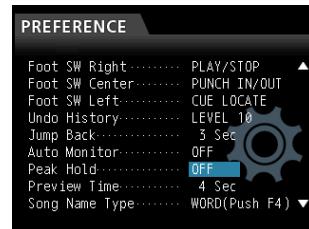

- CURSOR (▲ / b) ボタンを使って “Peak Hold” 項目を選択（背景青色）し、JOG/DATAダイヤルでピークホールドの表示を設定します。

選択肢	内容
OFF (初期値)	ピーク値を表示しません。
1 Sec	ピーク値を約1秒間表示します。
KEEP	ピーク値の表示を保持し続けます。 本機のレコーダーモードが “Mastering” モード以外では、F3 “[PEAK CLEAR]” ボタンを押すとピーク値がクリアされます。 “Mastering” モードでは、ロケートを行うとピーク値がクリアされます。

- 設定が終したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

メモ

メーターをずっと監視し続けることができない場合（演奏しながら録音する場合など）には、「これまでの最大値」を教えてくれる “KEEP” 設定が便利です。

ミキサー画面の設定


ミキサー対象を切り換えるには、希望の入力のSOURCEボタンまたはトラックのSELECTボタンを押します。

入力イコライザーを使う

INPUT A~H、トラック1~23/24には、3バンドのイコライザーが搭載されています。

イコライザーの設定は、ミキサー画面で行います。

- MIXERボタンを押して、ミキサー画面を表示します。

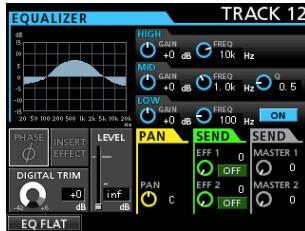

- 各INPUTはSOURCEボタン、各トラックはSELECTボタンを押して、イコライザーフィルターを表示します。
- EQUALIZER ON/OFFボタンを押すと、イコライザーオン/オフ切り換えができます。

イコライザーフィルターのパラメーターは、以下の通りです。

	GAIN	FREQ
HIGH	高域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	高域の周波数 設定値：1.7kHz～18kHz (初期値：10kHz)
MID	中域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	中域の周波数 設定値：32Hz～18kHz (初期値：1.0kHz)
LOW	低域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	低域の周波数 設定値：32Hz～1.6kHz (初期値：100Hz)

各トラックのSELECTボタンを押して、トラックを切り替えます。

各INPUTのSOURCEボタンを押して、INPUTを切り替えます。HIGH、MID、LOWそれぞれのGAINつまみを使ってゲインを調節します。

HIGH、MID、LOWそれぞれのFREQつまみを使って中心周波数を設定します。

MIDのQつまみを使って、MID FREQのバンド幅を設定します。

設定範囲：“0.25”～“16”(初期値：“0.5”)

メモ


- Qとは、イコライザーカットの中心周波数をバンド幅で割った値です。Q値が高いほど、カット/ブーストの影響範囲が狭くなります。イコライザーフィルターの設定に応じて、画面上のグラフィック表示が変化します。

- F1 “[EQ FLAT]”ボタンを押した場合は、表示中のミキサー画面の設定が初期値に戻ります。

- 設定が終了したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

DIGITAL TRIMの設定（トラックのみ）

- CURSOR (▲ / ▼ / ← / →) ボタンを使って、“DIGITAL TRIM”表示部にカーソル（四角枠）を移動します。

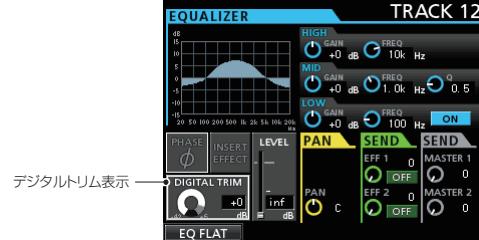

- JOG/DATAダイヤルを回して、値を設定します。

選択肢：“-42dB”～“+6dB”(初期値：“0dB”)

メモ


通常は、“0dB”に設定しますが、イコライザーブーストする場合には、デジタルクリップを避けるために、ゲインを下げるをお勧めします。

内蔵センドエフェクトおよび外部エフェクトへ信号を送出する

本機には、2系統の外部エフェクトセンド (EFF 1とEFF 2) および内蔵エフェクト用のセンドがあります。

トラックごとにセンドレベルを調節することができます。内蔵センドエフェクトの詳細については、57ページ「センドエフェクト」をご覧ください。

- CURSOR (▲ / ▼ / ← / →) ボタンを使って、“SEND EFF 1 / EFF 2”表示部のエフェクト項目にカーソル（四角枠）を移動します。

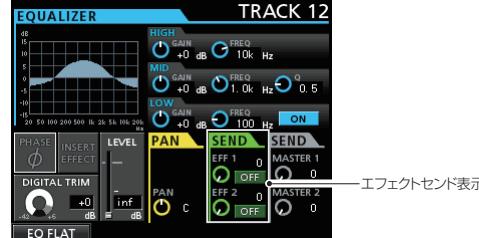

- JOG/DATAダイヤルを回して、エフェクト項目を設定します。

選択肢：“OFF”(初期値)、“PRE”、“POST”

PRE

トラックフェーダーの手前の信号をエフェクトセンドバスに送ります。エフェクトセンド信号レベルがトラックフェーダーの影響を受けなくなります。

POST

トラックフェーダーの後の信号をエフェクトセンドバスに送ります。エフェクトセンド信号レベルがトラックフェーダーの影響を受けます。

- SEND EFF 1 / EFF 2つまみを使って、センドレベルを調節します。


設定範囲：“0”～“127”(初期値：“0”)

- SEND MASTER 1 / MASTER 2つまみを使って、センドマスターレベルを調節します。

設定範囲：“0”～“127”(初期値：“0”)

インサートエフェクトの設定

- CURSOR (Δ / ∇ / \blacktriangleleft / \blacktriangleright) ボタンを使って、“INSERT EFFECT”表示部にカーソル（四角枠）を移動します。

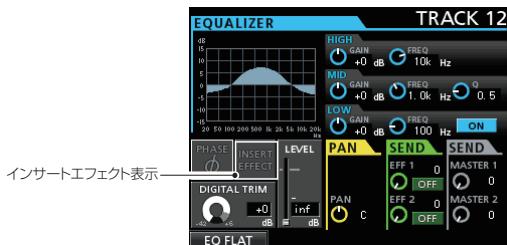


- JOG/DATAダイヤルを回して、内蔵エフェクト項目を設定します。

表示状態	内容
INSERT EFFECT アイコン消灯（初期値）	インサートエフェクト オフ
INSERT EFFECT アイコン点灯	インサートエフェクト オン

信号の定位を設定する

PANパラメーターを使って、ステレオ内のポジション（定位）を設定します。

左いっぽいのときに値が“L63”、右いっぽいのときに値が“R63”になります。センター位置では“C”表示になります。

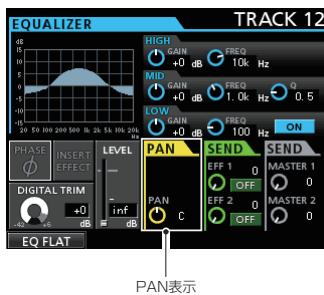


PANつまみを回して、定位を調節します。

設定範囲：“L63”～“C”～“R63”（初期値：“C”）

信号の位相（フェーズ）を変更する

マイクのワイヤリングなどの原因により位相が逆相になっている場合に、“PHASE ϕ ”表示部を使って補正することができます。

- CURSOR (Δ / ∇ / \blacktriangleleft / \blacktriangleright) ボタンを使って、“PHASE ϕ ”表示部にカーソル（四角枠）を移動します。

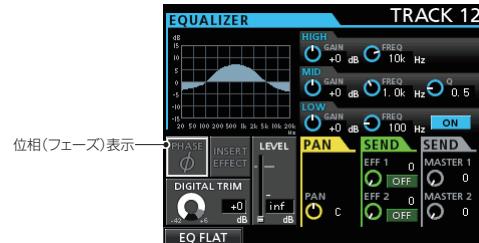

- JOG/DATAダイヤルを回して、信号の位相（フェーズ）内蔵を変更します。

選択肢：

- “PHASE ϕ ”アイコン消灯（初期値）：正相（ノーマル）
- “PHASE ϕ ”アイコン点灯：逆相（リバース）

フェーダーレベルを確認する

各トラックのミキサー画面の“LEVEL”表示部で確認します。表示部にカーソル（四角枠）をあてることはできません。

ここでは、INPUT A～Hの各入力のミキサー画面における“LEVEL”操作について説明します。

- CURSOR (Δ / ∇ / \blacktriangleleft / \blacktriangleright) ボタンを使って、“LEVEL”表示部にカーソル（四角枠）を移動します。



- JOG/DATAダイヤルを回して、レベルを調節します。

設定範囲：“inf”～“+6.0dB”

再生トラックの場合、初期設定では常にパネル上のフェーダー（物理フェーダー）の位置と実際のフェーダー（内部フェーダー）レベルと一致していますが、フェーダーグループによるコントロールによって一致しない場合があります。その場合でも、物理フェーダーを動かした瞬間に内部フェーダーが物理フェーダー値になり、それ以降は物理フェーダーがレベルをコントロールします。

注意

急激なレベル変化が起きる可能性がありますので、ご注意ください。

ソロ

SOLOボタンを押して点灯させると、ソロモードになります。ソロモード中、各トラックの**REC**ボタンがソロボタンとして働き、希望のトラック信号をソロモニターすることができます。本機のソロは、インプレースソロモニターであり、**REC**ボタンを押したトラック以外のトラックがミュートされます。

1. ホーム画面表示中に**SOLO**ボタンを押して、ソロモードにします。
ソロモードのとき、**SOLO**ボタンが点灯します。
2. 各トラックの**REC**ボタンを押すことにより、ソロのオン／オフができます。
ソロがオンになると、**REC**ボタンを押したトラックの**MUTE/SOLO**インジケーターが点灯します。

ソロを解除するには

ソロモード中に**SOLO**ボタンを押す、またはソロをオンにしたトラックの**REC**ボタンを押して解除します。
ソロがオフになると、**REC**ボタンを押したトラックの**MUTE/SOLO**インジケーターが消灯します。

トラックのミュート

1. **MUTE**ボタンを押して、ミュートモードにします。
ミュートモードのとき、**MUTE**ボタンが点灯します。
2. 各トラックの**REC**ボタンを押すことにより、ミュートのオン／オフができます。
ミュートがオンになると、**REC**ボタンを押したトラックの**MUTE/SOLO**インジケーターが点灯します。

ミュートを解除するには

MUTEボタンを押して、ミュートモードにします。
各トラックの**REC**ボタンを押すことにより、**MUTE/SOLO**インジケーターが消灯しミュートが解除されます。
ミュート中にソロをオンした場合、音は聴こえますがミュートが解除されたわけではありません。

レコーディングのリハーサル

本機には、レコーディングのリハーサル機能があり、実際のレコーディングを行わずにレコーディングの練習ができます。とりわけオートパンチ録音を行うときなど、リハーサルは便利な機能です。（→ 49ページ「オートパンチイン／アウト機能」）リハーサルでは、モニターその他がレコーディング時と同じように動作しますが、入力信号は録音されません。リハーサルモードにするには、**REHEARSE**ボタンを押します（ボタン点灯）。リハーサルモードでレコーディング操作を行うと、**RECORD [●]**ボタンは点灯ではなく点滅になります。リハーサル終了後、**REHEARSE**ボタンを押して、リハーサルモードを解除します。

レコーディング（最初の録音）

以下に述べる録音操作は、すでに録音対象機器（マイクやギターなど）を本体に接続し、入力信号をトラックの録音ソースとしてアサインし、モニター機器を接続していることを前提にしています。

1. 録音するトラックの**REC**ボタンを押します。
RECボタンが赤く点滅し、録音待機状態となります。
同時に録音できるトラック数は、最大8トラックです。
8つのトラックの**REC**ボタンが点滅しているときに別の**REC**ボタンを押しても、受け付けません。
2. 録音のレベルを設定します。
INPUT A～Hの**TRIM**つまみを使って入力レベルを調節します。
このとき、**TRIM**つまみ左上の**OL**インジケーターを監視しながら、適正にレベルを設定します。
同時に、ヘッドホンやモニターシステムから聴こえてくる音が歪んでいないこと、意図しない音響効果が設定されていないことを確認します。

メモ

入力ソースがアサインされているトラックのレベルメーターは、入力イコライザー後の入力レベルを表示します。
入力が大きすぎると、**OL**インジケーターが点灯します。
その**INPUT**の**TRIM**つまみを下げても**OL**インジケーターが点灯する場合は、入力ソース信号のレベルを下げます。

3. **REHEARSE**ボタンを押して、リハーサルモードにします。リハーサルモードときホーム画面左上に“**Rehearsal**”と表示されます。
4. **RECORD [●]**ボタンを押します。
録音のリハーサルが始まり、**RECORD [●]**ボタンが点滅、**PLAY [▶]**ボタンが点灯します。
録音するトラックの**REC**ボタンは、点滅のままでです。
5. 録音のリハーサルが終了したら、**STOP [■]**ボタンを押します。
6. **REHEARSE**ボタンを押して、リハーサルモードを抜けます。
ホーム画面左上の“**Rehearsal**”表示が消えます。
7. **RECORD [●]**ボタンを押します。
録音が始まり、**RECORD [●]**ボタンと**PLAY [▶]**ボタンが点灯します。
録音するトラックの**REC**ボタンが点滅から点灯に変わります。
8. 録音が終したら、**STOP [■]**ボタンを押します。

第6章 基本レコーディング

9. **REW [◀◀] [TO ZERO]** ボタンなどを使って、確認したい位置に移動（ロケート）します。

ヒント

録音を開始した位置やソングの先頭（“00:00:00”）などに戻るには、TO ZERO機能やTO LAST REC機能を使うと簡単にその位置に移動できます。早戻し／早送りやロケート機能については、47ページ「曲の先頭に戻す（TO ZERO機能）／最後に録音を始めた位置に戻す（TO LAST REC機能）」を参照してください。

10. **PLAY [▶]** ボタンを押して、録音したトラックを再生します。 トラックフェーダーとSTEREOフェーダーを使って、再生レベルを調節します。
最終的なモニターの音量は、**MONITOR LEVEL**つまみまたはモニターシステムのボリュームを使って調節します。
各トラックのミキサー画面にある**PAN**つまみを使って、左右スピーカー間におけるトラック信号の定位を設定します。

メモ

- 各トラックのミキサー画面にある**PAN**つまみやトラックフェーダーは、録音済みトラックの再生出力信号、もしくは入力信号のモニター音をコントロールします。録音される信号はコントロールしません。
- 録音に満足できなかったら、上記の手順を初めからやり直します。

マルチトラック録音

すでに録音されているトラックの再生信号に合わせて、別のトラックに新しい音を録音します。

録音するトラックを設定する

- 録音済みトラックの**REC**ボタンを押して、**REC**ボタンを消灯します。
- 新たに録音するトラックの**REC**ボタンを押して、録音待機状態にします（**REC**ボタン点滅）。

トラックのパン／レベルを設定する

録音済みトラックのミキサー画面にある**PAN**つまみとトラックフェーダーを使って、録音時の再生信号モニターの定位とレベルを調節します。

入力の選択とアサイン

本章すでに述べた方法で、入力ソースを録音トラックにアサインします。

入力レベルを設定する

設定が終了したら、**PLAY [▶]** ボタンを押して再生を行います。本番の録音と同じように、録音済みトラックの再生音と録音トラックの入力ソースをモニターすることができますので、モニターのバランスや音量を確認します。

録音する

RECORD [●] ボタンを押します。
再生音を聴きながら別のトラックに新たな録音を行います。

実行した操作を取り消す（アンドゥ）

本機の操作を失敗したときや、レコーディングがうまくいかなかつたときなど、操作を取り消すことができます。編集操作、録音操作など、多くの通常の操作は取り消し（アンドゥ）が可能です。

本機のアンドゥには、シンプルなボタン操作で行うことができるシングルアンドゥと、操作履歴上の任意の位置に戻ることができるマルチアンドゥの2種類があります。

アンドゥが可能な操作は、以下の操作です。

- トラック編集操作（本章で記述の機能）
- レコーディング操作（トラックバウンスを含む）
- オートパンチイン／アウト操作

これらの操作は、全てソング情報としてSDカードに保存されます。したがって、本機の電源をオフ（スタンバイ状態）にしても以前の操作は保存されており、いつでもアンドゥが可能です。

前日の録音でうまく差し替えたと思ったパートを聴き直してみたら元のテイクのほうが良かった、といったような場合であっても、簡単に元に戻すことができます。

メモ

アンドゥまたはマルチアンドゥが実行されて、取り消された操作があるとき、**UNDO/REDO**ボタンが点灯します。


取り消し（アンドゥ）操作の設定

1. レコーダーが停止中に**MENU**ボタンを押して、“**MENU**”画面を表示します。
2. **JOG/DATA**ダイヤルまたは**CURSOR**（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って “**PREFERENCE**” メニュー項目を選択（背景緑色）し、**F4 “[▶]”** ボタンを押します。



“**PREFERENCE**” 画面を表示します。

3. **CURSOR**（▲／▼）ボタンを使って、“**Undo History**” 項目を選択（背景青色）します。

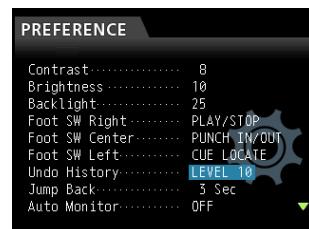

4. 取り消し（アンドゥ）操作の設定を行います。

LEVEL 1 (初期値)

UNDO/REDOボタンを押したときに“**HISTORY LIST**”を表示しません。つまり、最後の操作を行う前の状態に戻すのみです（取り消す場合はREDOを行う）。

LEVEL 10

UNDO/REDOボタンを押すと“**HISTORY LIST**”を表示し、最大10の操作を取り消してそのときの状態に戻すことができます。

メモ

“**LEVEL 10**”から“**LEVEL 1**”に設定を変更しても最大10の履歴は保持されています。また、リストのカーソル位置は現在位置を表します。

最後に行った操作を取り消す（シングルアンドゥ）

UNDO/REDOボタンを押すと、最後の操作を行う前の状態に戻ります。

この状態でUNDO/REDOボタンが点灯し、リドゥ（以下参照）が可能です。

アンドゥ操作を取り消すには（リドゥ）


UNDO/REDOボタンが点灯中に、UNDO/REDOボタンを押します。

最後の操作が再び有効になって本機が最新の状態に戻り、UNDO/REDOボタンが消灯します。

ある操作以降の操作を取り消す（マルチアンドゥ）

マルチアンドゥを行うには、あらかじめ“**PREFERENCE**”画面の“**Undo History**”項目を“**LEVEL 10**”に設定しておく必要があります。（→42ページ「取り消し（アンドゥ）操作の設定」）

1. “**PREFERENCE**”画面の“**Undo History**”項目を“**LEVEL 10**”に設定します。

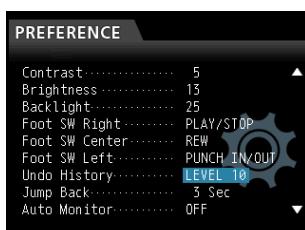

2. ホーム画面表示中にUNDO/REDOボタンを押すと、“**HISTORY LIST**”が表示されます。



ヒストリーの最大数は10です。つまり、最大10操作分の取り消しが行えることになります。

このように複数のイベントを取り消してそれ以前の状態に戻す操作を「マルチアンドゥ」と呼びます。

3. JOG/DATAダイヤルを使って、操作をさかのぼりたいイベントを選択（背景青色）します（選択したイベント以降のイベントが取り消されることになります）。

4. F4 “[▶]”ボタンを押します。

マルチアンドゥが実行され、選択したイベント直後の状態に戻ります。



この状態でUNDO/REDOボタンが点灯します。

上記によって、取り消されたイベント情報が消えるわけではありません。本機の状態がさかのぼっているだけです。

“**HISTORY LIST**”画面上では、アンドゥによってさかのぼったイベントの脇に“●”アイコンが表示されます。また、“**HISTORY LIST**”で最新の履歴を選択しF4 “[▶]”ボタンを押すと、最新の操作状態になります。

注意

- ソングセーブ時にソングファイルとして記録される操作履歴は、最大10項目です。操作履歴が10項目を超えている場合は、古い操作履歴が削除されます。このときに削除された操作履歴を復活することはできません。
- ヒストリー情報は、ソング情報として保存されるので、電源をオフ（スタンバイ状態）にしても以前の操作ヒストリーは保存されているので、再度電源オン後でもアンドゥが可能です。
- マルチアンドゥを行い、UNDO/REDOボタンが点灯している状態で履歴が追加される動作を行った場合、マルチアンドゥをした以降の履歴は削除されます。

第7章 レコーダー機能

パンチイン／アウト

パンチイン／アウトは、録音済みのトラックの一部を差し替えるときに使うテクニックです。

レコーダーを再生して、差し替え部分に来たら録音に切り換え（パンチイン）、差し替え部分を終了したら再生（または停止）に切り換えます（パンチアウト）。

- あらかじめ差し替える部分を決めておきます。
差し替えた音声が元のトラック音声とうまくつながるようなポイントを選びます。
- 差し替えるトラックのRECボタンを押して、録音待機状態にします（RECボタン点滅）。
- 差し替え部分の手前から再生を始めます。
- 差し替え部分に来たらRECORD [●] ボタンを押して、演奏を行います。
録音に切り換わります（パンチイン）。
- 差し替え部分の終わりに来たらPLAY [▶] ボタンを押します。
再生に切り換わります（パンチアウト）。


ヒント

差し替え部分の終わりに来たとき、STOP [■] ボタンを押して停止してパンチアウトすることもできます。

フットスイッチを使ったパンチイン／アウト

フロントパネルのREMOTE端子に接続した専用フットスイッチ（TASCAM RC-3F）を使って、パンチイン／アウトを行うこともできます。

上記手順の4.でRECORD [●] ボタンの変わりにフットスイッチを踏み、手順5.のPLAY [▶] ボタンの変わりに再度フットスイッチを踏みます。

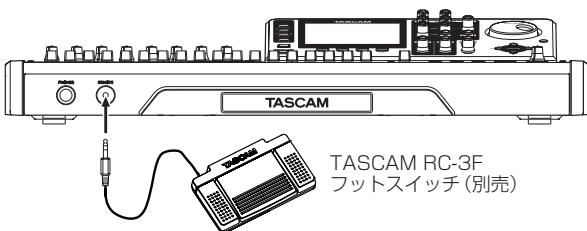

メモ

フットスイッチの設定で“PUNCH IN/OUT”に設定したスイッチを踏んでください。初期設定状態では、ペダルCが“PUNCH IN/OUT”に設定されています。（→ 44ページ「フットスイッチを設定する」）

フットスイッチを設定する

フットスイッチの設定は、“PREFERENCE”画面で行います。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。

- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“PREFERENCE”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]” ボタンを押します。



“PREFERENCE”画面を表示します。

- CURSOR（▲／▼）ボタンを使って、“Foot SW Right”項目を選択（背景青色）します。



- JOG/DATAダイヤルを使って専用フットスイッチ（TASCAM RC-3F）のペダルR（右）に割り当てる機能のパラメーターを選択します。

選択肢：“PLAY”、“REC”、“STOP”、“FF”、“REW”、“PUNCH IN/OUT”、“PLAY/STOP”（ペダルR：初期値）、“CUE LOCATE”

- 同様にして“Foot SW Center”項目でペダルC（中）、“Foot SW Left”項目でペダルL（左）の機能のパラメーターを設定します。

選択肢：“PLAY”、“REC”、“STOP”、“FF”、“REW”、“PUNCH IN/OUT”（ペダルC：初期値）、“PLAY/STOP”、“CUE LOCATE”（ペダルL：初期値）

- 設定が終したら、HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。

フットスイッチパラメーター一覧

パラメーター	内容
PLAY	本体のPLAY [▶] ボタンと同じ動作をします。
REC	本体のRECORD [●] ボタンと同じ動作をします。
STOP	本体のSTOP [■] ボタンと同じ動作をします。
FF	本体のFFWD [▶▶] [TO LAST REC] ボタンと同じ動作をします。
REW	REW [◀◀] [TO ZERO] ボタンと同じ動作をします。
PUNCH IN/OUT	再生中に押すとパンチインを、録音中に押すとパンチアウトを行います。
PLAY/STOP	停止中に押すと再生を開始し、停止中以外に押すと停止します。
CUE LOCATE	最後に再生を開始したポイントにロケートします。

トラックバウンス

多くのMTRと同様、本機でもトラックバウンス（ピンポン録音）が可能です。トラックバウンスは、いくつかのトラック信号をまとめて別のモノラルあるいはステレオに録音するもので、この機能を使うことにより、実質的に24トラックより多くのトラックが得られることになります（もちろん、まとめられた信号は後から分離できません）。

バウンスモード時、録音ソーストラックの信号はミキサートラックを通じてバウンスバスを経由してバウンス先トラックに送られます。本機には取り消し（アンドウ）機能がありますので、誤った操作を行った場合でも操作を取り消すことができます。（→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドウ）」）

トラックバウンスを行う

- レコーダーモードが“Multi Track”モードのとき、レコーダーが停止中にBOUNCEボタンを押します。

本機のレコーダーモードが“Bounce”モードに切り換わります。



メモ

バウンスモードのときは、ホーム画面左上に“Bounce”が表示されます。

- バウンス先にしたいトラックのRECボタンを押し、RECボタンを点滅させます。

ステレオバウンスする場合は、トラック1～12のRECボタンを2つ押すか、トラック13/14～23/24のステレオトラックのRECボタンを1つ点滅させます。

モノラルバウンス（單一トラックにバウンス）の場合は、トラック1～12のRECボタンを1つ点滅させます。また、バウンス先のトラックフェーダーを“0dB”に合わせてください。

メモ

バウンス先のトラックフェーダーおよびSTEREOフェーダーはモニター音量に影響を与えますが、録音レベルには影響を与えません。モニターレベルと録音レベルを合わせるためにバウンス先のトラックフェーダーを“0dB”にします。

- SELECTボタン押して、バウンス元を指定します。

バウンス先を除く全てのトラックと入力の中からバウンス元を選択可能です。入力をバウンス元に指定する場合は、ステレオバスにアサインするとともに、SOURCEボタンを押してください。

バウンス元になるトラックのトラックフェーダーとミキサー画面のPANつまみを使って調節します。

ステレオバウンスの場合は、番号の若いほうのトラックがL側になります。

モノラルバウンスにする場合は、バウンス元となるトラックのミキサー画面のPANつまみをLいっぱいに設定します。

バウンスマスターレベルは、“Bounce”モードのときにF4 “[BOUNCE MASTER]”を押します。フェーダーが表示されますのでJOG/DATAダイヤルを使って調節します。

注意

バウンス元の指定を先に行なった場合は、バウンス先の指定を行なうまで、STEREO OUTPUT端子、およびモニターのSTEREOからバウンス元のオーディオ信号は出力されません。

- バウンスを開始したい位置にロケートし、RECORD [●] ボタンを押します。

トラックバウンスが実行されます。

バウンスを終了したい位置でSTOP [■] ボタンを押します。

結果を確認する

バウンス元のトラックをミュートして再生します。（→ 41ページ「トラックのミュート」）

楽器のバランスが良くない、あるいはパン設定が良くないなど、結果に満足できない場合は、アンドウを実行します。（→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドウ）」）

結果に満足したら、BOUNCEボタンを押してレコーダーモードを“Multi Track”モードに戻します。

トラックバウンス後、バウンスしたトラック以外のトラックには、新たな音を録音（上書き）することができます。

ヒント

後からオリジナルトラックが必要になる可能性がある場合は、バウンス（ピンポン録音）の前にソングのデータをパソコンにバックアップする、またはソングのコピーを作成しておいてください。（→ 32ページ「ソングをコピーする」）、（→ 71ページ「パソコンと接続する」）

注意

バウンス先のトラックに録音される音をそのままモニターしたい場合は、モニターセレクトを“BOUNCE”に設定してください。“BOUNCE”を選択するとバウンスバスの音がモニターできます。

ダイレクトロケート機能

マークを使わずに、時間あるいは小節／拍を指定してロケートを行うことができます。ホーム画面内で、**JOG/DATA**ダイヤルを使ってロケートポイントを指定します。

ホーム画面のカウンターディスプレイは、“**ABS**”（絶対時間）、“**BAR**”（バー／ビート）の2つです。

“**BAR**”表示では、メトロノーム設定に基づいた表示が行われます。BARモードでは、ビート単位のロケートが可能です。ホーム画面上部には、レコーダーの現在位置「小節-拍」として時間表示されます。また、テンポも表示します。

“**ABS**”表示では、絶対時間に基づいた表示が行われます。ABSモードでは、フレーム単位のロケートが可能です。ホーム画面上部には、レコーダーの現在位置「時：分：秒：フレーム」として時間表示されています（30フレームで1秒）。

この時間表示部に指定の時間を入力することによって、レコーダーの現在位置を移動することができます。

指定した時間にダイレクトロケートする

ABSモードでは、以下の方法で、指定した時間にダイレクトロケートすることができます。録音中は、この方法によるダイレクトロケートを実行できません。

1. HOMEボタンを押して、ホーム画面を表示します。
2. ホーム画面のカウンターモード表示部の左側に“**ABS**”を表示します。
表示されていない場合は、**METRONOME**ボタンを押して“**METRONOME**”設定画面を表示します。
“**METRONOME**”設定画面の“**BAR DISP**”項目をCURSOR(▲／▼)ボタンを使って選択し、**JOG/DATA**ダイヤルで“**OFF**”にすると、“**ABS**”が表示されることになります。
3. **JOG/DATA**ダイヤルの回すスピードに応じて時間の進みも変化します。
4. 希望の時間値を設定後、**PLAY [▶]**ボタンを押すと、その位置から再生が始まります。

指定した小節／拍にダイレクトロケートする

ABSモードにおける時間指定のロケートと同様に、BARモードでは音楽的ポイントを指定したロケートが可能です。

BARモードのとき、以下の方法で指定したポイントにダイレクトロケートすることができます。

録音中は、この方法によるダイレクトロケートを実行できません。

1. HOMEボタンを押して、ホーム画面を表示します。
2. ホーム画面のカウンターモード表示部の左側に“**BAR**”を表示します。
表示されていない場合は、**METRONOME**ボタンを押して、“**METRONOME**”設定画面を表示します。
“**METRONOME**”設定画面の“**BAR DISP**”項目をCURSOR(▲／▼)ボタンを使って選択し、**JOG/DATA**ダイヤルで“**ON**”にすると、“**BAR**”が表示されることになります。

3. それぞれの桁は、自動繰り上げ／繰り下げされます。

たとえば、4/4設定時にビート桁が“**04**”を過ぎると、バー値が1つ増え、ビート桁は“**01**”に戻ります。

同様に、値を減らす方向に**JOG/DATA**ダイヤルを回転していく場合は、01を過ぎるとバー値が繰り下がり、全体の値が連続して変化します。たとえば、4/4設定時にビート桁にカーソルを置いた状態で“**01**”を過ぎるとバー値が1つ減り、ビート桁は“**04**”になります。

4. 希望の小節／拍を設定後、**PLAY [▶]**ボタンを押すと、その位置から再生が始まります。

ロケートマーク

本機では、1つのソングに付き01から99までの99個のロケートマークを設定することができます。

イントロの始まるポイント、ボーカルの入るポイントといった個所にマークを付けておくと便利です。

ロケートマークを設定する

停止中、録音中、再生中にロケートマークを設定したい位置で**MARK SET**ボタンを押します。

ホーム画面上にマーク番号（“**MARK xx**”）が表示されます（“**xx**”はマーク番号）。

表示されるマーク番号は、現在位置のマークまたは直前のマークの番号です。また、タイムライン表示上に旗印を表示します。



メモ

登録順にマーク番号が付きます。ソング内の位置順ではありません。したがって、“**MARK 05**”が“**MARK 01**”より手前にあるというような場合もあります。

ロケートマーク間のスキップ

F FWD [▶▶] [TO LAST REC]ボタンまたは**REW [◀◀] [TO ZERO]**ボタンを押すと、次または手前のマークにスキップします。

ロケートマークを削除する

レコーダーが停止中に、ロケートマークを削除できます。

1. **F FWD [▶▶] [TO LAST REC]**ボタンまたは**REW [◀◀] [TO ZERO]**ボタンを押して、削除したいマークに移動します。
2. **MARK SET**ボタンを押すことによってロケートマークを削除することができます。

メモ

- マークは、時間順に表示されます。番号順ではありません。
- この操作は取り消し（アンドウ）できません。よく確認してから実行してください。

曲の先頭に戻す（TO ZERO機能）／最後に録音を始めた位置に戻す（TO LAST REC機能）

シンプルなボタン操作でソングの先頭（00:00:00:00=ZEROポイント）、あるいは最後に録音を始めた位置（LAST RECポイント）にロケートすることができます。

ソングの先頭（00:00:00:00=ZEROポイント）に戻るには、**STOP [■]** ボタンを押しながら**REW [◀◀] [TO ZERO]** ボタンを押します（TO ZERO機能）。

最後に録音を始めた位置（LAST RECポイント）に戻るには、**STOP [■]** ボタンを押しながら**F FWD [▶▶] [TO LAST REC]** ボタンを押します（TO LAST REC機能）。

録音を行った後、録音をやり直したいときなどに便利な機能です。

早送り／早戻しサーチ

停止中、再生中に**REW [◀◀] [TO ZERO]** ボタンまたは**F FWD [▶▶] [TO LAST REC]** ボタンを押すと、押している間だけ早戻し、早送りを行います。早戻し／早送り速度は、10倍（固定）です。

ジョグ操作による頭出し

JOG/DATAダイヤルを使って、再生ポジションを正確に頭出しができます。頭出しの方法には2種類あり、トラックの波形を見ながら行う方法と、トラックの音を聴きながら行う方法があります。

トラックの波形を見ながら行う方法

1. トランスポートボタンやロケート機能を使って、再生ポジションを頭出したい位置の近くに移動します。
2. **JOG PLAY**ボタンを押して、サーチモードに入ります。
タイムライン表示と波形表示の2つの画面を**F1**ボタンで切り換えることができます。波形表示画面を選択してください。
3. 波形を見たいトラックの**SELECT**ボタンを押します。
選択したトラックの波形が表示されます。ステレオトラックを選択した場合は、**SELECT**ボタンを押すたびに表示トラック（奇数または偶数）が切り替わり、表示されたトラックのみモニターすることができます。
4. 必要に応じて、**CURSOR (◀ / ▶)** ボタンを使って横方向（時間方向）の拡大縮小を行います。
CURSOR (◀) ボタンを押すと、横方向（時間方向）が縮小され、**CURSOR (▶)** ボタンを押すと拡大されます。
また、**CURSOR (◀ / ▶)** ボタンを使って縦方向（オーディオレベル）の拡大縮小を行います。
CURSOR (▲) ボタンを押すと、ズームインされ縦方向（オーディオレベル）が拡大され、**CURSOR (▼)** ボタンを押すと縮小されます。
細かい精度の頭出しをしたい場合は、拡大すると操作がしやすくなります。
5. **JOG/DATA**ダイヤルを使って頭出しポイントを探します。
6. 頭出しポイントが決まったら、**JOG PLAY**ボタンを押してホーム画面に戻ります。

トラックの音を聴きながら行う方法

1. トランスポートボタンやロケート機能を使って、再生ポジションを頭出したい位置の近くに移動します。
2. **JOG PLAY**ボタンを押して、サーチモードに入ります。
タイムライン表示と波形表示の2つの画面を**F1**ボタンで切り換えることができます。タイムライン表示画面を選択してください。
3. 必要に応じて、**CURSOR (◀ / ▶)** ボタンを使って横方向（時間方向）の拡大縮小を行います。
CURSOR (◀) ボタンを押すと、横方向（時間方向）が縮小され、**CURSOR (▶)** ボタンを押すと拡大されます。
細かい精度の頭出しをしたい場合は、拡大すると操作がしやすくなります。
ここでジョグサウンドが聴こえる状態になっています（ジョグサウンドとは短い区間のリピート再生音のことです）。
4. **JOG/DATA**ダイヤルを使ってジョグサウンドの再生位置を変えながら頭出しポイントを探します。
5. 頭出しポイントが決まったら、**JOG PLAY**ボタンを押してホーム画面に戻ります。

メモ

サーチモード中でも、トランスポートボタンは有効です。ただし、タイムライン表示中は、**PLAY**ボタンを押すと通常の再生とジョグサウンドの再生の切り替え、**STOP**ボタンを押すとジョグサウンドの再生をします。

サーチモードでは、1/10フレーム（1/300秒）単位の移動が可能です。また、INポイントとOUTポイントも1/10フレーム単位で設定できます。

第7章 レコーダー機能

リピート再生

リピート再生機能を使って、繰り返し再生を行うことができます。リピート再生の範囲は、INポイントとOUTポイントの間です。

IN / OUTポイントを設定する

INポイントとOUTポイントは、リピート再生の範囲設定に使われるほかに、トラック編集の範囲設定、オートパンチイン／アウトにおけるパンチインポイントとパンチアウトポイントにも使われます。また、マスターファイル作成時のミックスダウンのマスターファイルの開始点および終了点として使われます。

録音時、再生時、停止時のいずれでも、これらのポイントを設定することができます。

メモ

以下の場合は、IN / OUTポイントの取り込みや編集ができません。

- リピート再生モード中
- オートパンチモード時
- レコーダーモードが“Mastering”モード時

IN / OUTポイントを取り込む

停止中、再生中、録音中にかかわらず、レコーダーが希望の位置にあるときに、**MARK SET**ボタンを押しながら**IN**ボタン／**OUT**ボタンを押します。

押した位置をINポイント／OUTポイントとして設定し、取り込んだ時間をホーム画面に表示します。


IN / OUTポイントにロケートする

停止中または再生中に、**IN**ボタン／**OUT**ボタンを押します。

リピート再生を実行する

1. リピート再生したい区間の始点と終点を、それぞれINポイントとOUTポイントとして設定し、設定後、ホーム画面に戻します。
2. **REPEAT**ボタンを押します。

ホーム画面上に“”アイコンが点灯し、リピート再生が始まります。

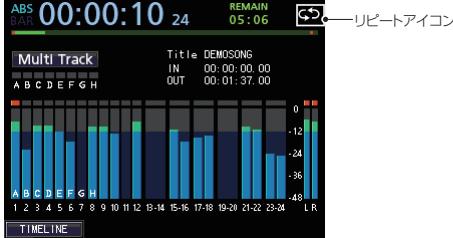

INポイントから再生が始まり、OUTポイントまで来ると、再びINポイントからの再生が始まります。

以後、INポイントとOUTポイント間を繰り返し再生します。

3. リピート再生を解除するには、**REPEAT**ボタンを押してホーム画面上の“”アイコンを消灯します。

再生中に指定秒前に戻り再生し直す (ジャンプバック再生)

再生中に**JUMPBACK [PREVIEW]** ボタンを押すと、数秒前（設定可能）に戻って再生します（ジャンプバック再生機能）。

再生中に聴き直したいフレーズ、歌詞などがあったときに**JUMPBACK [PREVIEW]** ボタンを押すことで、少し前から聴き直すことができます。

1. レコーダーが停止中に**MENU**ボタンを押して、“**MENU**”画面を表示します。
2. **JOG/DATA**ダイヤルまたは**CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶)**ボタンを使って “**PREFERENCE**” メニュー項目を選択（背景緑色）し、**F4 “[▶]”** ボタンを押します。



“**PREFERENCE**” 画面が表示されます。

3. **CURSOR (▲ / ▼)** ボタンを使って “**Jump Back**” 項目を選択（背景青色）し、**JOG/DATA**ダイヤルを使って、ジャンプバック再生の値を設定します。

選択肢：“1 Sec”～“10 Sec”、“20 Sec”、
“30 Sec”（初期値：“3 Sec”）



4. 設定が終了したら、**HOME**ボタンを押してホーム画面に戻します。
5. 再生中に**JUMPBACK**ボタンを押すと、手順3.で設定した時間分戻って再生します。

頭出しポイントを確認したい (プレビュー再生)


頭出しが正しくできているか、再生して確認することができます。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲/▼/◀/▶)ボタンを使って“PREFERENCE”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



“PREFERENCE”画面が表示されます。

- CURSOR(▲/▼)ボタンを使って“Preview Time”項目を選択（背景青色）し、JOG/DATAダイヤルを使って、プレビュー再生の値を設定します。

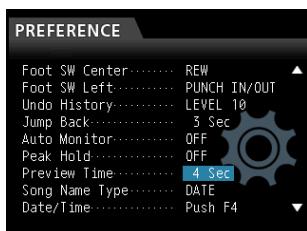

Preview Time：“1 Sec”～“10 Sec”

(1 Sec単位、初期値：“4 Sec”)

- 設定が終したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。
- いずれかの方法でプレビュー再生をします。
停止中にPREVIEWボタンを押しながらOUTボタンを押すと、現在時間からプレビュー時間分再生して戻って停止します。
停止中にPREVIEWボタンを押しながらINボタンを押すと、プレビュー時間分さかのぼったところから現在時間まで再生して停止します。

オートパンチイン／アウト機能

オートパンチイン／アウト機能により、あらかじめ設定したパンチインポイントとパンチアウトポイント間を自動録音することができます。

オートパンチイン／アウト・レコーディングを実行すると、録音開始点（パンチインポイント）より手前のプリロールポイントから再生を開始し、パンチインポイントまで来ると録音に切り換わります。その後、録音終了点（パンチアウトポイント）まで来ると再生に切り換わり、ポストロール分を再生した後、停止します。

オートパンチイン／アウト・レコーディングでは、録音トラックのモニターが以下のように切り換わります。

- プリロール区間：トラック再生信号+入力ソース信号
- パンチイン←→パンチアウト間：入力ソース信号
- ポストロール区間：トラック再生信号+入力ソース信号

本機のオートパンチイン／アウト機能では、実際の録音のときだけでなくリハーサルモードのときも、上記のようにモニターが切り換わります。

リハーサルモードでは、パンチイン／アウト・レコーディングをシミュレートすることができます。したがって、演奏のリハーサルができるだけでなく、INポイントとOUTポイントの設定が適切かどうかの確認もできます。

パンチイン／アウト機能とリピート機能を組み合わせて使うこともできます。これらを組み合わせることにより、パンチイン／アウトレコーディングを繰り返しリハーサルするとか、あるいは同じセクションを何テイクも録音する（マルチテイク）といった作業を行う場合に、本機が自動的に動作してくれます。マルチテイク録音を行った場合は、一番出来映えの良いテイクを後から選択することができます。

パンチイン／アウトのポイントを設定する

パンチイン／アウト区間の設定には、2つのモードがあります。

LAST REC

最後の録音（または録音リハーサル）を開始したポイントと終了したポイントが、それぞれパンチインポイントとパンチアウトポイントに設定されます。

ホーム画面に戻り、画面上に“Auto Punch”と表示されます。

IN-OUT


INポイントとOUTポイントを、それぞれパンチインポイントとパンチアウトポイントに設定します。INポイントとOUTポイントのうち、手前のポイントがパンチインポイント、後のポイントがパンチアウトポイントとして設定されます。

ホーム画面に戻り、画面上に“Auto Punch”と表示されます。

- レコーダーが停止中にHOMEボタンを押して、ホーム画面を表示します。
- オートパンチイン／アウトしたいトラックのRECボタンを押します。

第7章 レコーダー機能

3. AUTO PUNCHボタンを押して、“AUTO PUNCH”画面を表示します。

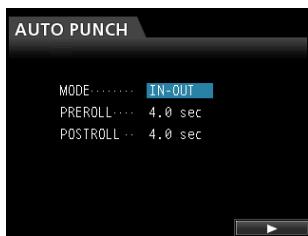

メモ

録音待機トラックが1つもない状態でAUTO PUNCHボタンを押し、その後でいずれかのトラックのRECボタンを押して録音待機状態にしてもかまいません。

4. CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って“MODE”、“PREROLL”、“POSTROLL”の中から設定したい項目を選び、JOG/DATAダイヤルで設定値を選択します。

MODE (“LAST REC”または“IN-OUT”)

PREROLL (“1.0 sec”～“9.9 sec”)

POSTROLL (“1.0 sec”～“9.9 sec”)

“MODE”、“PRE ROLL”、“POST ROLL”設定後、F4 “[▶]”ボタンを押します。

AUTO PUNCHボタンを押すと、オートパンチイン／アウト・モードに入らず、ホーム画面に戻ります。

パンチイン／アウトのポイントを確認する

パンチイン／アウトのポイントが設定されているとき、それらのポイントを確認するにはPLAY [▶] ボタンを押します。

プリロールポイントから再生が始まり、ポストロールポイントまで再生します。

パンチイン／アウトのポイントを変更したい場合は、希望の位置にロケートしてINポイント、OUTポイントを再設定します。

パンチイン／アウトのポイント、プリロールタイム、ポストロールタイムに問題がなければ、リハーサルを行ってみましょう。(→ 50ページ「パンチイン／アウトをリハーサルする」)

パンチイン／アウトをリハーサルする

パンチイン／アウトを実行する前に、リハーサルをすることができます。リハーサルでは、モニターが実際のレコーディングと同じように切り換わりますが、録音が実行されません。

1. AUTO PUNCHボタンが点灯中で、いずれかのトラックが録音待機状態のとき、REHEARSEボタンを押します。
REHEARSEボタンが点灯します。

2. RECORD [●] ボタンを押します。
オートパンチイン／アウトのリハーサルが始まります。
- トランスポートがプリロールポイントから走行し始めます。トラック再生信号と入力ソース信号の両方をモニターできます。
 - パンチインポイントまで来ると、入力ソース信号だけのモニターになり、RECORD [●] ボタンが点滅します(リハーサルであることを表示)。
 - パンチアウトポイントまで来ると、トラック再生信号と入力ソース信号の両方のモニターになり、RECORD [●] ボタンが消灯します。
 - ポストロールポイントまで来ると停止します。

リハーサルを開始する前にREPEATボタンを押してボタンを点灯させると(つまりAUTO PUNCH、REHEARSE、REPEATの3つのボタンが点灯)、STOP [■] ボタンを押すまでリハーサル動作が繰り返されます。

オートパンチイン／アウトを実行する

リハーサルが終了したら、実際にオートパンチイン／アウトを行います。

1. REHEARSEボタンを押して、REHEARSEボタンを消灯します。

2. RECORD [●] ボタンを押します。

- トランスポートがプリロールポイントから走行し始めます。トラック再生信号と入力ソース信号の両方をモニターできます。
- パンチインポイントまで来ると、入力ソース信号だけのモニターになり、RECORD [●] ボタンが点灯します。
- パンチアウトポイントまで来ると、トラック再生信号と入力ソース信号の両方のモニターになり、RECORD [●] ボタンが消灯します。
- ポストロールポイントまで来ると停止します。

パンチイン／アウト・レコーディングを開始する前にREPEATボタンを押してREPEATボタンを点灯させると、バーチャルトラックを使い、最大8回(テイク)に達するまで、パンチイン／アウト・レコーディングが繰り返されます。


レコーディングの後、バーチャルトラックに登録された最大8テイクの中から気に入ったテイクを選択することができます。(→ 50ページ「テイクを確認する」)

メモ

オートパンチイン／アウトは、アンドウ可能です。

テイクを確認する

テイクの録音が終了したら、以下の方法でテイクを確認します。
パンチイン／アウト・レコーディングが終了すると、以下のような“VIRTUAL TRACK”画面が表示されます。

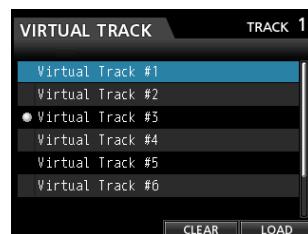

1. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って、リスト内のテイクを選択(背景青色)します。
2. F4 “[LOAD]”ボタンを押してロードを行い、それぞれのバーチャルトラックをフィジカルトラックにアサインして再生確認をします。
他のテイクを確認する場合は、1.. 2.の操作を繰り返します。
3. 結果に満足したら、バーチャルトラックモードを抜けるために、VIRTUAL TRACKボタンを押します。
オートパンチモードも抜ける場合は、AUTO PUNCHボタンを押します。
結果に満足できない場合は、再度RECORD [●] ボタンを押して別のテイクを録音してください。


バーチャルトラック

本機は、1トラックに8つのバーチャルトラックを持っています。1トラックあたり8つのバーチャルトラックがあるため、リードボーカルやアドリブソロのテイクをいくつか録音しておいて、後から一番良いものを選ぶといったことが可能です。録音後、別のバーチャルトラックをフィジカルトラックにアサインし、新たなテイクを録音します。この作業を繰り返すことにより、いくつかのテイクを複数のバーチャルトラックに録音しておくことができます。

以下の手順でバーチャルトラックをフィジカルトラックにアサインします。

1. ホーム画面表示中にSELECTボタンを押して対象トラックを選択し、VIRTUAL TRACKボタンを押します。(先にVIRTUAL TRACKボタンを押し、“VIRTUAL TRACK”画面に移ってからのトラック選択も可能です。)

“VIRTUAL TRACK”画面が表示されます。

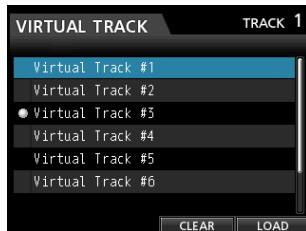

メモ

SONG CREATE時、各フィジカルトラックにバーチャルトラックの#1を割り当てます。

録音、再生、編集はフィジカルトラックにアサインされているバーチャルトラックのみ可能です。

録音済みバーチャルトラックをフィジカルトラックにアサインして上書き録音可能です。

2. JOG/DATAダイヤルでアサインしたいバーチャルトラックを選択します。
3. F4 “[LOAD]”ボタンを押すと、フィジカルトラックにアサインされます。

フィジカルトラックにアサインされていることを表すアイコンが表示されます。

メモ

- バーチャルトラックを削除する場合は、手順3でF3 “[CLEAR]”ボタンを押します。
- フィジカルトラックにアサインされているバーチャルトラックは削除できません。
- 未使用的バーチャルトラックをアサインすることは可能です。空のトラックとなります。

第8章 トラックの編集

従来のテープレコーダーでは、高度のテクニックを必要としたようなトラック編集を、本機では簡単に、しかも正確に行うことができます。

さらにテープレコーダーでは、編集に失敗した場合にやり直しができませんでしたが、本機は「ノンデストラクティブ・エディティング（非破壊編集）」という手法を採用し、元のデータを残したまま編集を行っているため、取り消し（アンドゥ）機能によって、簡単に編集をやり直すことができます。（→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドゥ）」）

トラック編集の概要

本機には、以下のトラック編集機能があります。

- コピー／ペースト
- コピー／インサート
- ムーブ／ペースト
- ムーブ／インサート
- オープン（無音挿入）
- カット（部分削除）
- サイレンス（部分消去）
- クロントラック（トラック複製）
- クリーンアウト（トラック削除）

編集ポイント

トラック編集のうち、コピー／ペースト、コピー／インサート、ムーブ／ペースト、ムーブ／インサートは、IN／OUT／TOポイントを編集ポイントとして使います。

オープン、カット、サイレンスでは、IN／OUTポイントを編集ポイントとして使います。

これらのIN／OUTポイントは、リピート再生で使うINポイントおよびOUTポイントと共に通です。

INポイント

INポイントは、トラック編集対象の始点になります。

MARK SETボタンを押しながらINボタンを押した位置が、INポイントとして登録されます。

OUTポイント

OUTポイントは、トラック編集対象の終点になります。

MARK SETボタンを押しながらOUTボタンを押した位置が、OUTポイントとして登録されます。

TOポイント

TOポイントは、現在の位置（カレントポイント）になります。

メモ

JOG PLAYボタンを押してサーチモードにし、INポイントとOUTポイントを設定すると、サブフレーム（1/10フレーム）単位で編集ができます。

編集の基本操作

1. レコーダーが停止中にTRACK EDITボタンを押して、“TRACK EDIT”画面を表示します。



2. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って希望のトラック編集機能を選択（背景青色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。

各編集機能の画面が表示されます。



[COPY PASTE画面]

3. 設定項目の値を選択します。

複数の設定項目がある場合には、CURSOR（▲／▼）ボタンを使って項目を選択し、JOG/DATAダイヤルを使って値を選択します。

4. F2 “[YES]”ボタンを押して、機能を実行します。

メモ

F1 “[NO]”ボタンを押すと、実行しないで“TRACK EDIT”画面に戻ります。

各項目の詳細

SOURCE Track

編集元トラックです。

選択肢は、編集機能によって異なります。

各トラックのSELECTボタンで選択することもできます。

- “1”～“12” : シングルトラック
- “13/14”～“23/24” : ステレオトラック
- “ALL” : 1～24トラック



[COPY PASTE画面]

IN / OUT / TO

IN / OUT / TOポイントを再設定する場合は、一旦“TRACK EDIT”画面を抜けて再設定する。

TARGET Track

編集対象のトラックです。オープン、カット、サイレンス、クリーンアウトの場合は自らがターゲットトラックとなります。“SOURCE Track”で何を選択したかによって、選択肢が変わります。“SOURCE Track”としてシングルトラックを指定した場合は、“TARGET Trk”的選択肢は“1”～“12”(シングルトラック)になります。

“SOURCE Track”としてステレオトラック(たとえば“13/14”)を指定した場合は、“TARGET Track”的選択肢は“13/14”～“23/24”(ステレオトラック)になります。

- 各トラックのSELECTボタンで選択することもできます。


“SOURCE Track”として“ALL”(全トラック)を指定した場合は、“TARGET Track”的選択肢は“ALL”(全トラック)のみになります。

TIMES

コピーしたセクションを何回ペーストするかを選択します。

“1”～“99”の中から選択できます。

コピー／ペースト

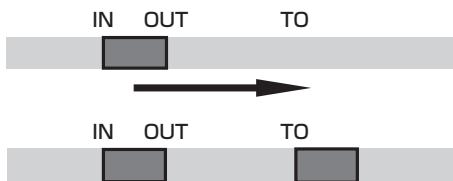

コピー元トラックのINポイントとOUTポイント間のオーディオデータをコピーして、コピー先トラックのTOポイントにペーストします。この操作の後、コピー元のトラックは変化しません。

この操作によって、コピー先に録音されていたデータは上書きされます。したがって、コピー先のトラックの長さは変化しません。


1回の操作で、複数回コピーすることができます。

つまり、コピー先のトラックのTOポイント以降に、コピーデータが指定回数分、続けて上書きコピーされます。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- SOURCE Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT / TO
- TARGET Track
- TIMES

コピー／インサート

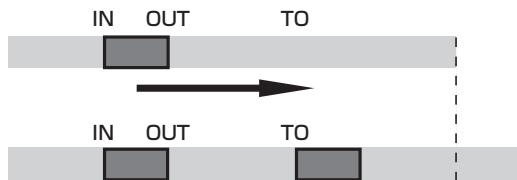

コピー元トラックのINポイントとOUTポイント間のオーディオデータをコピーして、コピー先トラックのTOポイントにインサートします。この操作の後、コピー元のトラックは変化しません。この操作によって、コピー先に録音されていたデータがインサートされます。コピー先のトラックのTOポイント以降に録音されていたデータは、新しい素材がインサートされた分だけ後ろにずれます。したがって、コピー先トラックの長さが長くなります。


1回の操作で、複数回コピーすることができます。つまり、コピー先のトラックのTOポイント以降に、コピーデータが指定回数分、続けてインサートされます。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- SOURCE Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT / TO
- TARGET Track
- TIMES

第8章 トラックの編集


ムーブ／ペースト

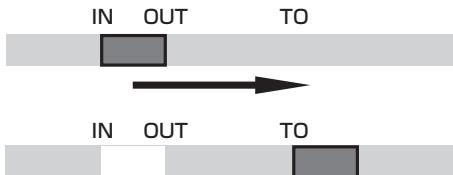

ムーブ元トラックのINポイントとOUTポイント間のオーディオデータをコピーして、ムーブ先トラックのTOポイント以降に移動します。この操作の後、ムーブ元トラックのINポイントとOUTポイント間は無音になります。この操作によって、ムーブ先に録音されていたデータは上書きされます。したがって、ムーブ先のトラックの長さは変化しません。設定パラメーターは、以下の通りです。

- SOURCE Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT / TO
- TARGET Track

ムーブ／インサート

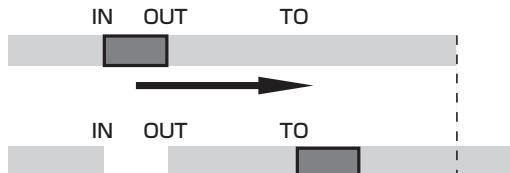

ムーブ元トラックのINポイントとOUTポイント間のオーディオデータを移動して、ムーブ先トラックのTOポイントにインサートします。この操作の後、ムーブ元トラックのINポイントとOUTポイント間は無音になります。

この操作によって、ムーブ先のトラックのTOポイント以降に移動データがインサートされます。したがって、ムーブ先トラックの長さが長くなります。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- SOURCE Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT / TO
- TARGET Track

オープン (無音挿入)




選択したトラックのINポイントとOUTポイント間に無音部分を挿入します。

この操作では、INポイントの位置でトラックが前後に分割され、INポイント以降のパートがOUTポイント以降に移動します。したがって、トラックの長さが長くなります。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- TARGET Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT

カット (部分削除)

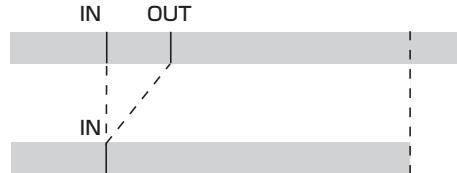


選択したトラックのINポイントとOUTポイント間をカット（削除）して、OUTポイント以降のパートを手前に詰めます。したがって、トラックの長さが短くなります。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- TARGET Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT

サイレンス（部分消去）

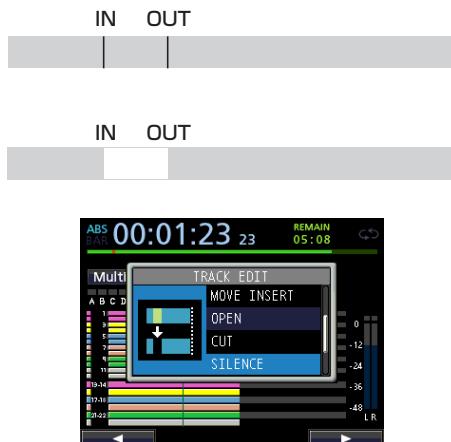

選択したトラックのINポイントとOUTポイントの間を消去します。INポイントとOUTポイント間に無信号を録音したときと同じです。この操作では、トラックの長さは変わりません。


設定パラメーターは、以下の通りです。

- TARGET Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”)
- IN / OUT

ヒント

この機能を使って、短いノイズなどを消すことができます。

クロントラック（トラック複製）

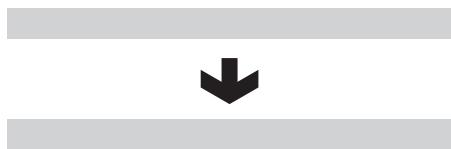

シングルトラックおよびステレオトラックを、別のトラックにコピーしてトラックを複製します。

トラック全体のコピーですので、IN / OUT / TOポイントは関係ありません。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- SOURCE Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”)
- TARGET Track

メモ

“SOURCE Track”と同じトラックを“TARGET Track”に設定すると、ポップアップメッセージ“Same Track”が表示され、操作を受け付けません。

クリーンアウト（トラック削除）



指定したトラック全体を削除します。

トラック全体の削除ですので、IN / OUT / TOポイントは関係ありません。

設定パラメーターは、以下の通りです。

- TARGET Track (“1”～“12”、“13/14”～“23/24”、“ALL”）

第9章 内蔵エフェクトを使う

本章では、個々のマイク入力やギター入力に対して使うためのダイナミクスエフェクト、ギターエフェクト、センドエフェクトについて説明します。

ダイナミクスエフェクトは、全ての入力（INPUT A～H）に対して、4種類（COMPRESSOR、NOISE SUPPRESSOR、DE-ESSER、EXCITER）の中から1つを選択できます。

ライブラリーデータは、別のソングでも使うことができます。


パラメーターがライブラリーデータにストアされていなくても、エフェクトのアサインとパラメーターはソングの一部として保存されています。

ダイナミクスエフェクト

DYNAMICSボタンを押すと、最後に選択された入力（INPUT A～H）にインサートされているエフェクトが表示されます。

全ての入力（INPUT A～H）に対して、4種類（COMPRESSOR、NOISE SUPPRESSOR、DE-ESSER、EXCITER）のエフェクトの中から1つを選択して使えます（ただし、同時使用に制限があります）。

2種類以上のエフェクトを同時に使用することはできません。

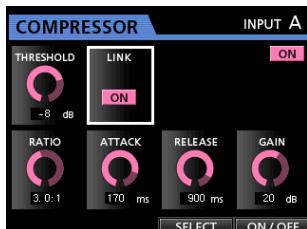

注意

ギターエフェクトとダイナミクスエフェクトを同時に使用する場合、ダイナミクスエフェクトは最大2チャンネルまでしかインサートできません。

画面内に、選択されている入力を表示します（INPUT A～H）。また、オン／オフの状態も画面内に表示します。

ダイナミクスエフェクトをインサートする

DYNAMICSボタンを押すと、ダイナミクス設定画面が表示されます。ダイナミクスエフェクトをインサートしたいINPUT A～HのSOURCEボタンを押します。

F3 “[SELECT]”ボタンでインサートするエフェクトを選択します。F4 “[ON/OFF]”ボタンを押し、“ON”にすると選択されたエフェクトがインサートされます。また、ミキサー画面の“INSERT EFFECT”表示部にカーソル（四角枠）を合わせ、JOG/DATAダイヤルでオン／オフすることもできます。

ダイナミクスエフェクトを編集する

選択中のダイナミクスエフェクトのパラメーターを編集することができます。エフェクトタイプによって、編集パラメーターが異なります。

CURSOR(▲／▼／◀／▶)ボタンを使って変更したいパラメーターを選択し、JOG/DATAダイヤルで設定値を選択します。

メモ

プリセットや保存機能はありません。

ギターエフェクト

本機には、ギター用のマルチエフェクトが搭載されています。このエフェクトをトラックにインサートして使用することができます。



ギターエフェクトをインサートする

EFFECTボタンを押して、ギターエフェクト画面またはセンドエフェクト画面を表示します（最後に表示させたエフェクトが表示されます）。

センドエフェクト画面が表示されているときはF1 “[GUITAR]”ボタンを押して、ギターエフェクト画面を表示します。

すでにいずれかのトラックにインサートされているときはトラックのSELECTボタンが点灯し、画面右上にはトラック番号が表示されています。

インサートされていないときは、トラックのSELECTボタンが消灯し、画面右上には“TRACK --”と表示されています。

インサートしたいトラックのSELECTボタンを押すと、そのトラックにインサートされます。また、ミキサー画面の“INSERT EFFECT”表示部にカーソル（四角枠）を合わせ、JOG/DATAダイヤルでオン／オフすることもできます。

注意

ギターエフェクトは、ステレオトラックにもインサートできます。ステレオトラックへインサートした場合は、エフェクトによってステレオ効果が得られますが、モノラル入力、モノラル／ステレオ出力なので次の点にご注意ください。

- モノラル入力エフェクトなので、ステレオトラックへインサートした場合は、奇数トラックの入力が有効になります。したがって、録音時にステレオトラックへインサートしてステレオ効果を得たいときは、入力のアサインをモノラル設定*してください。

* モノラル設定とは、たとえばトラック13/14に対し、H/Hとアサインすることです。

ギターエフェクトを編集する

選択中のギターエフェクトのパラメーターを編集することができます。エフェクトのタイプによって、編集パラメーターが異なります。**F3 “[SELECT]”** ボタンを押して、編集したいエフェクトを選択します。

変更したいパラメーターを**CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶)** ボタンを使って選択し、**JOG/DATA**ダイヤルで設定値を選択します。ギターエフェクト画面の中で録音時にかけるか再生時にかけるかを“**POSITION**” パラメーターで選択できます。

ギターエフェクトライブラリーを呼び出す

1. ギターエフェクト画面の**F2 “[LIBRARY]”** ボタンを押すと、ライブラリーリストが表示されます。
2. **JOG/DATA**ダイヤルで呼び出したいエフェクト設定を選択し、**F4 “[▶]”** ボタンを押します。
3. 設定が呼び出され、ギターエフェクト画面に戻ります。
F1 “[◀]” ボタンを押すと、パラメーターの変更なしにギターエフェクト画面に戻ります。

メモ

“**PRESET**” にはプリセットデータが、“**USER**” にはユーザー設定データが保存されています。

ギターエフェクトをライブラリーへ保存する

編集した設定をユーザー設定としてライブラリーに保存することができます。

1. ギターエフェクト画面表示中に**F2 “[LIBRARY]”** ボタンを押して、PRESET/USERライブラリーリストを表示します。
JOG/DATAダイヤルを使ってUSERエリア選択し、**F3 “[SAVE]”** ボタンを押します。

メモ

ライブラリーリストには、PRESETエリアとUSERエリアがあります。PRESETエリアは上書きできません。

2. 必要に応じて、任意の名前を付けます。
なお、プリセットの名前は変更できません。

センドエフェクト

センドエフェクトは、センドエフェクト1に信号を送ることで使用できるエフェクトです。

センドエフェクトは、3種類 (REVERB、DELAY、CHORUS) のエフェクトの中から1つ選択することができます。2種類以上のエフェクトを同時に使用することはできません。



センドエフェクトを使用する

入力チャンネルおよびトラックの信号をセンドエフェクトに送ることができます。各チャンネルから送られる信号のセンドレベルやプリ／ポスト選択は、ミキサー画面で行います。(→ 39ページ「内蔵センドエフェクトおよび外部エフェクトへ信号を送出する」)

このエフェクトからのリターンはステレオバスに戻されます。ただし、バウンスマード時にはバウンスバスに戻されます。(→ 45ページ「トラックバウンス」)

センドエフェクトを編集する

パラメーターの編集は、センドエフェクト画面で行います。

EFFECTボタンを押してギターエフェクト画面またはセンドエフェクト画面を表示します（最後に表示させたエフェクトが表示されます）。

ギターエフェクトが表示されているときは**F1 “[SEND]”** ボタンを押して、センドエフェクト画面を表示します。

F3 “[SELECT]” ボタンを使って (REVERB、DELAY、CHORUS) からエフェクトタイプを選択します。

CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使ってパラメーターを選択し、**JOG/DATA**ダイヤルで設定値を選択します。

センドエフェクトライブラリーを呼び出す

1. センドエフェクト画面の**F2 “[LIBRARY]”** ボタンを押すと、ライブラリーリストが表示されます。
2. **JOG/DATA**ダイヤルで呼び出したいエフェクト設定を選択し、**F4 “[▶]”** ボタンを押します。
3. 設定が呼び出され、センドエフェクト画面に戻ります。
F1 “[◀]” ボタンを押すと、パラメーターの変更なしにセンドエフェクト画面に戻ります。

センドエフェクトをライブラリーへ保存する

編集した設定をユーザー設定としてライブラリーに保存することができます。

1. センドエフェクト画面表示中に**F2 “[LIBRARY]”** ボタンを押して、PRESET/USERライブラリーリストを表示します。
JOG/DATAダイヤルを使ってUSERエリア選択し、**F3 “[SAVE]”** ボタンを押します。

メモ

ライブラリーリストには、PRESETエリアとUSERエリアがあります。PRESETエリアは上書きできません。

2. 必要に応じて、任意の名前を付けます。
なお、プリセットの名前は変更できません。

第10章 ミックスダウンとマスタリング

ミックスダウン

録音した個々のトラックの音量、定位などを調節し、それらをステレオにミックスしてバランス良く仕上げるのがミックスダウンです。また、録音されている個々のトラック（最大24トラック）に加えて、入力（最大8入力）も含め最大32トラックのミックスダウンすることができます。

レベルとバランス

トラックフェーダーを使ってトラックの相対バランスを調節します。そして、STEREOフェーダーを使って全体のレベルを調節します。ディスプレーのステレオレベルメーターを見ながらレベルが適正になるように調節します。

大きすぎると音が歪みます。

メモ

ディスプレーのトラックレベルメーターには、トラックに録音された信号のレベルが表示されます。したがって、トラックフェーダーを動かしてもトラックレベルメーターの振れは変わりません。

ヒント

曲全体を通して同じ音量にする必要はありません。たとえば、ギターソロの間に徐々に音量を上げる、といったことも可能です。

フェーダーグループ

複数のフェーダーをまとめてコントロールすることができます。グループの設定や解除は、FADER GROUPボタン点灯中に行います。

グループ設定

1. FADER GROUPボタンを押します。
2. まとめてコントロールしたいトラック間のレベルとバランスを調節します。
3. レベルとバランスの調節後、コントロールするトラックのSELECTボタンを押します。

グループ設定されたトラックは、SELECTボタンの点灯で確認することができます。

その中で、一番小さい数字のトラックフェーダーがマスター フェーダーとなり、グループ設定されたフェーダーをコントロールできます。マスター フェーダー以外を操作すると、マスター フェーダーとなっているトラックのSELECTボタンが点滅します。

このフェーダーグループは、設定時のマスター フェーダーとの相対的レベル差を内部的にデシベルで保持します。物理フェーダーの間隔を保持するものではありません。

メモ

グループが設定されている状態でFADER GROUPボタンを押してもグループ状態は保持されます（FADER GROUPボタンが点滅します）。

その状態でマスター フェーダーを操作すると、操作している間、グループ設定されているトラックのSELECTボタンが点灯します。マスター フェーダー以外を操作すると、操作している間、マスター フェーダーとなっているトラックのSELECTボタンが点滅します。

グループ解除

1. グループ設定されているトラックのSELECTボタンを全て押して、消灯します。
2. FADER GROUPボタンを押して、解除します。
全て消灯する前（点灯しているトラックが残っている状態）にFADER GROUPボタンを押した場合は、FADER GROUPボタンが点滅し、グループ設定が有効であることをお知らせします。

メモ

グループ設定後、新たにマスター フェーダーが切り換わるようなグループへの追加や解除を行うと、トラックのレベルは物理 フェーダー値に再設定されます。

注意

グループ設定解除後、物理 フェーダーの位置と実際のフェーダー（内部 フェーダー）レベルとが一致しない場合があります。その場合でも、物理 フェーダーを動かした瞬間に内部 フェーダーが物理 フェーダー値になり、それ以降は物理 フェーダーがレベルをコントロールします。

その際、急激なレベル変化が起きる可能性がありますのでご注意ください。


定位（パン）

各トラックのミキサー画面のPANつまみを使って、トラック信号のステレオ定位を設定します。

トラックイコライザー

各トラックには、3バンドのイコライザーを搭載しています。イコライザーの設定は、ミキサー画面で行います。

1. MIXERボタンを押して、ミキサー画面を表示します。

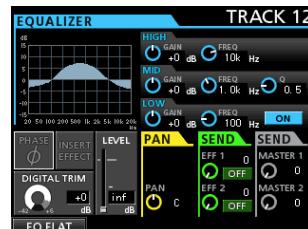

2. トラックイコライザーの設定をします。

イコライザーのパラメーターは、以下の通りです。

	GAIN	FREQ
HIGH	高域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	高域の周波数 設定値：1.7kHz～18kHz (初期値：10kHz)
MID	中域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	中域の周波数 設定値：32Hz～18kHz (初期値：1.0kHz)
LOW	低域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	低域の周波数 設定値：32Hz～1.6kHz (初期値：100Hz)

各トラックのSELECTボタンを押して、トラックを切り替えます。

HIGH、MID、LOWそれぞれのGAINつまみを使ってゲインを調節します。

HIGH、MID、LOWそれぞれのFREQつまみを使って中心周波数を設定します。

MIDのQつまみを使って、MID FREQのバンド幅を設定します。

設定値：“0.25”～“16”（初期値：“0.5”）

“OFF”のときにEQUALIZER ON／OFFボタンを押すとイコライザーをオンに、“ON”的ときにEQUALIZER ON／OFFボタンを押すと“OFF”になります。

INPUT A～HのSOURCEボタンを押すと、イコライザーの設定ができます。（→ 39ページ「入力イコライザーを使う」）

3. 設定が終了したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

センドエフェクト

本機には、3種類のセンドエフェクトを搭載しています。各トラックのエフェクトへの送りレベルは、各トラックのSEND EFF 1／EFF 2つまみで行います。

メモ

センドエフェクトの戻りレベル（RETURN LEVEL）は、センドエフェクトの画面内で調節できます。

1. EFFECTボタンを押して、エフェクト画面を表示します。



2. センドエフェクトの設定をします。

EFFECTボタンを押すと、最後に操作したエフェクト画面が表示されます。3種類（REVERB、DELAY、CHORUS）の中から1つをF3 “[SELECT]”ボタンで選択します。2つ以上のエフェクトを同時に使用することはできません。

カーソルにてパラメーターの選択を行い、JOG/DATAダイヤルを使ってパラメーターの設定を行います。

センドエフェクトの戻りは、ステレオ信号にミックスされます。

3. センドエフェクトの設定が終了したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。
4. SEND EFF 1つまみを使って、各トラックのセンドエフェクトへ送るレベルを調節します。

ヒント

外部エフェクトを使用した場合、外部エフェクトの出力（戻り）はINPUT A-Hに接続します。接続した入力をステレオバスへアサインすることにより、エフェクト音をステレオバスに戻すことができます。（→ 36ページ「ステレオバスにアサインする」）

マスターファイルを作成する

納得のいくミックスができたら、ミックスダウンした内容を録音し、マスターファイルを作成します。本機でレコーディングしたマスターファイルは、ソングの一部として保存されます。

本機では、作成したマスターファイルを外部のステレオレコーダーに録音できるほか、本機の内部でWAVファイル形式に変換し、SDカードの各ソングのフォルダー内にソングと同一名で保存されます。

メモ

ソング内に作成できるマスターファイルは、ソング名「.wav」の1つだけです（マスタリングを行うと、ソング名「.wav」のほかに1つ存在しますが内部的に使用するファイルです）。

開始点／終了点を設定する

マスターファイルを作成する前に、ミックスダウンのマスターファイルの開始点／終了点を設定します。ソングのINポイントからOUTポイントまでの範囲が、マスターファイルとしてレコーディングされます。通常は、曲のはじまりのポイントをINポイント、曲の終わりのポイントをOUTポイントに設定します。

ミックスダウンのマスターファイルの開始点にしたい位置でMARK SETボタンを押しながらINボタンを押し、終了点にしたい位置でMARK SETボタンを押しながらOUTボタンを押して、INポイント（＝開始点）およびOUTポイント（＝終了点）を設定します。IN／OUTポイントを修正する方法などの詳しい情報は、48ページの「IN／OUTポイントを設定する」をご覧ください。

マスターファイルの作成

INポイントおよびOUTポイントを設定後、マスターファイルを作成します。

1. レコーダーモードが“Multi Track”モードのときに、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。
本機のレコーダーモードが“Mixdown”モードに切り替わり、ホーム画面に戻ります。



この状態で再生や録音を行うと、ヘッドホンやモニターシステムからは、トラックのミックス信号（=録音される信号）が聴こえます。

メモ

- ミックスダウンモードのときは、ホーム画面左上に“Mixdown”が表示されます。
- IN／OUTポイントの間が4秒より短い場合、ミックスダウン録音開始時にポップアップメッセージ“Trk Too Short”を表示し、ミックスダウン録音することができません。
- レコーダーモードが“Mixdown”モードのとき、再生機能などで機能しないものがあります。こうした機能を実行しようとすると、ポップアップメッセージ“In Mixdown Mode”が表示されます。

第10章 ミックスダウンとマスタリング

2. RECORD [●] ボタンを押します。

ミックスダウンが始まり、RECORD [●] ボタンが点灯します。レコーダー位置がどこであっても、INポイントからミックスダウンが始まります。

必要に応じてトラックフェーダー、ミキサー画面のPANつまみを使ってステレオにミックスダウンします。ここでの操作は、マスターファイルに反映されます。

レコーダー位置がOUTポイントに到達すると、レコーディングが自動的に終了します。

3. マスターファイルの作成をやり直したいときは、再度 RECORD [●] ボタンを押します。

新しいマスターファイルが作成され、以前のマスターファイルは上書きされます。

メモ

マスターファイルを録音した後、マスターファイルを再生して確認することができます。（→ 60ページ「マスターファイルを確認する」）

ミックスダウンモードを終了する

MIXDOWN/MASTERINGボタンを2回押すと、レコーダーモードが“Multi Track”モードに戻ります。

マスターファイルを確認する

マスターファイルの作成が終了した後、作成されたマスターファイルを試聴するには、以下の操作を行います。

1. レコーダーモードが“Mixdown”モードのときに、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。

本機のレコーダーモードが“Mastering”モードに切り換わり、“Mastering”画面を表示します。



メモ

- マスタリングモードのときは、ホーム画面左上に“Mastering”が表示されます。
- レコーダーモードが“Multi Track”モードのときは、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押して“Mixdown”モードに切り換えた後、もう一度MIXDOWN/MASTERINGボタンを押すと、“Mastering”モードに切り換わります。
- マスターファイルが無い場合は、“Mastering”モードに切り換わりません。

2. この状態でPLAY [▶] ボタンを押すと、マスターファイルが再生されます。

注意

“EQ”項目、“COMP”項目ともに“OFF”が表示されていることを確認してください。“ON”になっていると、イコライザーまたはコンプレッサーがかかった音が聽こえます。（→ 61ページ「マスタリング用イコライザーを使う」）、（→ 62ページ「マスタリング用コンプレッサーを使う」）

3. レコーダーモードが“Mastering”モードのときは、各トランスポートボタンが以下の動作を行います。

- PLAY [▶] ボタンを押すと、マスターファイルの現在のポジションから最後までを再生します。
- REW [◀◀] / TO ZERO] ボタン / F FWD [▶▶] / [TO LAST REC] ボタンは、通常のレコーダーモードのときと同じに、早戻し／早送りを行います。
- STOP [■] ボタンを押すと、再生を停止します。
- トラックの録音はできません。
- リピート再生機能、ロケトマーク機能は使用できません。

マスターファイルの再生信号は、STEREO OUT端子から出力されますので、外部のステレオレコーダーにダビングすることができます。作成したマスターファイルが気に入らない場合は、再度ミックスダウンをやり直します。

メモ

保存されているソングに録音されているマスターファイルを聞くには、そのソングをロードしてから、レコーダーモードを“Mastering”モードに切り換えた後、PLAY [▶] ボタンを押して再生します。

マスターファイルの確認を終了する

マスターファイルの確認を終了し、レコーダーモードが“Multi Track”モードに戻るには、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。

マスター ファイルを仕上げる(マスタリング)

本機には、マスター ファイル専用のマスタリングツールが搭載され、イコライザー、コンプレッサー、ノーマライズを使って全体の音圧や音質を調節することができます。

本機のレコーダー モードを“Mastering”モードに切り換える、マスタリングツールを使ってマスター ファイルを仕上げる(=マスタリングする)ことができます。

マスタリングの手順

マスタリングは、以下の流れで行います。

ステップ1・マスタリングモードにする

レコーダー モードが“Mixdown”モードのときに、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。

本機のレコーダー モードが“Mastering”モードに切り換わり、“Mastering”画面を表示します。



メモ

- レコーダー モードが“Multi Track”モードのときは、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押して“Mixdown”モードに切り換えた後、もう一度MIXDOWN/MASTERINGボタンを押して、“Mastering”モードに切り換わります。
- マスター ファイルが無い場合は、“Mastering”モードに切り換わりません。

ステップ2・マスタリングツールを使って調節を行う

マスタリングツールとして、イコライザー機能(F1 “[EQ]”ボタン)、コンプレッサー機能(F2 “[COMP]”ボタン)、ノーマライズ機能(F4 “[NORM]”ボタン)を使用することができます。また、コンプレッサーは“COMP MULT”画面内でマルチバンドまたはシングルバンドのいずれかのタイプを選ぶことができます(F2 “[SINGLE]”ボタンまたはF2 “[MULTI]”ボタンから選択)。

マルチバンドの場合は、“COMP MULT”画面のパラメーター設定表示が低域／中域／高域(LOW BAND／MID BAND／HIGH BAND)の各周波数帯域別に分かれます。

それぞれのツール画面で設定を行います(詳細は、以下に述べる61ページ「マスタリング用イコライザーを使う」、62ページ「マスタリング用コンプレッサーを使う」、63ページ「ノーマライズを使う」をご覧ください)。

レコーダー モードが“Mastering”モードのときに、PLAY [▶] ボタン、STOP [■] ボタン、REW [◀◀] [TO ZERO] ボタン、FFWD [▶▶] [TO LAST REC] ボタンの各トランスポートボタンを使うことができますので、再生音を確認しながら各ツールの設定を行います。

ステップ3・録音を行う

マスタリングツールの設定を終了したら、RECORD [●] ボタンを押して録音を行います。

録音中は、PLAY [▶] ボタンとRECORD [●] ボタンが点灯します。

録音は、(現在の位置にかかわらず)常に“00:00:00:00”からスタートします。

レコーダー モードが“Mastering”モードのときの録音では、マスター ファイルが上書きされます。

マスター ファイルの終了点に到達すると、自動で録音が終了し“00:00:00:00”に移動します。

メモ

途中で録音を停止した場合は、停止した時点までのマスター ファイルが作成されます。

ステップ4・確認する

イコライザーおよびコンプレッサーをオフにしてから再生を行い、マスタリングの結果を確認します。

この段階でシングルアンドゥとリドゥ操作が可能ですので、マスタリング前とマスタリング後の音を比較することができます。

結果が満足できない場合には


シングルアンドゥを行ってマスター ファイルをミックスダウン時の状態に戻してから、再びステップ1からマスタリングをやり直します。

メモ

マルチアンドゥおよびリドゥは、レコーダー モードが“Mastering”モードではできません。

マスタリング用イコライザーを使う

- “Mastering”画面を表示中にF1 “[EQ]”ボタンを押して、“EQUALIZER”画面を表示します。

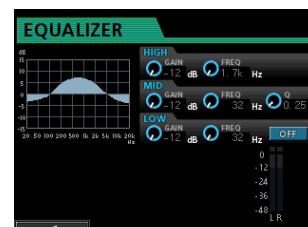

この画面でマスタリング用イコライザーを設定します。

- マスタリング用イコライザーの設定をします。
イコライザーのパラメーターは、以下の通りです。

	GAIN	FREQ
HIGH	高域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	高域の周波数 設定値：1.7kHz～18kHz (初期値：10kHz)
MID	中域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	中域の周波数 設定値：32Hz～18kHz (初期値：1.0kHz)
LOW	低域のゲイン 設定値：±12dB (初期値：0dB)	低域の周波数 設定値：32Hz～1.6kHz (初期値：100Hz)

HIGH、MID、LOWそれぞれのGAINつまみを使ってゲインを調節します。


HIGH、MID、LOWそれぞれのFREQつまみを使って中心周波数を設定します。

MIDのQつまみを使って、MID FREQのバンド幅を設定します。

第10章 ミックスダウンとマスタリング

設定値：“0.25”～“16”（初期値：“0.5”）

EQUALIZER ON/OFFボタンでオン／オフすることができま
す。

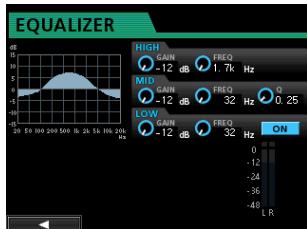

メモ

Qとは、イコライザーの中心周波数をバンド幅で割った値です。
Q値が高いほど、カット／ブーストの影響範囲が狭くなります。
イコライザーの設定に応じて、画面上のグラフィック表示が変化します。

3. 設定が終了したら、F1 “[◀]” ボタンを押して “Mastering” 画面に戻します。
4. “Mastering” 画面の “EQ” 項目に、“ON” または “OFF” が表示されます。



マスタリング用コンプレッサーを使う

マスタリング用のコンプレッサーは、シングルバンドまたはマルチバンドのいずれかのタイプを選ぶことができます。

マルチバンドタイプのコンプレッサーは、低域／中域／高域に分割した周波数帯域にそれぞれ独立した設定で処理を行うことができるため、全体の音圧バランスを調節することができます。これによって不要なピークを抑え、全体のゲインを持ち上げることで音圧を上げ、迫力のある音に仕上げることができます。

1. “Mastering” 画面を表示中にF2 “[COMP]” ボタンを押して、“COMP MULTI” 画面を表示します。



2. F3 “[LIBRARY]” ボタンを押して、ライブラリーリストポップアップ画面を表示します。



3. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼) ボタンを使ってライブラリーを選択（背景青色）し、F4 “[▶]” ボタンを押して確定します。

ライブラリーを読み込んだ後、“COMP MULTI” 画面に戻ります。

4. マルチバンドタイプの場合、バンド表示部にカーソルを移動し、JOG/DATAダイヤルでバンド切り替えを行い、各バンドのパラメーターをそれぞれ設定します。



[マルチバンドタイプ表示]



[シングルバンドタイプ表示]

このとき、選択されているバンドが左上に表示されます。

5. CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶) ボタンを使って設定したい項目の値を選択し、JOG/DATAダイヤルを使って変更します。

THRESHOLD

コンプレッサー動作を始めるスレッショルド値を設定します。

RATIO

圧縮比を選択します。

KNEE

変化点カーブを選択します。

GAIN

出力レベルを調節します。

ATTACK

アタックタイムを調節します。

RELEASE

リリースタイムを調節します。

AUTO MAKE

コンプレッサーによって音量が低下しないよう、自動的に音量を補正します。

6. マルチバンドタイプの場合は、“CROSSOVER”の項目にカーソル（四角枠）を移動し、JOG/DATAダイヤルを使って各バンドの周波数帯を調節します。



7. F4 “[ON/OFF]” ボタンを押して、コンプレッサーのオン／オフを切り替えます。オン／オフ状態は、“Mastering” 画面内に表示されます。



8. パラメーター設定が終了したら、F1 “[◀]” ボタンを押して “Mastering” 画面に戻ります。

ノーマライズを使う

自動的に音量を調節するノーマライズを行えます。


最大音量レベルを調べそれが最大になるよう音量を上げます。

注意

ノーマライズを行ってから、イコライザーまたはコンプレッサーをかけると歪が発生する可能性があります。

ノーマライズは、イコライザーまたはコンプレッサーで音質の調節を行った後に実行するようにしてください。

1. “Mastering” 画面を表示中に、F4 “[NORM]” ボタンを押して、“NORMALIZE” 画面を表示します。

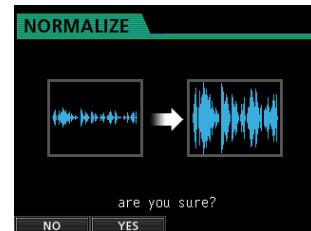

2. F2 “[YES]” ボタンを押すと、ノーマライズを実行します。

3. ノーマライズが終了後、“Mastering” 画面に戻ります。

マスタリングモードを終了する


“Mastering” モードを終了して “Multi Track” モードに戻るには、MIXDOWN/MASTERINGボタンを押します。

第11章 さまざまな機能

メトロノーム機能

本機は、メトロノーム機能を内蔵しています。
メトロノームは、レコーダー走行中に動作します。
再生時と録音時の両方、または録音時のみ動作するように設定することができます。

1. レコーダーが停止中に、**METRONOME**ボタンを押して、“**METRONOME**”設定画面を表示します。

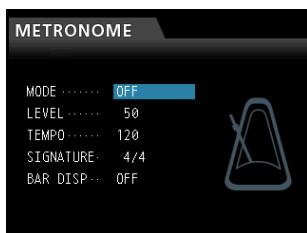

2. 以下の項目を設定します。
CURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って項目を選択し、**JOG/DATA**ダイヤルを使って値を選択します。

MODE

以下のモードから選択します。

モード	内容
OFF	メトロノーム機能オフ（初期値）
REC&PLAY	録音／再生時にメトロノームが動作
REC	録音時にのみ、メトロノームが動作

TEMPO

スピードを設定します。
“20”～“250”(BPM)の範囲で設定できます。
(初期値：“120”)

SIGNATURE

4/4拍子や3/4拍子などの拍数を設定します。
“1/1”～“12/8”的範囲で設定します。（初期値：“4/4”）

BAR DISP

“BAR”表示の“ON”／“OFF”を設定します。
(初期値：“OFF”)

LEVEL

メトロノームの音量を設定します。
“0”～“127”的範囲で設定できます。（初期値：“100”）

3. 設定が終了したら、**HOME**ボタンを押してホーム画面に戻します。

手順2.で行った“**MODE**”設定にしたがって、メトロノームが動作します。

設定を有効にすると**METRONOME**ボタンが点灯し、メトロノームのテンポに合わせて点滅します。

なお、録音時にメトロノームが動作しても、メトロノーム信号は録音されません。


メモ

- メトロノーム動作時、外部接続されたスピーカーでメトロノーム音をモニターし、マイクを使って録音すると、メトロノーム音も録音されることがあります。
- メトロノーム動作中、“**METRONOME**”設定画面で“**LEVEL**”の調節を行うことができますが、他の項目は変更できません。
- レコーディングの最初にリズムギター、ベースなどを録音するとき、メトロノームをガイドクリックとして使うことができます。
- メトロノームを使って練習をするときは、何も録音されていないソングを再生するか、または各トラックのトラックフェーダーを下げた状態でソングを再生します。


チューナー機能

内蔵のクロマチックチューナーを使って、ギターのチューニングをすることができます。


1. ギターまたはベースをMIC/LINE INPUTS H端子に接続します。
MIC/LINE INPUTS A~G端子に接続してもチューニングできません。
2. リアパネルのLINE-GUITARスイッチをGUITARに設定します。(→ 36ページ「入力ソースを選択する」)
3. レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
4. JOG/DATAダイヤルを使って“TUNER”メニュー項目を選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。“TUNER”画面が表示されます。

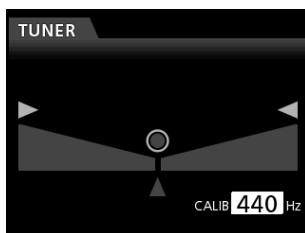

5. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR (▲ / ▼) ボタンを使って、A4 (ラ) の基準周波数を設定します。“435Hz”～“445Hz”的範囲で設定できます。(初期値：“440Hz”)
6. 楽器を弾いてチューニングを行います。弾いた音に最も近い音名がチューニングメーター上部に表示されます。合わせたい音名が表示されて、チューニングメーター中央部が点灯するように楽器をチューニングします。チューニングが低すぎる場合は左側、高すぎる場合は右側にバーが表示されます。ズレが大きいほど、バーが長く表示されます。

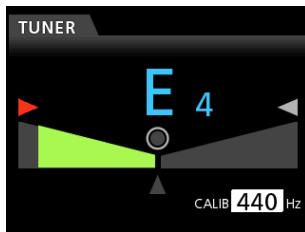

ぴったり合うと音名の左右の“▶”と“◀”、真ん中の“○”が緑に点灯します。

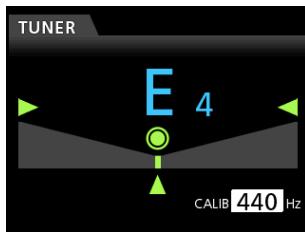

7. チューニングが終了したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

メモ

チューナーモードで制御できる操作子は下記です。

- INPUT TRIM (アナログ)
- JOG/DATAダイヤル (キャリブレーション)
- モニターレベル

環境設定 (PREFERENCE)

使用環境や条件に合わせて本機を快適に使うためのさまざまな設定、および本機の初期化などを、“PREFERENCE”画面で行います。作業環境に合わせて本機をカスタマイズするために、プリファレンス画面が用意されています。

以下の手順で “PREFERENCE” 画面を表示します。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR(▲ / ▼ / ◀ / ▶)ボタンを使って “PREFERENCE” メニュー項目を選択し、F4 “[▶]” ボタンを押します。



“PREFERENCE” 画面が表示されます。



- “PREFERENCE” 画面上では、CURSOR(▲ / ▼ / ◀ / ▶)ボタンを使ってパラメーターを選択し、JOG/DATAダイヤルで値を設定します。

設定項目	機能	参照ページ
Auto Power Save	オートパワーセーブ機能の設定	→ 66ページ
Contrast	ディスプレーのコントラスト調節	→ 29ページ
Brightness		
Backlight	ディスプレーのバックライト調節	→ 44ページ
Foot SW Right		
Foot SW Center	フットスイッチのペダルCの割り当て設定	→ 44ページ
Foot SW Left	フットスイッチのペダルLの割り当て設定	
Undo History	取り消し (アンドゥ) 操作の設定	→ 42ページ
Jump Back	ジャンプバック再生の設定	→ 48ページ
Auto Monitor	オートモニター機能の設定	→ 66ページ
Preview Time	プレビュー再生の時間設定	→ 49ページ
Peak Hold	ピークホールド時間の設定	→ 38ページ

設定項目	機能	参照ページ
Song Name Type	ファイル名の形式の設定	→ 66ページ
Date/Time	日時の設定	→ 27ページ
Initialize	設定の初期化	→ 67ページ

オートパワーセーブ機能の設定

“Auto Power Save” 項目で、最後に動作あるいは操作をしてから自動で電源がオフになるまでの時間を設定します。

初期値は、以下の通りです。

選択肢：“OFF”、“3 Min”、“5 Min”、“10 Min”、
“30 Min” (初期値)

メモ

以下の場合には、オートパワーセーブ機能は機能しません。

- (1) 録音中、再生中
- (2) メトロノーム動作中
- (3) レコードファンクションがオン状態
- (4) STEREO OUTから信号が出力されている状態

注意

初期設定では、30分で自動的に電源が切れます。

自動的に電源が切られないようにしたい場合は、本設定を“OFF”にしてください。

オートモニター機能

停止中にレコードファンクションをオンにすると入力がモニター可能になります。

このとき再生を開始すると、入力音がミュートされ、再生音のみとなります。(オートモニター機能)

OFF (初期設定)

再生を開始しても、入力音はミュートされません。

レコードファンクションをオンにしている場合は、入力音と再生音がミックスされます。

ON

再生を開始すると、入力音がミュートされます。

レコードファンクションをオンにしている場合でも、再生音のみとなります。

ソング名の形式を設定する

“Song Name Type” 項目で、本機で作成するソング名の形式を設定します。

選択肢：“WORD” (初期値)、“DATE”

WORD (初期値) : “WORD” で設定した文字をソング名に付けます。
(例) TASCAM0001

DATE : 日付をソング名に付けます。
(例) 201207100001

文字列 (WORD) の設定

文字列を設定するには、“PREFERENCE” 画面で “Song Name Type” 項目を “WORD” に切り換えた状態（背景青色）でF4 “[▶]” ボタンを押して設定画面に入ります。

名前の長さは文字までで、半角英数字と記号を使用することができます。(→ 30ページ「名前の編集」)

プリファレンス設定を初期値に戻す


各項目の設定値を“PREFERENCE”画面の初期状態（工場出荷時の状態）に戻すことができます。この操作をイニシャライズと呼びます。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“PREFERENCE”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。




“PREFERENCE”画面が表示されます。

- CURSOR（▲／▼）ボタンを使って、“Initialize”項目を選択して、F4 “[▶]”ボタンを押します。

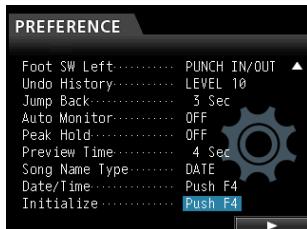

- 確認のポップアップメッセージが表示されますので、F2 “[YES]”ボタンを押します。

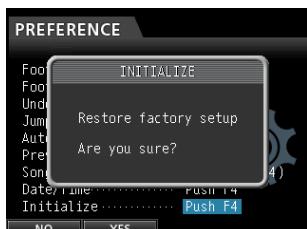

- イニシャライズ完了後、“PREFERENCE”画面に戻ります。

メモ

イニシャライズを実行しない場合は、F1 “[NO]”ボタンを押します。

- 設定が終了したら、HOMEボタンを押してホーム画面に戻します。

情報を見る


カレントソング（現在ロード中のソング）、SDカード、ファームウェアの情報を見ることができます。

- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“INFORMATION”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



“INFORMATION”画面が表示されます。

“INFORMATION”画面には、以下の情報が表示されます。

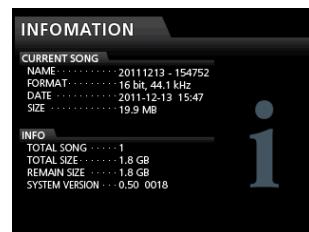

CURRENT SONG

NAME

FORMAT

DATE

SIZE

INFO

TOTAL SONG

TOTAL SIZE

REMAIN SIZE

SYSTEM VERSION

第12章 SDカードの管理

録音ファイルは、SDカードに記録されます。
SDカード容量に応じてFAT16またはFAT32ファイルシステムで
フォーマットされます。

SDカード容量	ファイルシステム
512MB～2GB未満	FAT16
2GB以上	FAT32

また、SDカードのライトプロテクトスイッチに対応しており、誤ってデータの上書きをしたりフォーマットされたりすることを防ぎます。（→ 26ページ「SDカードのライトプロテクトについて」）

SDカードの挿入を検出するとマウント処理を行い、SDカードが使用可能な状態になります。その際、挿入されたSDカードが本機でフォーマットされていない場合には、フォーマットを促すメッセージが表示されます。

また、SDカードに設定保存ファイルが無い場合は、設定保存ファイルを作成する旨のメッセージが表示されます。

本機システムがSDカードの抜き取りを検出するとアンマウント処理を行い、No Card状態となります。

注意

- 録音中の抜き取りには、対応しません。
- フォーマットは、操作の取り消し（アンドゥ）ができません。

メモ

- FATフォーマット（File Allocation Table）は、パソコンで読むことができるディスクフォーマットです。
 - 使用できるSDカードは、512MB以上のSDカードおよびSDHCカードです。
- 本機にて動作が確認されたメディアのリストが、TASCAMのウェブサイト（<https://tascam.jp/jp/>）に掲載されています。本機の製品ページをご参照ください。もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

SDカードをクイックフォーマットする

“QUICK FORMAT”項目で、SDカードをクイックフォーマットします。クイックフォーマットを行うと、カード上の全てのファイルが消去され、《MUSIC》フォルダー、《UTILITY》フォルダー、《AudioDepot》フォルダーおよび《dp-24.sys》が自動生成されます。

注意


この操作によってSDカード全体のデータが消去されます。取り消し（アンドゥ）はできません。

クイックフォーマットを実行する前に、よく確認してください。


- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“FORMAT”メニューを選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



クイックフォーマットか、フルフォーマットかの選択画面が表示されます。

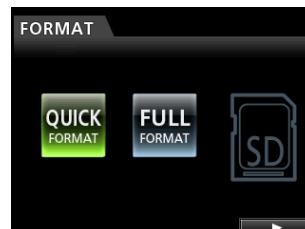

- “QUICK FORMAT”をJOG/DATAダイヤルで選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。
確認のポップアップメッセージ（“QUICK FORMAT”）が表示されます。

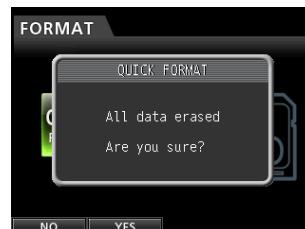

- F2 “[YES]”ボタンを押して、クイックフォーマットを実行します。クイックフォーマットしない場合は、F1 “[NO]”ボタンを押します。
- クイックフォーマットが終了すると、“FORMAT”メニュー画面に戻ります。

メモ

フォーマット後は、《MUSIC》フォルダーにソングが1つ自動作成されます。

SDカードをフルフォーマットする

“**FULL FORMAT**”項目で、SDカードをフルフォーマットします。フルフォーマットを行うと、カード上の全てのファイルが消去され、《MUSIC》フォルダー、《UTILITY》フォルダー、《AudioDepot》フォルダーおよび《dp-24.sys》が自動生成されます。フルフォーマットでは、メモリーのエラーを確認しながらフォーマットを実行します。クイックフォーマットと比べて多くの時間がかかります。

この操作では、SDカード全体をフルフォーマットします。

注意


この操作によってSDカード全体のデータが消去されます。取り消し（アンドウ）はできません。

フルフォーマットを実行する前に、よく確認してください。

1. レコーダーが停止中に**MENU**ボタンを押して、“**MENU**”画面を表示します。
2. **JOG/DATA**ダイヤルまたは**CURSOR (▲ / ▼ / ◀ / ▶)**ボタンを使って “**FORMAT**”メニューを選択（背景緑色）し、**F4 “[▶]”**ボタンを押します。



クイックフォーマットか、フルフォーマットかの選択画面が表示されます。

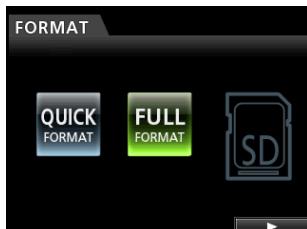

3. “**FULL FORMAT**”を**JOG/DATA**ダイヤルで選択し、**F4 “[▶]”**ボタンを押します。
確認のポップアップメッセージ (“**FULL FORMAT**”) が表示されます。



4. **F2 “[YES]”**ボタンを押して、フルフォーマットを実行します。
フルフォーマットしない場合は、**F1 “[NO]”**ボタンを押します。
5. フルフォーマットが終了すると、“**FORMAT**”メニュー画面に戻ります。

メモ

フォーマット後は、《MUSIC》フォルダーにソングが1つ自動作成されます。

第13章 パソコンを使ったデータ送受信

本機をパソコンとUSBケーブルで接続することで、本機のSDカードの中のソング情報をパソコンにバックアップする、またはバックアップしたソング情報を本機にリストア（復元）することができます。また、ソング内のトラックファイルやステレオマスターファイルをパソコンにエクスポートする、またはパソコン上のオーディオファイルを本機にインポートすることができます。

バックアップしたデータは、他のDP-24SDにリストアすることができます。このようにDP-24SD間でのファイルのやりとりが自由にできますので、別の場所での追加録音やミックスダウンを行うことも簡単にできます。

注意

本機とパソコンをUSB接続する代わりに、本機からSDカードを取り外して直接（あるいはカードアダプターを使って）パソコンにセットしてバックアップを行う場合は、必ず本機の電源をオフ（スタンバイ状態）にしてからSDカードを抜くようにしてください。

メモ

本章の説明の中で「パソコン」と表記する場合は、本機が対応しているWindowsまたはMacのパソコンを指します。（→70ページ「必要なパソコンシステム」）

本機では、以下のデータをパソコンに転送することができます。

ソング全体

本機では、ソング全体のデータを《MUSIC》フォルダーからパソコンに転送することができます。この操作を「バックアップ」と呼びます。また、パソコンにバックアップしたデータを《MUSIC》フォルダーに転送し、ソングファイルとして復元することができます。この操作を「リストア」と呼びます。

WAVフォーマットのトラック

指定したトラックファイルをSDカードの《AudioDepot》フォルダーにWAVファイルとして取り出します（エクスポート）。また、あらかじめパソコン上のWAVファイルを《AudioDepot》フォルダーに格納しておくことにより、指定トラックファイルとして取り込むことができます（インポート）。

つまり、パソコンとのトラックファイルの授受は《AudioDepot》フォルダーを介することになります。

マスターファイル

本機のマスターファイルを、ステレオWAVファイルとして（《MUSIC》フォルダーの中の《ソング名》フォルダーから）パソコンに転送することができます。

エクスポートのみ可能です。

必要なパソコンシステム

本機と以下のパソコンを接続することができます。

Windows

Windows 8 (8.1を含む)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Mac OS X

OS X Yosemite (10.10以降)
OS X Mavericks (10.9以降)
OS X Mountain Lion (10.8)
OS X Lion (10.7)
Mac OS X Snow Leopard (10.6)

本機とパソコンを接続すると、パソコンは本機をリムーバブルディスクとして認識します。専用のドライバーは不要です。

メモ

本機とパソコン間のデータ転送は、USB2.0スピード（最大）で行われます。ご使用のパソコンがUSB1.1の場合は、データ転送は可能ですが、動作が遅くなります。また、USB2.0スピードを得るためには、USB2.0に対応したケーブルを使用する必要があります。

パソコンと接続する

USB接続中は、録音／再生など本機のレコーダー操作はできません。パソコンと接続するには、Mini-BタイプのUSB2.0対応ケーブルを使って、本機のリアパネルにあるUSB端子とパソコンのUSBポートを接続します。本機の電源がオンの状態でUSB接続しても、USB接続後に本機の電源をオンにしても、どちらでも問題ありません。本機の電源がオンのときに、“**MENU**”画面の“**USB**”項目でUSB接続を有効にします。現在ロード中のソングが保存された後、USB接続が有効になり、本機ディスプレーに以下のような画面が表示されます。



USB接続後に本機の電源をオンするときも、“**MENU**”画面の“**USB**”項目でUSB接続を有効にする必要があります。

パソコンのディスプレーには、《**DP-24SD**》という名前の外部ドライブとして表示されます。《**DP-24SD**》ドライブをクリックすると、《**MUSIC**》フォルダーと《**UTILITY**》フォルダー、《**AudioDepot**》フォルダーが表示されます。

注意

- 本機への電源供給は、専用ACアダプター（TEAC PS-P1220E）からとなります。USB経由での電源供給は行いません。
- データ転送中にACアダプターを抜いたり、電源を切ったりしないでください。データ転送中に電源が切れた場合は、データが失われます。また、失われたデータは復活することができません。
- 《**DP-24SD**》内にあるフォルダーナーは、変更しないでください。

メモ

《**UTILITY**》フォルダーは、本機のシステムをアップデートするときなどに使われます。また、《**MUSIC**》フォルダーの中の《**ソング**》フォルダーに含まれる個々のファイルに対して名前の変更や削除などを行わないでください。《**ソング**》フォルダー単位であれば問題ありません。

接続を解除する

以下の手順でUSB接続を正しく解除します。

注意


データを転送中にUSB接続を解除したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。パソコンや本機のデータが破壊される可能性があります。

メモ

パソコンとの接続を解除することを、パソコン側では「取り出す」または「取り外す」と言います。

Windowsの場合

Windows 8 (8.1を含む)、Windows 7、Windows Vista、Windows XP の場合は、以下の手順で接続を解除します。システムトレイ（通常は画面の右下）内に、PCカードのアイコンと矢印があります。

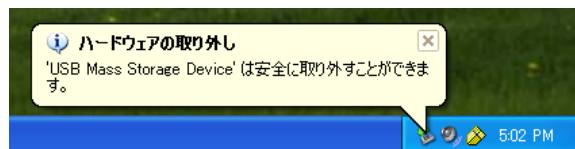

- このアイコンを左クリックしてポップアップバーを表示します。パソコンから本機を取り出すには、このポップアップバーをクリックします。
 - パソコンのディスプレーに、本機を取り出すことができることを告げるポップアップメッセージが表示されたら、ファンクションキーを押して本機とパソコンを切り離します。その後、USBケーブルを外すことができます。
- ディスプレーには、ホーム画面が表示されます。

注意

パソコンのディスプレーに、本機を安全に取り出せないことを告げるポップアップメッセージが表示された場合は、USBケーブルを外さないでください。

本機上のファイルにアクセス（読み出し／書き込み）している全てのコンピュータプログラムとウィンドウを閉じてから、再度上記の操作を行ってみてください。

Macの場合

- 本機のアイコン《**DP-24SD**》をゴミ箱にドラッグするか、Command + Eキーの操作を行って、DP-24SDを「取り出します」。

ヒント

OSバージョンによっては、Finderウィンドウに表示される《**DP-24SD**》のイジェクトアイコンをクリックする、またはControlキーを使った操作を行って、取り出すこともできます。

- 本機のアイコン《**DP-24SD**》がデスクトップから消えたら、ファンクションキーを押して本機とパソコンを切り離します。その後、USBケーブルを外すことができます。
- ディスプレーには、ホーム画面が表示されます。

トラックのインポートとエクスポート

パソコンと本機の《**AudioDepot**》フォルダーで、トラック個別のインポートが可能です。

トラックのインポート／エクスポートに使われるファイルは、WAV形式です（拡張子 **.WAV** が付きます）。

インポートはモノラル／ステレオ、エクスポートはモノラルに対応しています。

別の形式のオーディオファイルを本機にインポートする場合は、事前にインポートするソングの属性に合わせたWAVファイルに変換する必要があります。

トラックにインポートする

1. 本機とパソコンを接続します。（→ 71ページ「パソコンと接続する」）
2. パソコン側の操作で、パソコン上のWAVファイルを本機の《**AudioDepot**》フォルダーにコピーします。

メモ


コピーするファイルは、半角英数文字のファイル名を持つファイルでなければなりません。

日本語のファイル名を持つファイルをコピーした場合は、後述の手順6.で表記されるディスプレー上のファイル名が表示されないため、インポートすることができません。

3. 本機をパソコンから正しく取り出し、USBケーブルを外します。（→ 71ページ「接続を解除する」）
4. MENUボタンを押して、“**MENU**”画面を表示します。
5. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“**AUDIO DEPOT**”メニュー項目を選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。



インポート可能なWAVファイルが表示されます。

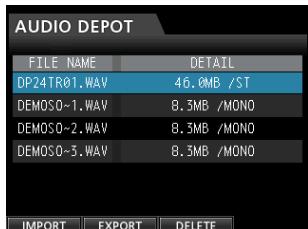

6. JOG/DATAダイヤルやCURSOR（▲／▼）ボタンを使って、インポートするWAVファイルを選択し、F1 “[IMPORT]”ボタンを押します。

インポート可能なEMPTY TRACKが表示されます。



メモ

- インポートしようとするWAVファイルの属性とカレントソングの属性が不一致の場合は、エラーポップアップが表示されます。

例：カレントソングの属性が44.1kHzのときに、48kHzのWAVファイルをインポートしようとした場合

インポート可能なファイルがない場合は、ポップアップメッセージ “**FILE NOT FOUND**” が表示されます。

- ファイル名が短い場合は、ファイル名の最後にスペースが表示されますが、実際のファイル名には、そのスペースは含まれません。

7. JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使ってインポートするトラックを選択し、F4 “[▶]”ボタンを押します。

確認のポップアップメッセージが表示されます。



メモ

インポートするWAVファイルがステレオの場合は、連続する2トラックを選択することになります。

8. F2 “[YES]”ボタンを押して、インポートを実行します。
インポートが開始されます。

メモ


- 十分な空き容量がない場合や、ファイルのフォーマットが間違っている場合など、警告のポップアップメッセージが表示されます。
- ファイルの先頭がソングの先頭（“**00:00:00:00**”）に対応します。
- 他の録音トラックと同じように、トラックにインポートされたファイルに対して、編集を行うことができます。（→ 52ページ「第8章 トラックの編集」）
- ステレオWAVファイルをインポートする場合は、空のステレオトラックが必要となります。

9. インポートが終了したら、ポップアップ表示後、“**AUDIO DEPOT**”画面に戻ります。

10. HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻します。

トラックをエクスポートする


- レコーダーが停止中にMENUボタンを押して、“MENU”画面を表示します。
- JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼／◀／▶）ボタンを使って“AUDIO DEPOT”メニューを選択（背景緑色）し、F4 “[▶]”ボタンを押します。
- F2 “[EXPORT]”ボタンを押します。“EXPORT”画面に進み、オーディオが記録されているトラックリストが表示されます。

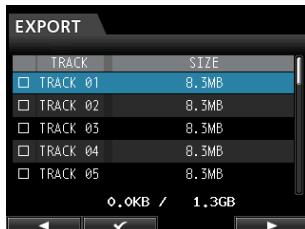

メモ

オーディオが記録されていないトラックは、ファイルリストに表示されません。

- JOG/DATAダイヤルを使ってエクスポートするトラックを選択（背景青色）し、F2 “[✓]”ボタンを押します。
選択したトラックのチェックボックスが“✓”されます。

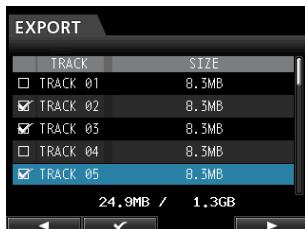

複数のチェックボックスを“✓”することにより、それらをまとめてエクスポートすることができます。

メモ

チェックボックスの“✓”を外すには、“✓”したトラックを選択（背景青色）した状態でF2 “[✓]”ボタンを再度押します。

- エクスポートするトラックの選択（“✓”マークを付ける）が終了したら、F4 “[▶]”ボタンを押します。
確認メッセージが表示されます。



- F2 “[YES]”ボタンを押して、選択したトラックを《AudioDepot》フォルダーにエクスポートします。

メモ

すでに同じ名前のトラックファイルが《AudioDepot》フォルダーに存在していた場合は、ファイル名の末尾に数字が追加され、上書きはされません。

- ポップアップメッセージを表示後、“AUDIO DEPOT”画面に戻ります。
- HOMEボタンを押して、ホーム画面に戻ります。
- 本機とパソコンを接続します。（→71ページ「パソコンと接続する」）
- パソコン側の操作で、トラックファイルをSDカードの《AudioDepot》フォルダーからパソコンにコピーします。
- トラックファイルをパソコンにコピーしたら、本機を正しい手順でパソコンから取り出し、USBケーブルを外します。（→71ページ「接続を解除する」）

AudioDepotフォルダーの中のファイルを削除する

- ファイルリストが表示してある状態の時に、JOG/DATAダイヤルまたはCURSOR（▲／▼）ボタンを使って、削除したいファイルを選択します。
- F3 “[DELETE]”ボタンを押すと、選択されているファイルの削除確認メッセージが表示されます。



- F2 “[YES]”ボタンで削除を実行します。
削除したいファイルが複数ある場合は、この手順を繰り返します。

第14章 テーマ別解説

本機の動作がおかしいときは、修理を依頼する前にもう一度、下記の点検を行ってください。

それでも改善しないときは、お買い上げの販売店またはティック修理センターにご連絡ください。また、75ページ「第15章 メッセージ」には、ディスプレーに表示されるポップアップメッセージの内容／意味が表にまとめてあります。行った操作に対してのポップアップメッセージが表示され、本機が操作を受け付けない場合は、この表を参考にしてください。

SDカードを認識しない。

- SDカードがしっかりと挿入されているか確認してください。

再生しているのに音が出ない

- トランクフェーダーは、適正なレベルまで上がっていますか？
- STEREOフェーダーは、適正なレベルまで上がっていますか？
- PHONES端子またはMONITOR OUT端子からモニターシステムに正しく接続されていますか？
また、モニターシステムが正しく設定されていますか？
- MONITOR LEVELつまみが適正なレベルまで上がっていますか？

録音しようとする音が歪んで聴こえる

- 本機のトップパネルにあるINPUT A～HのTRIMつまみが上がりすぎていませんか？
あるいは入力ソースのレベルが高すぎませんか？
- モニターレベルが高すぎて、モニターシステムが歪んでいませんか？

録音ができない

- RECORD [●] ボタンを押して録音を開始する時点で、少なくともいずれか1つのトランクが録音待機状態（RECボタン点滅）になっていますか？
- 入力ソースがトランクにアサインされていますか？（→ 36ページ「入力をアサインする」）

パッシブタイプのギターやベースを直接接続したときにノイズが発生する。

- 本機のステレオ出力（STEREO OUT）端子を他の機器に接続すると、ノイズが軽減される場合があります。
- 他の機器から妨害ノイズの影響などを受けている可能性があります。近くにパワーアンプなど大型のトランジスタを持つ機器や蛍光灯などがある場合は、これらの機器との間隔や方向を変えることにより、ノイズが軽減される場合があります。

一般メッセージ

以下はポップアップメッセージの一覧表です。

本機では、状況に応じたポップアップメッセージが表示されますが、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、および対処方法を知りたいときにこの表をご覧ください。

メッセージ	内容と対処方法
Cannot Clear Current	「カレントになっているトラックは消せません。」 フィジカルトラックにアサインされているバーチャルトラックは消せません。
Can not Import	AUDIO DEPOT-IMPORTメニューで、選択したファイルがカレントソングと異なるSample Rate、Sample Bitの場合に表示されます。
Card Error	カードを正常に認識できません。カードを交換してください。
Card Full	カードの残容量がありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。
Empty Export Track	「エクスポートトラックに録音されたデータがありません。」 何も録音されていないソングのトラックをエクスポートしようとすると表示されます。(→ 72ページ「トラックのインポートとエクスポート」) 録音されたソングのトラックをエクスポートしてください。
Export File Too Big	「エクスポートするトラックがSDカードの空き容量をオーバーしました。」 SDカードの空き容量より容量の大きいトラックを《AudioDepot》フォルダーにエクスポートしようとしています。 不要なソングを削除するか、《AudioDepot》フォルダーの不要なファイルを削除して、SDカードの空き容量を増やしてから、再度エクスポートしてください。
File Not Found	「インポートするファイルが見つかりません。」 WAVファイルのない《AudioDepot》フォルダーからWAVファイルをインポートしようとしています。(→ 72ページ「トラックにインポートする」) 本機をパソコンに接続して、インポートするファイルをパソコンから本機の《AudioDepot》フォルダーに転送してください。
Format Error Format CARD	カードが正常にフォーマットされていないか、カードが壊れている可能性があります。このメッセージは、USB接続したパソコンでFATフォーマットした場合や未フォーマットのカードを挿入した場合にも表示されます。 フォーマットは、必ずDP-24SD本体で行ってください。カードを交換するか、“FORMAT”メニューでフォーマットを実行してください。 FATフォーマットが実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。
I/O Too Short	「INポイントとOUTポイントが近すぎます。」 リピート再生モードに切り替えようとしたときにINポイントとOUTポイントが近すぎると表示されます。
Import Failed Export Failed	「インポート・エクスポートに失敗しました。」
Import File Too Large	「インポートするファイルが大きすぎます。」 SDカードの空き容量より容量の大きいWAVファイルを《AudioDepot》フォルダーからインポートしようとしています。《AudioDepot》フォルダー内の不要なソングを削除して空き容量を増やしてから再度インポートを試みてください。
In Bounce Mode	「バウンスマード中です。」 バウンスマード中に禁止操作をしようとしたときに表示されます。
In Master Mode	「マスタリングモード中です。」 “Mastering”モード中に禁止操作をしようとしたときに表示されます。
In Punch Mode	「オートパンチモード中です。」 オートパンチモード中に禁止操作をしようとしたときに表示されます。
In Repeat Mode	「リピート再生モード中です。」 リピート再生モード中に禁止操作をしようとしたときに表示されます。
Invalid Card	「挿入されているSDカードは、本機で使用できないフォーマットです。」 電源をオフにしてから別のSDカードを挿入するか、“MENU” → “FORMAT”メニューでフォーマットを実行してください。
Invalid Card Change Card	カードが正常でない可能性があります。カードを交換してください。
Mark Full	「ロケートマークをこれ以上登録できません。」 1つのソング内のロケートマーク数は、最大99までです。(→ 46ページ「ロケートマーク」) 新しいロケートマークを登録するには、不要なロケートマークを削除してから行ってください。
Master File Not Found	「マスターファイルが見つかりません。」 ミックスダウン録音を一度もしないままマスタリングモードに入ると、このメッセージが表示されます。先にミックスダウン録音をしてください。

第15章 メッセージ

メッセージ	内容と対処方法
Master Track Too Large	「マスターファイルが大きすぎます。」 SDカードの空き容量より大きなマスターファイルを作成しようとしています。 SDカードをフォーマットするか、本機器をパソコンに接続して不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してください。(→ 68ページ「SDカードをクイックフォーマットする」)、(→ 69ページ「SDカードをフルフォーマットする」)
MBR Error Init CARD	カードが正常にフォーマットされていないか、カードが壊れている可能性があります。カードを交換するか、“ FORMAT ”メニューでフォーマットを実行してください。 フォーマットが実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。
No Card	SDカードがセットされていません。録音可能なSDカードを挿入してください。
No Armed Track	「録音待機トラックがありません。」 1つ以上のトラックを録音待機状態にしないで録音ボタンを押す、またはオートパンチモードに切り換えようとしています。(→ 49ページ「オートパンチイン／アウト機能」) 録音待機トラックを設定してから録音ボタンを押す、またはオートパンチモードに切り換えてください。
No Undo History	「アンドゥの操作履歴がありません」 アンドゥするような操作が存在しません。(→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドゥ）」)
Not Stopped	「レコーダーが停止していません。」 レコーダーが停止していないとき、 UNDO/REDO ボタンのように停止中でないと受け付けないボタンを押すと、このポップアップメッセージが表示されます。
OUT point must be set after the IN point.	INポイントより前にOUTポイントの設定はできません。INポイントの後にOUTポイントを設定してください。
Protected Card	「挿入されているSDカードは、プロテクトされています。」 録音や編集を行いたい場合は、電源をオフしてSDカードのプロテクトを解除してください。
Recorded Track Not Found	「エクスポートメニュー実行時に、カレントソングに録音トラックがありません。」 カレントソングに録音されたトラックがないか、またはフィジカルトラックにアサインされていません。 録音されたソングを選択し、エクスポートしたいトラックをフィジカルトラックにアサインしてから、再度エクスポートしてください。(→ 51ページ「バーチャルトラック」)
Revert to discard changes.	ロードしたときから現在に至るまでの編集、変更を破棄し、ロードしたときの状態に戻します。 破棄してもよい場合のみ実行してください。
Same Track	「同じトラックを指定しています。」 クロントラック設定で、同じトラックを指定すると表示されます。
Song Protected	「ソングがプロテクトされています。」 プロテクトされているソングに変更（録音、編集など）を加えようとしている場合に表示されます。(→ 33ページ「ソングをプロテクトする」) 変更を加える前にプロテクトを解除してください。
Stereo Track Full	「ステレオトラックが録音済みです。」 ステレオファイルをインポートしたいときに、ソング内に単独の空きはあってもステレオトラックが空いていない場合に表示されます。
Track Full	「トラックが録音済みです。」 全てのトラックが録音されている状態でインポートを実行しようとすると表示されます。(→ 72ページ「トラックにインポートする」)
Trk Edit Fail	「トラックエディットに失敗しました。」 ソングを保存してから本体の電源を入れ直して再度トラックエディットを実行してください。
Trk Too Short	「トラックが短すぎです。」 ミックスダウンモード録音開始時に、INポイントとOUTポイントが近すぎると表示されます。IN／OUTポイントの間を4秒以上離してください。(→ 48ページ「IN／OUTポイントを設定する」)
Turn off the Guitar Effect or use two or less Dynamic Effects.	ギターエフェクトを使用中は、ダイナミクスエフェクトは同時に2チャンネルまでに制限されます。ダイナミクスエフェクトを3チャンネル以上使用する場合は、ギターエフェクトをOFFにしてください。
Work Memory Full	「作業用の仮想メモリーがいっぱいになりました。」 SDカードの空き容量が残っていても、編集作業を多く行うと発生する場合があります。“ SONG ”メニューリストの“ DELETE UNUSED ”項目を実行すると空き仮想メモリーが増え、作業が続行できる場合があります。(→ 42ページ「実行した操作を取り消す（アンドゥ）」)

メッセージ	内容と対処方法
Audio Rst Fail	
Device Error	
File Error	
Not Continued	
Remote Cmd	
Remote Rx	
Sys Rom Err	
System Err 50	
System Error 1	これらのエラーが出た場合は、本体の電源を入れ直してください。
System Error 2	これらのエラーが頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店またはティック修センター（巻末に記載）にご相談ください。
System Error 3	
System Error 4	
System Error 5	
System Error 6	
System Error 7	
System Error 8	
System Error 9	
Writing Failed	

第16章 仕様

定格

記録メディア

SDカード (512MB ~ 2GB)
SDHCカード (4GB ~ 32GB)

ファイルシステム

SDカード (512MB ~ 2GB) : FAT16
SDHCカード (4GB ~ 32GB) : FAT32

入出力定格

アナログオーディオ入出力定格

INPUT A-H端子

●XLRタイプ [BALANCED]

コネクター : XLR-3-31
(1:GND、2:HOT、3:COLD)

入力インピーダンス : 2.4kΩ

規定入力レベル : -14dBu

最大入力レベル : +2dBu

●標準ジャックタイプ [BALANCED]

コネクター : 6.3mm (1/4") TRS標準ジャック

入力インピーダンス : 22kΩ以上 1MΩ

(INPUT HのみLINE-GUITARスイッチを「GUITAR」に設定時)

規定入力レベル : +4dBu

最大入力レベル : +20dBu

STEREO OUT端子

コネクター : RCAピンジャック

規定出力レベル : -10dBV

最大出力レベル : +6dBV

出力インピーダンス : 200Ω

EFFECT SENDS 端子

コネクター : 6.3mm (1/4") TS標準ジャック

規定出力レベル : -10dBV

最大出力レベル : +6dBV

出力インピーダンス : 200Ω

MONITOR OUT 端子

コネクター : 6.3mm (1/4") TRS標準ジャック

規定出力レベル : -2dBu

最大出力レベル : +14dBu

出力インピーダンス : 200Ω

PHONES端子

コネクター : 6.3mm (1/4") ステレオジャック

最大出力レベル : 70mW+70mW以上

(THD+N 0.1%以下、32Ω負荷)

コントロール入出力定格

USB端子

コネクター : USB Mini-Bタイプ 4ピン

フォーマット : USB 2.0 HIGH SPEEDマストレージクラス

REMOTE端子

コネクター : 2.5mm TRSジャック

オーディオ性能

周波数特性

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/
MONITOR OUT : 20Hz ~ 20kHz, +1dB/-1dB

歪率

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/
MONITOR OUT : 0.01%以下

S/N比

INPUT (MIC/LINE) → STEREO OUT/EFFECT SENDS/
MONITOR OUT : 90dB以上

動作条件

最新の対応OS状況については、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) でご確認ください。

Windows

Pentium 300MHz以上
128MB以上のMemory
USBポート (推奨: USB2.0)

Mac

Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上
64MB以上のMemory
USB ポート (推奨: USB2.0)

推奨USBホストコントローラー

Intel製チップセット

サポートOS

Windows :

Windows 8 (8.1を含む)
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Mac :

OS X Yosemite (10.10以降)
OS X Mavericks (10.9以降)
OS X Mountain Lion (10.8)
OS X Lion (10.7)
Mac OS X Snow Leopard (10.6)

一般

電源

専用ACアダプター (TEAC PS-P1220E)

消費電力

12W (ファンタム電源オン使用時)

外形寸法

514×100.4×336.9mm (幅 × 高さ × 奥行き、突起物を除く)


質量

6.2kg

動作温度


5 ~ 35°C

寸法図

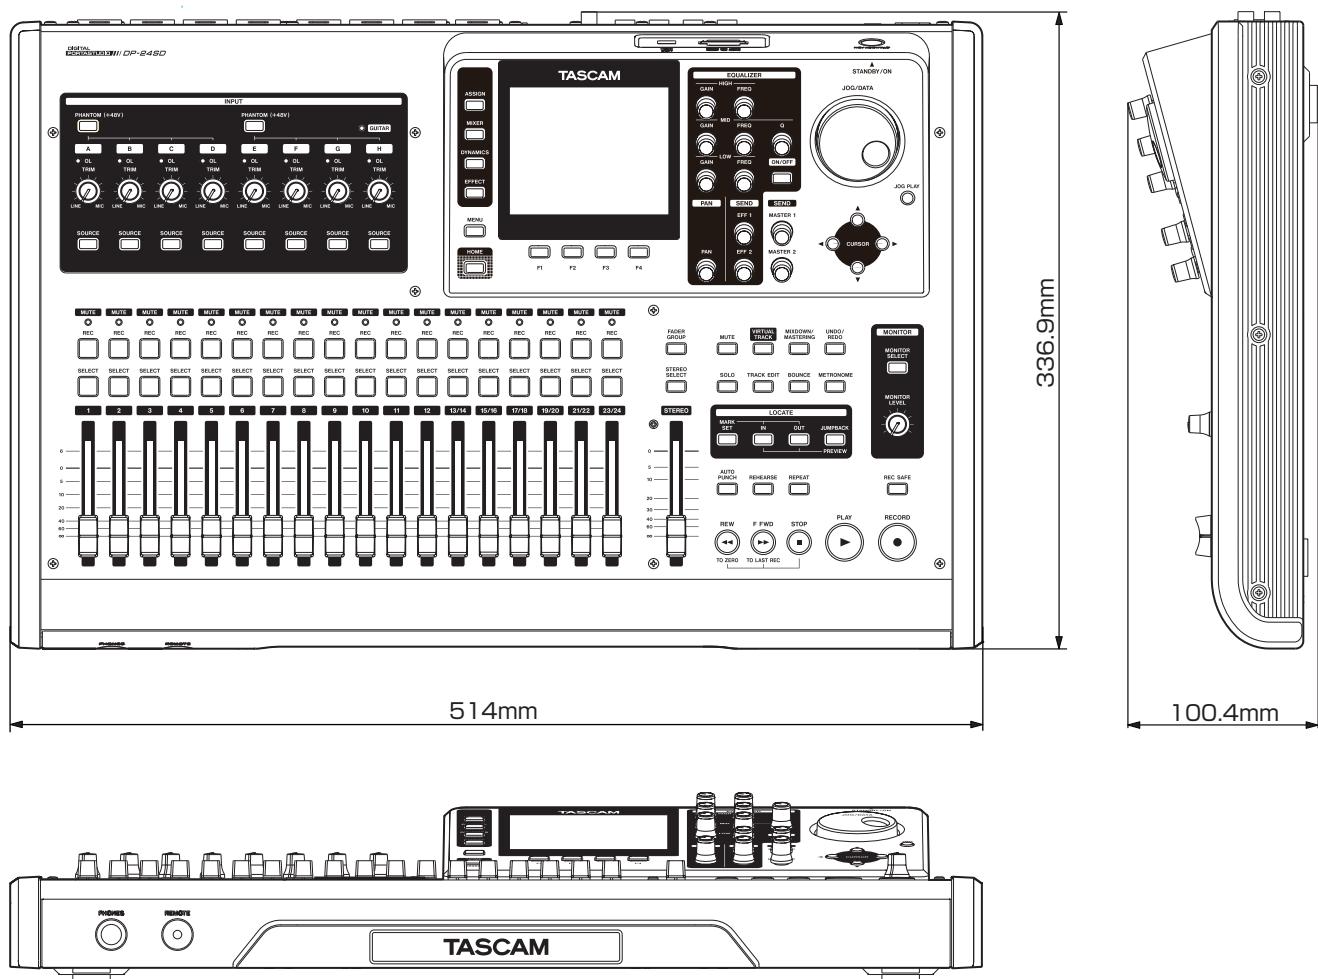


- 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
- 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

ブロックダイヤグラム

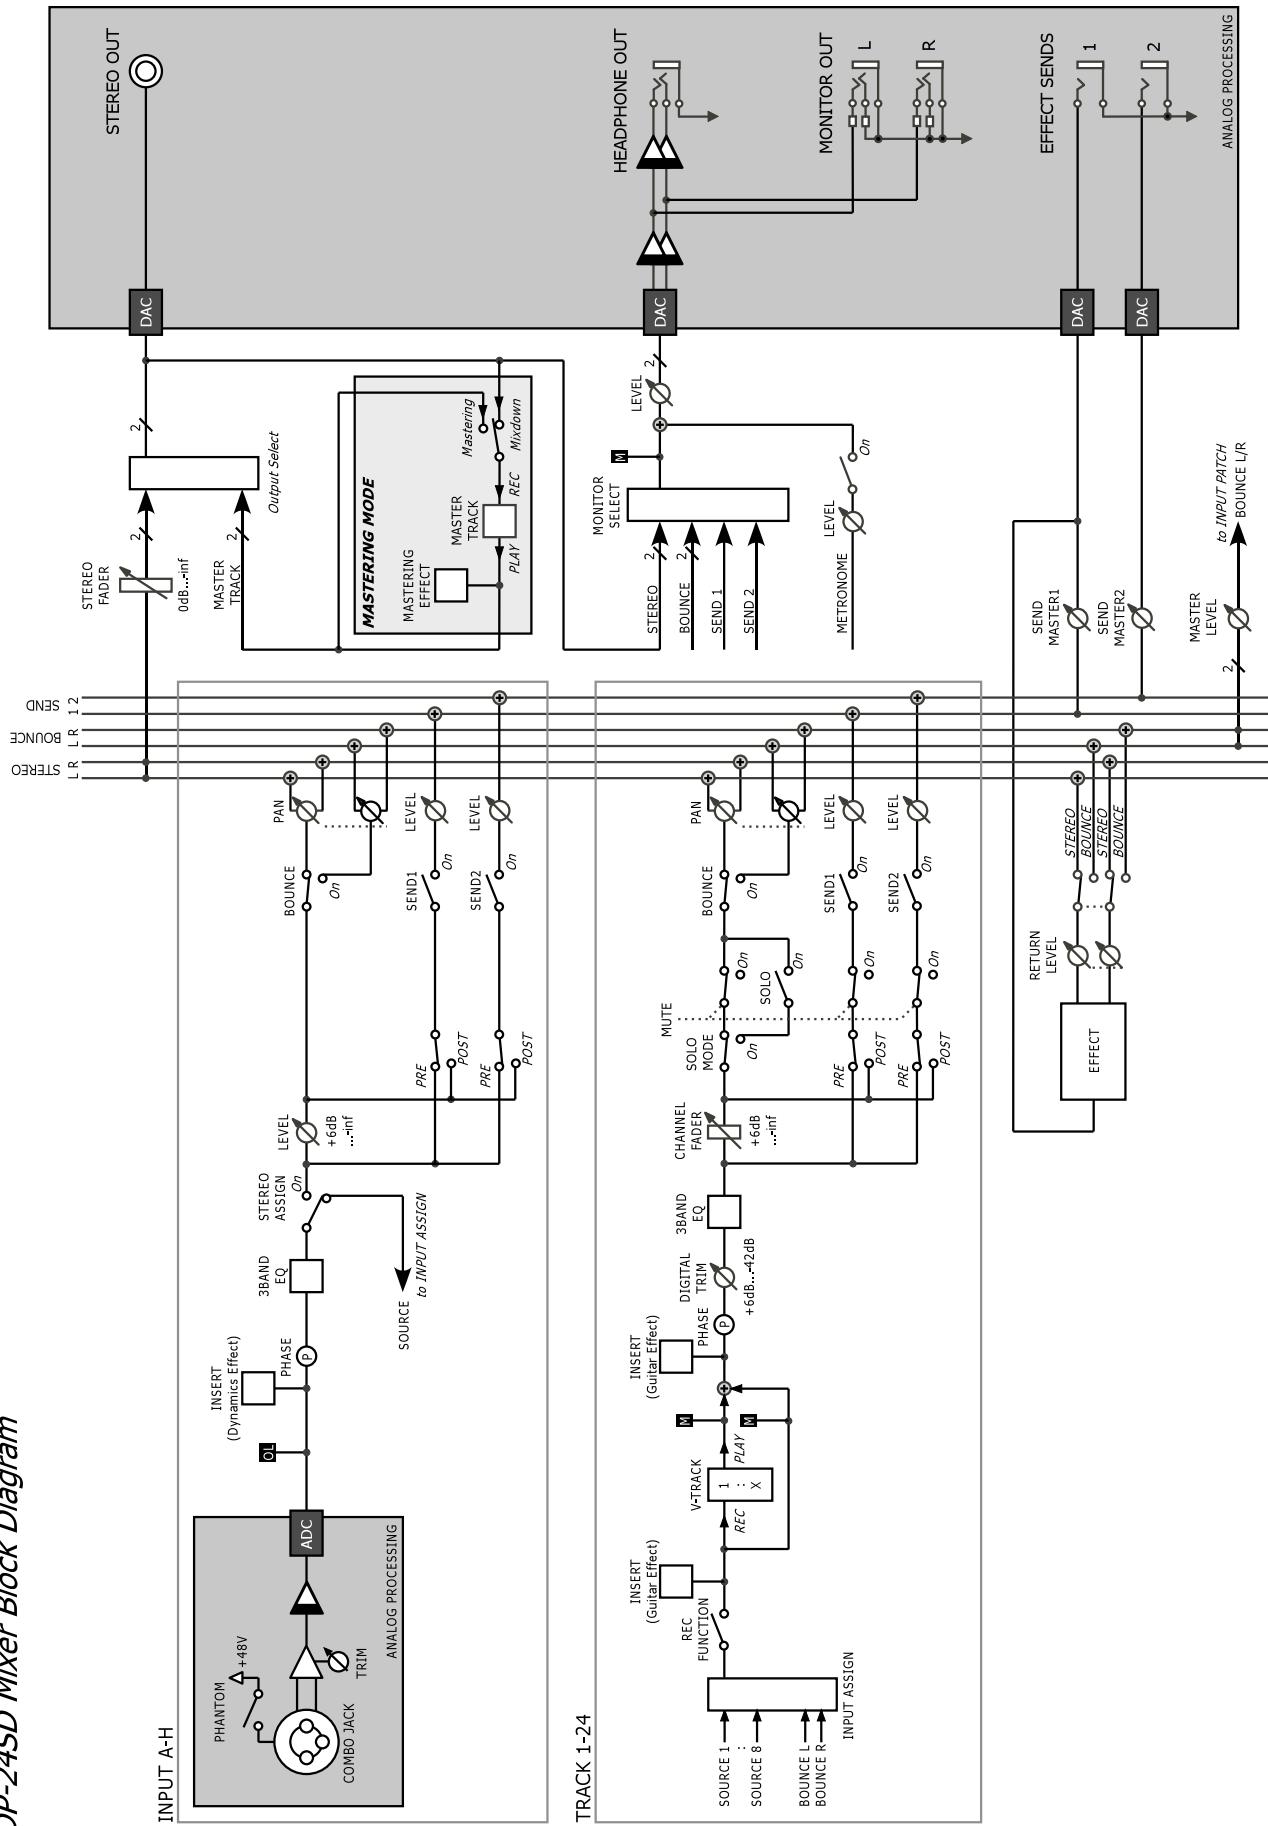

レベルダイヤグラム

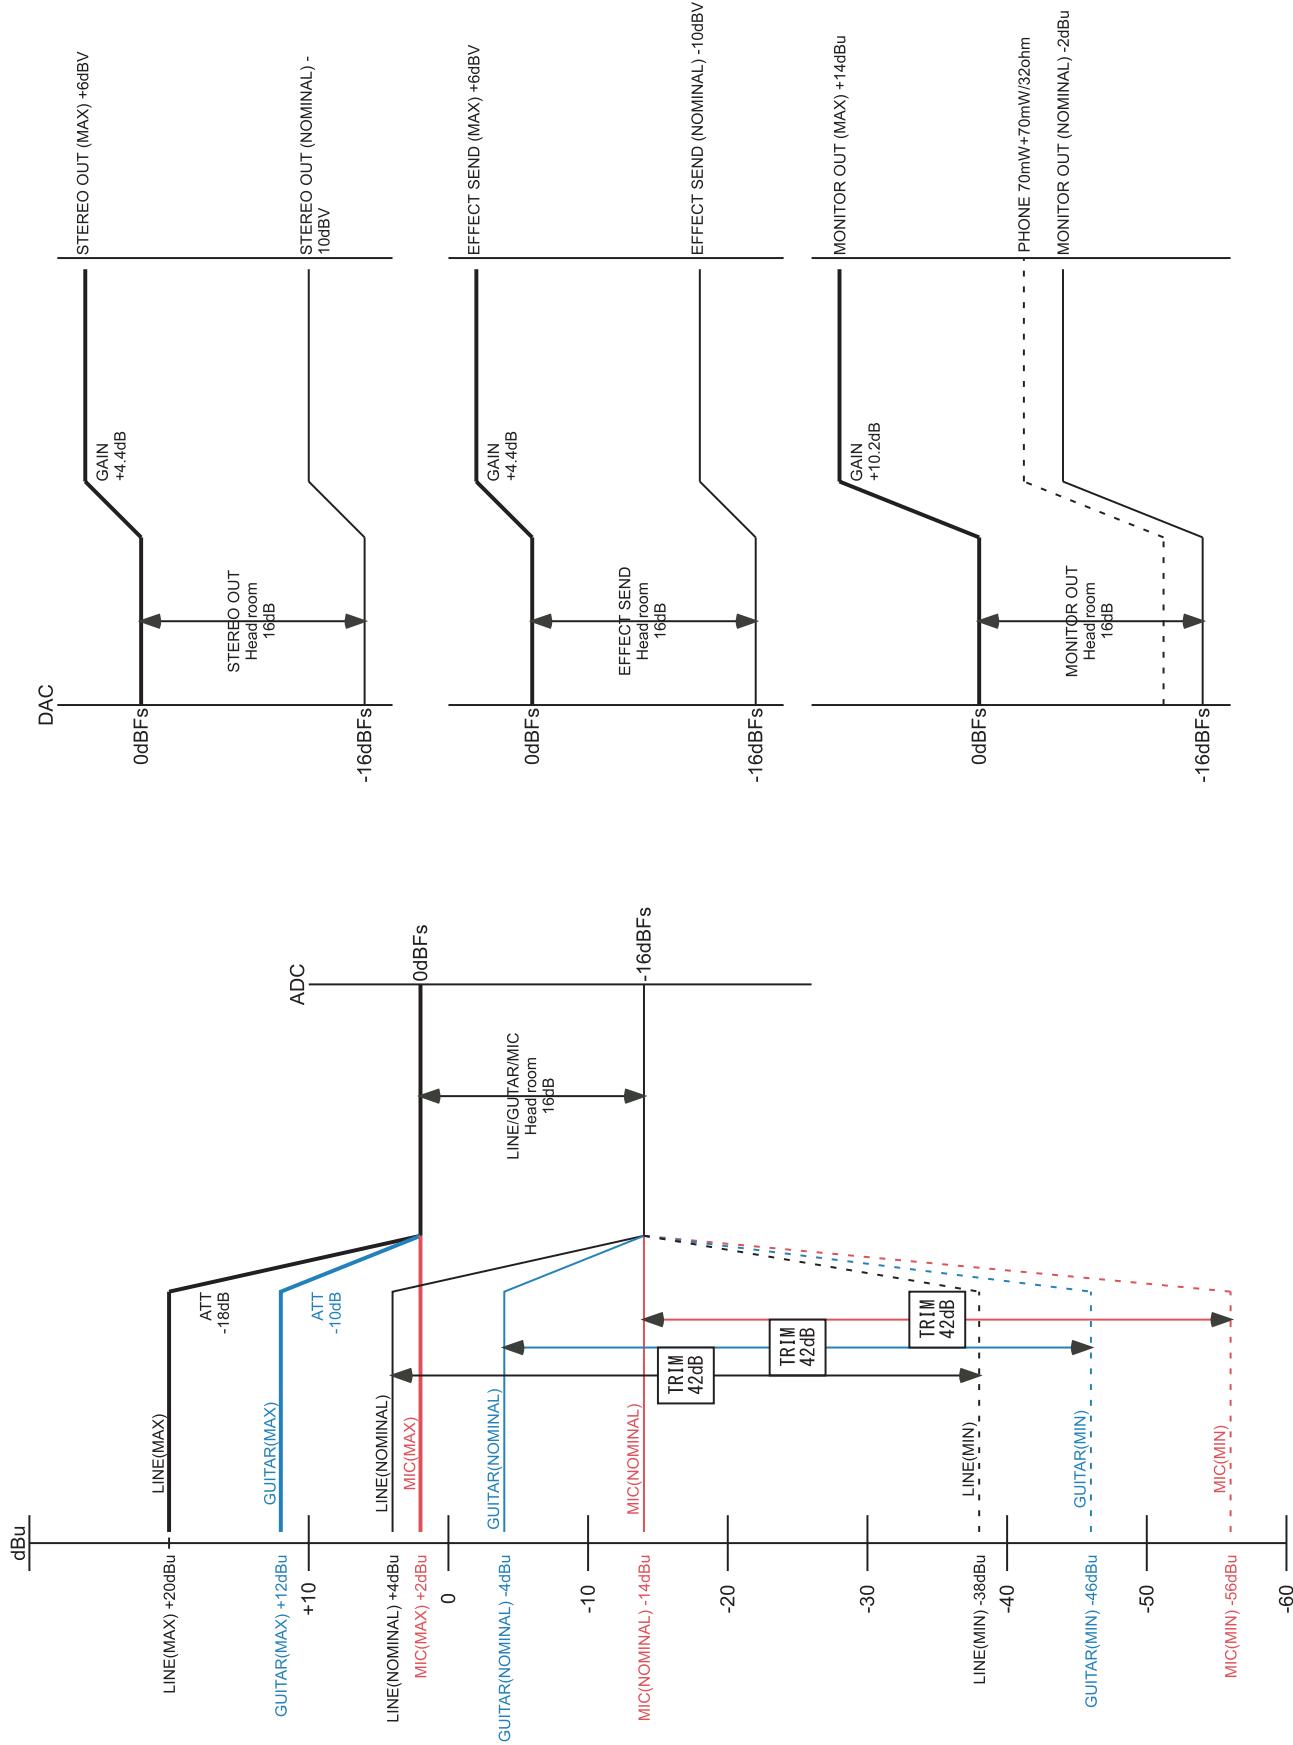

Memo



無料修理規定（持ち込み修理）

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、ティアック修理センターが無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本書をご提示の上、ティアック修理センターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。商品を送付していただく場合の送付方法については、事前にティアック修理センターにお問い合わせください。無償修理の対象は、お客様が日本国内において購入された日本国内向け当社製品に限定されます。
- ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、ティアック修理センターにご連絡ください。
- 次の場合には、保証期間内でも有償修理となります。
 - ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - 接続している他の機器に起因する故障および損傷

(5) 業務上の長時間使用など、特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
(6) メンテナンス

(7) 本書の提示がない場合

(8) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名（印）の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、ティアック修理センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム カスタマーサポート 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47



0570-000-809

- 携帯電話、またはナビダイヤルがご利用いただけない場合

電話 : 042-356-9137 / FAX : 042-356-9185

受付時間は、10:00～12:00 / 13:00～17:00 です。(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

故障/修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858



0570-000-501

- 携帯電話、またはナビダイヤルがご利用いただけない場合

電話 : 04-2901-1033 / FAX : 04-2901-1036

受付時間は、9:30～17:00 です。(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

1218.MA-2803A

Printed in China

保証書

品名 および 形態	DP-24SD	
番		
保証期間	本体	1年
買い上げ日	年　月　日	
お客様	お名前	
	ご住所	

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、取扱説明書に記載のティアック修理セン

タスカム修理センターに修理をご依頼ください。

販売店	
電話	

見本

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

ティアック修理センター

〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858

電話 : 04-2901-1033 / FAX : 04-2901-1036