


# TASCAM

D01353801F

# DR-05X

## Linear PCM Recorder

### リファレンスマニュアル

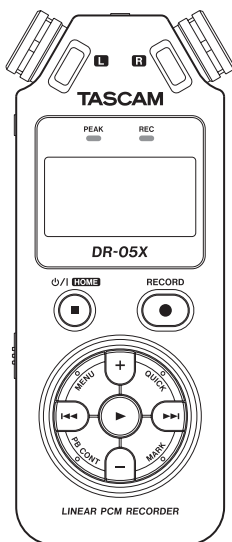

# 目次

<b>第1章 はじめに</b> .....4	録音中にファイルを切り換えて録音を続ける (トラックインクリメント).....28
本機の概要.....4	録音中に手動でトラックインクリメントする.....28
本書の表記.....4	ファイルサイズで自動的にトラックインクリメント する.....28
商標および著作権に関して.....5	録音開始の少し前から録音する (事前録音).....29
microSDカードについて.....5	セルフタイマー機能.....29
取り扱い上の注意.....5	トーン出力を使う.....30
<b>第2章 各種の名称と働き</b> .....6	トーン出力を設定する.....30
トップパネル.....6	トーン出力の長さを設定する.....30
フロントパネル.....7	トーン出力の音量を調節する.....30
リアパネル.....7	録音時間について.....31
左サイドパネル.....8	<b>第5章 ファイルやフォルダーの操作 (ファイル/フォル   ダー画面)</b> .....32
右サイドパネル.....8	ファイル/フォルダー画面内のナビゲーション.....32
ボトムパネル.....8	ファイル/フォルダー画面内のアイコン表示.....32
ホーム画面.....9	ファイル操作.....32
録音画面.....10	フォルダー操作.....33
再生コントロール画面.....10	新しいフォルダーを作る.....33
メニューの構成.....11	<b>第6章 再生</b> .....34
メニューを使う.....13	再生の音量を調節する.....34
操作の基本.....13	再生範囲を設定する (再生対象).....34
<b>第3章 準備</b> .....14	ファイル/フォルダー画面を使って再生範囲のフォル ダーを選択する (1).....35
電源の準備.....14	ファイル/フォルダー画面を使って再生範囲のフォル ダーを選択する (2).....35
単3形電池で使用する.....14	再生リスト.....36
ACアダプターで使用する (別売).....14	再生リストに登録する.....36
USBバスパワーで駆動する.....14	再生リストを編集する.....36
電源をオンにする/オフ (スタンバイ状態) にする...15	再生するファイルを選択する (スキップ).....37
電源をオンにする.....15	再生する.....37
電源をオフ (スタンバイ状態) にする.....15	一時停止する.....37
リジューム機能.....15	停止する.....37
日時を設定する.....16	早戻し/早送りをする (サーチ).....37
microSDカード (別売) を挿入する/取り出す.....17	繰り返し再生する (リピート).....38
挿入する.....17	特殊な再生 (再生コントロール機能).....38
取り出す.....17	再生コントロール機能の設定.....38
microSDカード (別売) を使えるようにする.....17	指定した区間を繰り返し再生する (ループ再生).....38
内蔵スピーカーで再生する.....18	再生速度を変える (VSA機能).....39
モニター用機器を接続する.....19	再生音質を選択する.....40
<b>第4章 録音</b> .....20	音圧感を上げて聴き取りやすくする (出力音量補正機能).....40
録音形式/サンプリング周波数/チャンネル/録音サ イズを設定する.....20	ジャンプ機能を使う.....41
ファイルの保存先を設定する.....21	ジャンプバック機能の戻り時間を設定する.....41
入力の設定をする.....21	ジャンプフォワード機能の送り時間を設定する.....42
設置または接続をする.....22	<b>第7章 クイック操作</b> .....43
内蔵ステレオマイクで録音する.....22	QUICKボタンの概要.....43
外部マイクで録音する.....22	クイックメニュー画面.....45
外部機器から録音する.....22	選択ファイルを削除する.....45
入力レベルを調節する.....22	選択ファイルを分割する (ファイル分割).....45
手動で入力レベルを調節する.....22	上書き録音する (オーバーライト録音機能).....46
レベルモード機能を使う.....24	上書き録音をするファイルを選択する.....46
録音する.....25	オーバーライト録音モードにする.....46
再生音に入力音を重ねて録音する (オーバーダビング).....25	上書き録音する.....46
入力音を重ねるファイルを選択する.....25	
録音形式を設定する.....25	
オーバーダビングモードにする.....26	
入力レベルを調節する.....26	
オーバーダビングを実行する.....27	
録音機能を自動で動作させる (自動録音).....27	

録音結果を確認する.....	46	第16章 仕様.....	63
取り消す (UNDO) / やり直す (REDO).....	46	定格.....	63
オーバーライト録音モードを終了する.....	46	入出力定格.....	63
録音ファイルを書き起こす		アナログオーディオ入出力定格.....	63
(文字起こし再生).....	47	コントロール入出力定格.....	63
文字起こし再生モードにする.....	47	オーディオ性能.....	63
再生音質の調節.....	47	一般.....	63
再生位置の変更.....	47	寸法図.....	65
再生音量、再生スピードの変更.....	47		
文字起こし再生モードを終了する.....	47		
<b>第8章 タイマー録音機能.....</b>	<b>48</b>		
タイマー録音画面を表示する.....	48		
タイマー録音の開始時刻または終了時刻を設定する... 48			
タイマー録音を実行する.....	49		
<b>第9章 マーク機能.....</b>	<b>50</b>		
手動でマークを付ける.....	50		
録音中に自動でマークを付ける.....	50		
マークの位置へ移動する.....	50		
マークの削除.....	50		
<b>第10章 エフェクター.....</b>	<b>51</b>		
エフェクターを設定する.....	51		
エフェクターのプリセット一覧.....	51		
<b>第11章 楽器をチューニングする (チューナー).....</b>	<b>52</b>		
チューナーを使う.....	52		
チューナーを設定する.....	52		
チューニングする.....	52		
チューニングの入力レベルを調節する.....	52		
<b>第12章 USB接続.....</b>	<b>53</b>		
USB/バスパワーにより電源を供給する.....	53		
SDカードリーダーとして使用する.....	53		
パソコンとの接続を解除する.....	54		
パソコンからファイルを取り込む.....	54		
USBオーディオインターフェースとして使用する... 54			
オーディオI/F画面を表示する.....	54		
接続先を設定する.....	55		
接続する.....	55		
<b>第13章 各種設定および情報表示.....</b>	<b>56</b>		
情報を見る (インフォメーション).....	56		
ファイル情報ページ (FILE).....	56		
カード情報ページ (CARD).....	56		
システム情報ページ (SYSTEM).....	56		
環境設定 (システム設定).....	57		
電源の自動電源制御設定.....	57		
バックライトの設定.....	57		
画面の濃さ調節.....	57		
電池の種類の設定.....	57		
言語を設定する.....	57		
初期設定に戻す.....	58		
SDカードを初期化する.....	58		
SDカードを完全に初期化する.....	58		
ファイル名の形式を設定する.....	59		
ファイル名の形式.....	59		
文字 (WORD) の設定.....	59		
<b>第14章 メッセージ.....</b>	<b>60</b>		
<b>第15章 トラブルシューティング.....</b>	<b>62</b>		

# 第1章 はじめに

## 本機の概要

- 記録メディアにmicroSD / microSDHC / microSDXCカードを採用したコンパクトサイズのオーディオレコーダー
- 無指向性ステレオマイクを搭載
- 44.1k/48k/96kHz、16/24ビットのリニアPCM (WAV形式) 録音が可能
- WAVファイルはBWF形式に対応
- 32k ~ 320kbpsのMP3形式での録音が可能 (ID3 tag v2.4対応)
- 再生音に入力信号をミックスして別ファイルとして録音することが可能なオーバーダビング機能
- 0.3Wモノラル出力のスピーカー内蔵
- 録音時または再生時に使用可能な内蔵エフェクター (リバープ) を搭載
- 音声の入力レベルを感知して、自動で録音の開始が行える自動録音機能
- 編集時、動画ファイルとの同期に便利な、トーン出力
- 録音を継続したまま、あらかじめ設定した最大ファイルサイズによって、自動的に新たなファイルに記録を開始することが可能
- 状態に応じて、必要な機能にすばやくアクセスするためのQUICKボタン搭載
- 録音を継続したまま、任意の位置でファイルを更新できるトラックインクリメント機能
- 録音開始2秒前からの音を録音できる事前録音機能
- 入力レベルが大きすぎる場合に、適度なレベルに自動的に抑制する自動ピーク低減機能
- 大きい音は小さく、小さい音は大きくして常に最適なレベルで録音できる自動レベル調整機能
- 入力レベルが大きすぎる場合に、その部分だけ適度なレベルに自動的に調節するリミッター機能
- 低域ノイズの低減に便利な低域カットフィルター
- 音程を変えずに再生速度を0.5倍から2.0倍まで (0.1倍単位) 可変できるVSA機能
- リピート再生機能およびイン-アウトループ再生機能
- 再生速度、イン-アウトループの設定を行う画面を表示するPB CONTボタン搭載
- 楽器の音程を合わせるためのチューナー機能
- 指定時間後に録音を開始するセルフタイマー機能
- 再生中または一時停止中に少しか戻す、もしくはは少しだけ送る (文字起こし再生モードのみ) ジャンプ機能
- 再生リスト機能
- 任意の位置でファイルを分割するファイル分割機能 (WAVファイルのみ)
- 特定の位置への移動に役立つマーク機能
- 再生イコライザー機能および、再生全体の音圧感を上げる出力音量補正機能
- ファイル名の形式をユーザーワードまたは日付のどちらかに設定可能
- 電源をオフ (スタンバイ状態) にする前の再生位置を記憶しておくリジューム機能

- 外部ステレオマイク入力 (プラグインパワー対応) またはステレオ外部入力用の3.5mm (1/8") 端子
- 3.5mm (1/8") ライン出力 / ヘッドホン出力端子
- 128 x 64 のバックライト付きドットマトリックスタイプLCD
- Micro-B タイプUSB 2.0 端子
- 単3形電池2本、ACアダプター (別売: TASCAM PS-P520U) またはUSBバスパワー駆動
- 本体に三脚取り付け用穴を装備
- USBオーディオインターフェース機能を搭載
- 文字起こし再生モードを搭載
- オーバーライト録音機能を搭載

## 本書の表記

本書では、以下のような表記を使います。

- 本機および外部機器のボタン / 端子などを「MENUボタン」のように太字で表記します。
- ディスプレーに表示される文字を **オン** のように表記します。
- 「microSDメモリーカード」のことを「microSDカード」と表記します。
- パソコンのディスプレイに表示される文字を“**DR-05X**”のように“**—**”で括って表記します。
- 必要に応じて追加情報などを、「ヒント」、「メモ」、「注意」として記載します。

### ヒント

本機をこのように使うことができる、といったヒントを記載します。

### メモ

補足説明、特殊なケースの説明などをします。

### 注意

指示を守らないと、機器が壊れたり、データが失われたりする可能性がある場合に記載します。

### △注意

指示を守らないと、人がけがをする可能性がある場合に記載します。

## 商標および著作権に関して

- TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- microSDXCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。



- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MPEG Layer-3 compliant content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.
- ASIO は、Steinberg Media Technologies GmbHの商標およびソフトウェアです。



- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権、およびその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、またはこれらの製品の使用により発生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。

第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。  
弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。

## microSDカードについて

本機では、microSDカード（別売）を使って録音や再生を行います。


本機にて動作が確認されたmicroSDカードのリストが、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) に掲載されています。本機の製品ページをご参照ください。もしくは、タスカム カスタマーサポートまでお問い合わせください。

### 取り扱い上の注意

microSDカードは、精密にできています。microSDカードの破損を防ぐため、取り扱いに当たって以下の点をご確認ください。

- 極端に温度の高い、あるいは低い場所に放置しないこと。
- 極端に湿度の高い場所に放置しないこと。
- 濡らさないこと。
- 上に物を載せたり、ねじ曲げたりしないこと。
- 衝撃を与えないこと。
- 録音、再生状態やデータ転送などアクセス中に、抜き差しを行わないこと。
- 持ち運ぶ際、メモリーカードケースなどに入れて運ぶこと。

## トップパネル

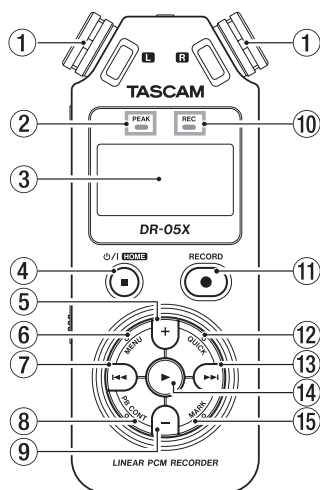

### ① 内蔵ステレオマイク

エレクトレットコンデンサタイプの無指向性ステレオマイクです。

リアパネルのMIC/EXT IN端子に外部マイクや外部入力を接続すると、接続した外部マイク/外部入力の方が優先になり、内蔵ステレオマイクが無効になります。

### ② PEAKインジケータ

録音する音のレベルが歪む直前に赤く点灯します。

### ③ ディスプレー

各種情報を表示します。

### ④ 0/1 (HOME) [■] ボタン

再生中にこのボタンを押すと、その位置で再生を停止します(一時停止)。一時停止中にこのボタンを押すと、その曲の先頭に戻ります。

録音待機中または録音中にこのボタンを押すと、録音を停止します。

各種設定画面を表示中に押すと、ホーム画面に戻ります。

長く押すと、電源のオン/オフ(スタンバイ状態)の切り換えを行います。

### ⑤ +ボタン

ホーム画面およびチューナー画面を表示中にこのボタンを押すと、内蔵スピーカーまたはΩ/LINE OUT端子から出力される音量を大きくします。調節中は、ボリューム位置がディスプレイの下部にプルアップ表示されます。

再生コントロール画面を表示中にこのボタンを押すと、再生速度を早くします。

各種設定画面での操作時、項目を選択または選択肢/値を変更するときに使います。

### ⑥ MENUボタン

ホーム画面表示中にこのボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

各種設定画面を表示中に、このボタンを押したときも、メニュー画面に戻ります。

再生コントロール画面でイン点(ループ再生の始点)およびアウト点(終点)が設定されているときにこのボタンを押すと、ループ再生のオン/オフを切り換えます。

### ⑦ ◀▶ ボタン

再生中、またはファイルの途中で停止しているときにこのボタンを押すと、曲の先頭に戻ります。

現在位置から曲の先頭の間にイン点(ループ再生の始点)およびアウト点(終点)が設定されているときには、イン点(始点)またはアウト点(終点)に移動します。

ファイルの先頭で停止しているときに押すと、手前のファイルにスキップします。

押し続けると早戻しサーチを行います。

MARKボタンを押しながらこのボタンを押すと、前のマークに移動します。

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルを左に移動します。また、各種設定画面の操作では、確認のポップアップメッセージに対して「いいえ」と答えるときに使います。

ファイル/フォルダ画面では、階層を戻ります。

録音待機中または録音中に押すと、内蔵ステレオマイクまたはリアパネルのMIC/EXT IN端子からの入力音の入力レベルを小さくします。調節中は、入力レベル設定状態を表すメーターがディスプレイの下部にプルアップ表示されます。

### ⑧ PB CONTボタン

このボタンを押すと、再生コントロール画面が表示されます。

再生コントロール画面表示中にこのボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

録音待機中にこのボタンを押すと、セルフタイマー機能のオフ、時間の切り換えをします。

### ⑨ -ボタン

ホーム画面およびチューナー画面を表示中にこのボタンを押すと、内蔵スピーカーまたはΩ/LINE OUT端子から出力される音量を小さくします。

調節中は、ボリューム位置がディスプレイの下部にプルアップ表示されます。

再生コントロール画面を表示中にこのボタンを押すと、再生速度を遅くします。

各種設定画面での操作時に項目を選択する、または選択肢/値を変更するときに使います。

### ⑩ RECインジケータ

録音待機中は、インジケータが点滅します。  
録音を開始するとインジケータが点灯します。

### ⑪ RECORD [●] ボタン

停止中に押すと録音待機状態になり、RECインジケータが点滅します。

録音待機中に押すと録音が始まり、RECインジケータが点灯します。

録音中に押すと、録音一時停止になります。

### ⑫ QUICKボタン

ホーム画面で停止中／一時停止中／再生中／録音待機中、および再生コントロール画面を表示中にこのボタンを押すと、クイックメニュー画面を表示します。ボタンを押したときの本機の状態で、表示される機能が異なります。

- 停止中：現在の曲の削除、分割、出力音量補正機能
- 再生中／再生コントロール画面：出力音量補正機能
- 録音待機中：レベルモード機能

録音中に押すと、トラックインクリメントします。  
ファイル／フォルダー画面および再生リスト画面を表示中にこのボタンを押すと、ファイル／フォルダー操作のポップアップメニューを表示／非表示します。

### ⑬ ▶▶ ボタン

停止中または再生中にこのボタンを押すと、次のファイルにスキップします。

現在位置から曲の先頭の間にイン点（ループ再生の始点）およびアウト点（終点）が設定されているときには、イン点（始点）またはアウト点（終点）に移動します。

押し続けると早送りサーチを行います。

各種設定画面を表示中に、画面内のカーソルを右に移動します。また、各種設定画面の操作では、選択されている項目を決定する、または確認のポップアップメッセージに対して「はい」と答えるときに使います。

MARKボタンを押しながらこのボタンを押すと、次のマークに移動します。

ファイル／フォルダー画面では、階層を進みます。ファイルが選択されているときは、ファイルをロードしてホーム画面に戻り停止します。

録音待機中または録音中に押すと、内蔵ステレオマイクまたはリアパネルのMIC/EXT IN端子からの入力音の入力レベルを大きくします。調節中は、入力レベル設定状態を表すメーターがディスプレイの下部にブルアップ表示されます。

### ⑭ ▶ ボタン

ホーム画面で停止中に押すと、再生を始めます。  
再生中に押すと、戻り再生を行います。

ファイル／フォルダー画面で、ファイルまたはフォルダーを選択した状態でこのボタンを押すと、ホーム画面に戻り、そのファイルまたはフォルダーの最初から再生します。


### ⑮ MARKボタン

録音中／再生中に手でマークを付けるときに使用します。

マーク位置で停止中に押すと、マークを削除します。  
このボタンを押しながら、◀◀ボタンを押すと前のマークに、▶▶ボタンを押すと次のマークへ移動します。また、再生コントロール画面表示中に、希望の区間をループ再生させるときのイン点（始点）とアウト点（終点）を設定します。

イン点（始点）とアウト点（終点）が設定されているときに、このボタンを押すと、イン点（始点）とアウト点（終点）がクリアされます。


## フロントパネル

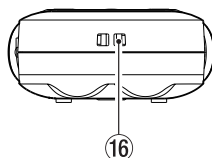

### ⑯ ストラップホルダー

ストラップを取り付けます。

## リアパネル

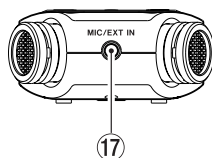


### ⑰ MIC/EXT IN端子

ステレオミニジャックの外部マイク入力または外部入力端子です。プラグインパワーに対応しています。

MIC/EXT IN端子に接続された外部マイクが内蔵ステレオマイクよりも優先されます。

### 左サイドパネル

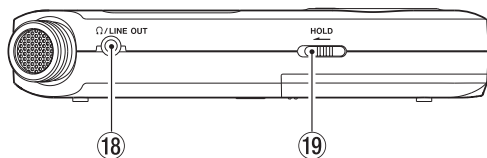

#### ⑱ Ω /LINE OUT端子


ヘッドホンまたはステレオミニジャックケーブルを使用して外部機器のライン入力端子と接続します。

#### ⑲ HOLDスイッチ

左側にセット（矢印の方向に移動）するとホールド機能が働きます。

ホールド中は、全てのボタン操作を受け付けません。

### 右サイドパネル

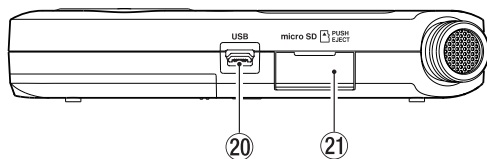

#### ⑳ USB端子

Micro-BタイプのUSBポートです。USBケーブル（Type-A - Micro-B）を使って、パソコンと接続することができます。（→ 55ページ「第12章 USB接続」）


#### 注意

パソコンとの接続は、USBハブを経由せずに直接接続してください。

#### ㉑ microSDカードスロット

microSDカードの挿入／取り出しをします。

### ボトムパネル

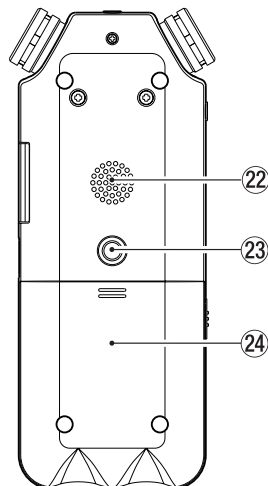

#### ㉒ 内蔵モノラルスピーカー

モニター用の内蔵スピーカーです。録音待機中または録音中、ヘッドホンが接続しているとき、スピーカーがオフに設定されているとき、またはオーバーダビングモードのときは、音が出力されません。

#### ㉓ 三脚取り付け用穴（1 / 4インチ）

本体に三脚を取り付けることができます。


#### 注意

- 本体の落下を防ぐため、三脚またはマイクスタンド各部のネジを確実に締めてください。
- 三脚またはマイクスタンドに本体を取り付けて使用する場合は、三脚またはマイクスタンドを水平な場所に置いてください。

#### ㉔ 電池ケース蓋


#### ㉕ 電池ケース

本機の電源になる電池（単3形電池、2本）を収納するケースです。（→ 14ページ「単3形電池で使用する」）

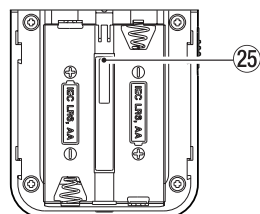



## ホーム画面

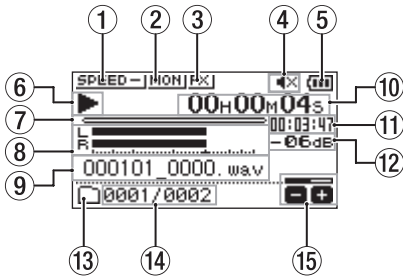

[ホーム画面・通常動作モード表示]

### ⑥ レコーダーの状態表示

レコーダーの動作状況をアイコン表示します。

表示	内容
■	停止中
▶	一時停止中
▶	再生中
▶▶	早送り中
◀◀	早戻し中
▶▶▶	次のファイルの先頭にスキップ
◀◀◀	現在または手前のファイルの先頭にスキップ

### ⑦ 再生位置表示

現在の再生位置をバー表示します。  
再生の経過とともに、左からバーが伸びていきます。

### ⑧ 再生レベルメーター

入力音または再生音のレベルを表示します。  
オーバーダビングモードのときは、入力音と再生音をミックスしたレベルを表示します。

### ⑨ 再生ファイル名

再生中のファイルのファイル名、またはタグ情報を表示します。  
ID3タグ情報を持つMP3ファイルの場合は、ID3タグ情報が優先して表示されます。

### メモ

ID3タグ情報とは、MP3ファイルに保存可能なタイトルやアーティスト名の情報です。

### ⑩ 経過時間表示

再生中のファイルの経過時間（時：分：秒）を表示します。

### ⑪ 残量時間表示

再生中のファイルの残量時間（時：分：秒）を表示します。

### ⑫ ピーク値のデシベル表示

一定時間ごとに、その期間の再生レベルの最大値を、デシベル表示します。

### ⑬ 再生範囲状態表示

現在の再生ファイルの範囲を表示します。

- ☐: MUSICフォルダー内の全ファイル
- ☐: 選択したフォルダー内の全ファイル
- ☐: 再生リストに登録されたファイル

### ⑭ 再生ファイル番号／総ファイル数

再生対象の総ファイル数と現在のファイル番号を表示します。

### ⑮ 出力ボリューム状態表示

出力ボリュームの状態を表示します。

### ① 再生スピード状態表示

再生速度の設定に応じて、以下のアイコンを表示します。

アイコン	再生速度
SPEED-	1倍
SPEED▲	1.1～2.0倍
SPEED▼	0.5～0.9倍
SPEEDX	再生速度の変更不可のとき

### ② 入力ミックス状態表示

入力ミックスの状態を表示します。

- MON: 入力ミックスなし
- MON: 入力ミックスあり

### ③ エフェクター状態表示

エフェクターのオン／オフ状態をアイコン表示します。

- FX: 内蔵エフェクターオフ
- FX: 内蔵エフェクターオン

### ④ 内蔵スピーカー状態表示

- ⊗: 内蔵スピーカー出力オフ
- ⊗: 内蔵スピーカー出力オン

### ⑤ 電池残量／電源供給状態表示


電池駆動時は、電池アイコンを表示します。  
電池残量に応じて、目盛りが表示されます（、、）。  
目盛り表示がなくなると が点滅し、電池切れのためにももたず電源がオフ（スタンバイ状態）になります。  
別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）使用時およびUSBバスパワー駆動時は、 を表示します。

### メモ

残量がなくなる前でも録音など消費電力の大きい動作を行うとすると、「電池残量がありません」の警告のポップアップメッセージが出ることがあります。

## 録音画面

録音待機中または録音中は、以下の録音画面を表示します。

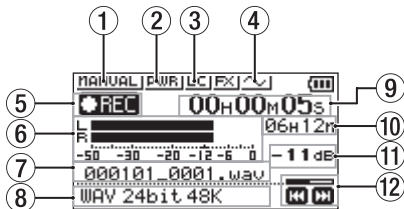


- ① **レベルモード設定状態表示**  
レベルモード機能の設定状態をアイコン表示します。  
**MANUAL**: 手動レベル調整  
**LIMITER**: リミッター  
**PEAK**: 自動ピーク低減  
**AUTO**: 自動レベル調整
- ② **プラグインパワー状態表示**  
低域カットフィルターのオン/オフ状態を表示します。  
**PWR**: プラグインパワーオフ  
**PWR**: プラグインパワーオン
- ③ **低域カットフィルター状態表示**  
低域カットフィルターのオン/オフ状態を表示します。  
**LC**: 低域カットフィルターオフ  
**LC**: 低域カットフィルターオン
- ④ **トーン出力設定状態表示**  
トーン出力のオン/オフ状態をアイコン表示します。  
: トーン出力オフ  
: トーン出力オン
- ⑤ **録音状態表示**  
レコーダーの動作状況をアイコン表示します。  

表示	内容
	録音一時停止中（録音待機中）
	録音中
- ⑥ **録音レベルメーター**  
入力音のレベルを表示します。オーバーダビングモードでは、入力音と再生音をミックスしたレベルを表示します。
- ⑦ **録音ファイル名**  
録音するファイルに自動的に付けられるファイル名を表示します。
- ⑧ **録音フォーマット表示**  
録音ファイルの形式、サンプリング周波数を表示します。

- ⑨ **録音経過時間**  
録音ファイルの経過時間（時：分：秒）を表示します。
- ⑩ **録音残り時間**  
microSDカードの残り録音可能時間（時：分）を表示します。残り録音可能時間が1分を切ると「秒」のみ表示します。
- ⑪ **ピーク値のデシベル表示**  
入力レベルのピーク値をデシベル表示します。
- ⑫ **録音レベル状態表示**  
録音レベルの状態を表示します。

## 再生コントロール画面

停止中または再生中に**PB CONT**ボタンを押すと、再生コントロール画面が表示されます。この画面では、録音はできません。また、**◀◀**ボタン/**▶▶**ボタンは、イン点（始点）/アウト点（終点）または先頭/末尾へスキップし、前または次のファイルへのスキップはできません。

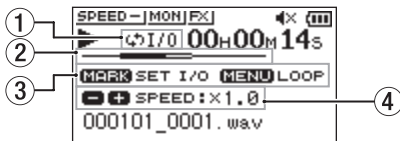

- ① **ループ再生の設定状態表示**  
ループ再生が有効なとき、**I/O** アイコンが表示されます。
- ② **再生位置表示**  
現在の再生位置をバー表示します。再生の経過とともに、左からバーが伸びていきます。
- ③ **使用ボタン表示**  
再生コントロール画面を表示中に使用するボタンと、その用途を表示します。  
**MARK**: イン点（始点）、アウト点（終点）およびそれらのクリアに使用します。  
**MENU**: ループ再生のオン/オフを切り換えるのに使います。
- ④ **再生速度表示**  
再生速度が標準再生速度の何倍かが表示されます。VSA機能（Variable Speed Audition：曲の音程を保ったまま再生速度を変えることができる機能）が有効であることを示す「**SPEED**」が先頭に表示されます。

## メニューの構成

MENUボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。メニュー項目は、以下の通りです。

メニュー項目		機能	参照ページ
録音設定	録音形式	録音形式の設定	→ 20ページ
	サンプル	サンプリング周波数の設定	
	チャンネル	ステレオファイル/モノラルファイルの設定	
	録音サイズ	最大ファイルサイズの設定	
	マイク電源	プラグインパワーの設定	→ 21ページ
	低域カット	低域カットフィルターの設定	→ 21ページ
	事前録音	プリレック機能の設定	→ 29ページ
	トーン出力	トーン出力の設定	→ 30ページ
	出力時間	トーン出力の長さの設定	→ 30ページ
	出力レベル	トーン出力の音量の設定	→ 30ページ
	モード	オートレック機能のモード設定	→ 27ページ
	開始レベル	オートレック開始の音量設定	→ 27ページ
再生設定	再生対象	再生対象の設定	→ 34ページ
	リピート	リピート再生機能の設定	→ 38ページ
	戻り時間	ジャンプバック機能の設定	→ 41ページ
	送り時間	ジャンプフォワード機能の設定	→ 42ページ
入出力設定	レベルモード	レベルモード機能の設定	→ 24ページ
	スピーカ出力	内蔵スピーカーのオン/オフ設定	→ 18ページ
	再生音質	再生音質の設定	→ 40ページ
	出力音量補正	出力音量補正機能の設定	→ 40ページ
ファイル/フォルダー		SDカード内のファイル、フォルダー操作	→ 32ページ
タイマー録音	開始時刻	タイマー録音機能の開始時刻の設定	→ 48ページ
	終了時刻	タイマー録音機能の終了時刻の設定	
	設定	タイマー録音機能の実行動作の設定	→ 49ページ
オーバーダビング	モード	オーバーダビングモードの設定	→ 26ページ
	再生レベル	オーバーダビング時の再生音のレベル設定	
USB	SDカードリーダー	SDカードリーダーモードの選択	→ 53ページ
	オーディオI/F	USBオーディオインターフェースの設定	→ 54ページ
その他	インフォメーション	ファイル情報、microSDカード情報、システム情報を表示します。	→ 56ページ
	チューナー	チューナーを使用します。	→ 52ページ
	エフェクト	エフェクターの設定をします。	→ 51ページ
	ファイル名設定	録音ファイル名の設定をします。	→ 59ページ
	日時設定	本体内部の日付、時刻を設定します。	→ 16ページ

## 第2章 各種の名称と働き

メニュー項目		機能	参照ページ
システム設定	自動電源制御	電源の自動電源制御設定	→ 57ページ
	バックライト	バックライトの設定	→ 57ページ
	画面の濃さ	画面の濃さ調節	→ 57ページ
	電池タイプ	電池の種類の設定	→ 57ページ
	言語	ディスプレイに表示する言語の設定	→ 57ページ
	設定初期化	初期設定に戻す	→ 58ページ
	SD初期化	SDカードを初期化	→ 58ページ
	SD完全初期化	SDカードを完全に初期化	→ 58ページ


### 注意

- 録音待機中または録音中のときは、下記の画面と項目のみ表示されます。
  - 録音設定 画面の **マイク電源** 項目と **低域カット** 項目、および **自動録音** 項目（**自動録音** 項目の設定値は変更できません）
  - オーバーダビング 画面の **モード** 項目と **再生レベル** 項目（**モード** 項目の設定値は変更できません）
  - エフェクト 画面の全項目
- 再生コントロール画面では、**MENU**ボタンを押しても **メニュー** 画面は表示されません。ループ再生機能がオン/オフされます。（→ 38ページ「指定した区間を繰り返し再生する（ループ再生）」）


## メニューを使う

再生範囲の設定を変更することを例に説明します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。




2. +ボタンまたは-ボタンを使ってメニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと各種設定画面に移動します。




[再生設定 選択時]

3. +ボタンまたは-ボタンを使って、設定する項目を選択（反転表示）します。



[再生対象 選択時]

4. ▶▶ボタンまたは▶ボタンを押すと、設定内容にカーソルが移動します（反転表示）。



5. +ボタンまたは-ボタンを使って、設定を変更します。
6. 同じメニュー内で別の項目を設定する場合は、◀◀ボタンを押します。  
設定項目選択状態に戻りますので、+ボタンまたは-ボタンを使って設定したい項目を選択（反転表示）します。
7. 必要に応じて、3.～6.を繰り返して、各項目を設定します。
8. MENUボタンを押すと、メニュー画面（またはその他画面）に戻ります。◀/ (HOME) [■] ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

## 操作の基本

各種設定画面の操作には、次の操作子を使用します。

### MENUボタン

メニュー画面を呼び出します。

### PB CONTボタン

再生コントロール画面を呼び出します。

### ◀/ (HOME) [■] ボタン

各設定画面を表示中に◀/ (HOME) [■] ボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

### ▶ ボタン

各設定項目の選択を確定します。

### ▶▶ ボタン

設定画面内のカーソル（反転表示部）を右に移動するときや、ファイル/フォルダー画面でフォルダーを開くときに使用します。

確認のポップアップメッセージに対して「はい」を選択するときを使用します。

### ◀◀ ボタン

設定画面内のカーソル（反転表示部）を左に移動するときや、ファイル/フォルダー画面でフォルダーを閉じるときに使用します。

確認のポップアップメッセージに対して「いいえ」を選択するときにも使用します。

### + ボタン

各項目を画面上方向に移動して選択する、または設定値を高い値/大きい値に変更するときを使用します。

### - ボタン

各項目を画面下方向に移動して選択する、または設定値を低い値/小さい値に変更するときを使用します。

### QUICKボタン

クイックメニュー画面を呼び出します。


レコーダーの状態や動作モードによって内容が変わります。

## 電源の準備

本機は、単3形電池2本、別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U) または市販のUSBケーブルを使って (USBバスパワー駆動)、本機に電源を供給します。本機は、単3形アルカリ乾電池、および単3形ニッケル水素電池も使用することができます。USBバスパワー供給を行う場合は、53ページ「USBバスパワーにより電源を供給する」を参照してください。

### 単3形電池で使用する

本機の裏面にある電池ケース蓋をスライドして取り外し、電池ケース内の⊕と⊖の表示に合わせて、単3形電池を2本セットして、電池ケース蓋を取り付けます。

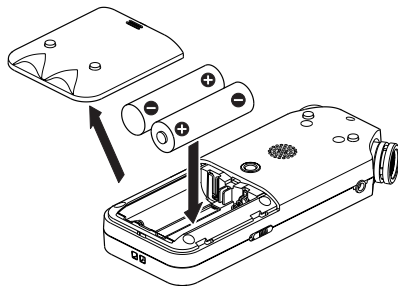


単3形電池で使用する時、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量を識別するために、電池の種類を設定してください。(→ 57ページ「電池の種類の設定」)

### 注意

- 単3形マンガン乾電池は、使用できません。
- 本機で単3形ニッケル水素電池を充電することはできません。市販の充電器をご使用ください。
- 付属のアルカリ乾電池は、動作確認用です。そのため寿命が短い場合があります。

### ACアダプターで使用する (別売)

図のように、別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U) と本機のUSB端子を接続します。

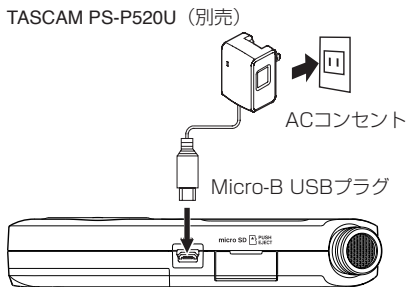

### 注意


- 必ず別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U) をご使用ください。それ以外のものを使用すると故障、火災、感電の原因となります。
- 本体をACアダプターに近づけて使うと、マイク収録時にノイズが発生する場合があります。このようなときには、ACアダプターを本体から離してお使いください。

### メモ

電池とACアダプターの両方をセットした場合は、ACアダプターから電源が供給されます。

### USBバスパワーで駆動する

図のように、パソコンと本機を市販のUSBケーブルを使って接続します。

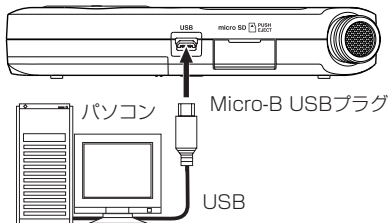

詳細は、53ページ「USBバスパワーにより電源を供給する」を参照してください。

## 電源をオンにする／オフ（スタンバイ状態）にする

### 注意

電源のオン／オフ（スタンバイ状態）にするときにヘッドホンを装着しないでください。ノイズによっては、ヘッドホンのドライバーユニットや聴覚を損傷する恐れがあります。

### 注意

- 別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）使用時、およびパソコンとのUSBバスパワー接続で駆動しているときは、電源をオフ（スタンバイ状態）にするとスタンバイ状態になります。
- 本機の電源のオン／オフ（スタンバイ状態）は、本機に接続しているモニターシステムのボリュームを絞った状態で行ってください。


## 電源をオンにする

電源がオフ（スタンバイ状態）時に、**⏻** / **(HOME)** [■] ボタンを押し続け、TASCAM DR-05X（起動画面）が表示されたら離します。

本機が起動してホーム画面が表示されます。



[起動画面]



[ホーム画面]

### メモ

お買い上げ後、最初に電源を入れたときは、以下の初期設定を行う必要があります。

- メニュー画面の表示言語を変更するメニューが表示されます。



+ ボタンまたは- ボタンを押してカーソル（反転表示部）を移動し、ディスプレイに表示される言語を選択します。

### 選択肢

- English : 英語で表示
- 日本語 : 日本語で表示
- Français : フランス語で表示
- Español : スペイン語で表示
- Deutsch : ドイツ語で表示
- Italiano : イタリア語で表示
- Português : ポルトガル語で表示
- Русский : ロシア語で表示
- 中文 : 中国語で表示
- 한글 : 韓国語で表示

選択が完了したら、**▶** ボタンを押して確定します。ディスプレイに表示される言語の設定は、システム設定画面の言語項目でも再設定できます。（→ 57ページ「言語を設定する」）

- 内蔵時計を設定するための画面が表示されます。



◀◀ ボタンまたは▶▶ ボタンを押して、カーソル（反転表示部）を移動し、+ ボタンまたは- ボタンを使って値を変更します。

設定が完了したら、**▶** ボタンを押して確定します。起動画面が表示され、起動が終了するとホーム画面が表示されます。

日時を設定せずに**▶** ボタンを押して起動させ、あとから日時を設定することもできます。（→ 16ページ「日時を設定する」）

## 電源をオフ（スタンバイ状態）にする

電源オン時に、**⏻** / **(HOME)** [■] ボタンを押し続け、「LINEAR PCM RECORDER」と表示されたら離します。

シャットダウン処理が実行されたあとに、電源がオフ（スタンバイ状態）になります。



### 注意

電源をオフ（スタンバイ状態）にするときは、必ず**⏻** / **(HOME)** [■] ボタンで行ってください。

電源がオンのときに電池を外したり、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）を使用しているときに電源コードを抜いたり、USBバスパワーで使用しているときにUSBケーブルを抜いたりすると録音データや設定などが全て失われます。なお、失われたデータや設定は、復活することができません。

## リジューム機能

本機は、リジューム機能を搭載しており、電源をオンにしたときに、前回電源をオフ（スタンバイ状態）にしたときの位置（時間）にロケートされます。

電源投入後、**▶** ボタンを押すと、電源をオフ（スタンバイ状態）にしたときの曲の、電源をオフ（スタンバイ状態）にしたときの位置（時間）から再生することが可能です。


### メモ

この内容は、microSDカードに記録されているため、カードを入れ換える、またはSD初期化した場合には、リジュームできません。


## 日時を設定する

本機は、本体内の時計をもとに、録音したファイルに日時を記録します。


1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。




2. +ボタンまたは-ボタンを使って、その他メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。



その他画面が表示されます。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って、日時設定メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。



日時設定画面が表示されます。



4. ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを押して、カーソル（反転表示部）を移動し、+ボタンまたは-ボタンを使って値を変更します。
5. ▶ボタンを押すと確定し、その他画面に戻ります。

### メモ

ここで設定した日付をファイルの名前に付けることができます。（→ 59ページ「ファイル名の形式を設定する」）

### 注意

日時の設定は、電池のない状態または別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）の接続がない状態、USBバスパワーで動作していない状態では、数分しか保持しません。


電池でお使いの場合は、完全に電池がなくなる前に電池交換することをお勧めします。



## microSDカード（別売）を挿入する／取り出す


### 挿入する

1. 右サイドパネルのmicroSDカードスロットのカバーを開けます。
2. microSDカード（別売）を図の方向にカチッと音がするまで差し込みます。

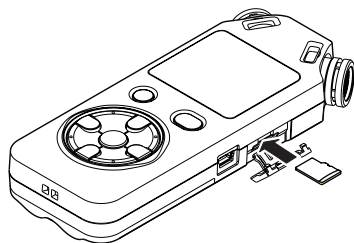

### 取り出す

1. microSDカードスロットのカバーを開けます。
2. microSDカードを軽く押し込んでから離すと手前に出てきます。

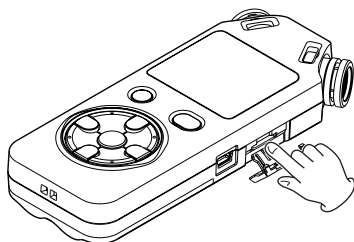


### 注意

- パソコンとUSB接続中、本機からmicroSDカードを取り外さないでください。
- 使用できるmicroSDカードは、microSD / microSDHC / microSDXC規格に対応したカードです。
- TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) には、当社で動作確認済みのmicroSDカードのリストが掲載されています。

## microSDカード（別売）を使えるようにする

本機でmicroSDカード（別売）を使えるようにするために、本機でSD初期化をする必要があります。

1. microSDカードが挿入されていることを確認し、電源をオンにします。
2. 新しいカード、または本機以外で初期化されたカードを挿入したとき、以下のようなポップアップメッセージが表示されます。



3. ▶ ボタンを押すと、初期化を開始します。

### 注意

SD初期化を行うと、カード上のデータは全て失われます。

4. 初期化が終了するとホーム画面に戻ります。また、本機ではいつでも初期化を行うことができます。

### 注意

microSDカードの初期化は、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）を使用するか、パソコンとのUSBバスパワー接続状態で駆動しているときに行うか、電池の残量が十分な状態で行ってください。

## 内蔵スピーカーで再生する


本機の内蔵スピーカーで再生音を聴く場合は、**入出力設定**画面の**スピーカー出力**項目をオンにしてください。

### メモ


録音待機中または録音中のとき、またはヘッドホン/モニターシステムを接続すると、**スピーカー出力**項目が**オン**に設定されていても、スピーカーから音は出力されません。

### メニュー画面からの操作

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って**入出力設定**メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
入出力設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って**スピーカー**項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って**オン**に設定します。



5. 設定が終了したら、◀/1 (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### クイックメニュー画面からの操作

1. ホーム画面で再生中に**QUICK**ボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って**スピーカー**項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
スピーカー設定画面が表示されます。




選択肢：オフ、オン（初期値）

3. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと機能が有効になり、ホーム画面に戻ります。

## モニター用機器を接続する

ヘッドホンで聴く場合は、 $\Omega$ /LINE OUT端子にヘッドホンを接続してください。

外部モニターシステム（パワードモニタースピーカーまたはアンプとスピーカー）で聴く場合は、 $\Omega$ /LINE OUT端子に外部モニターシステムを接続してください。

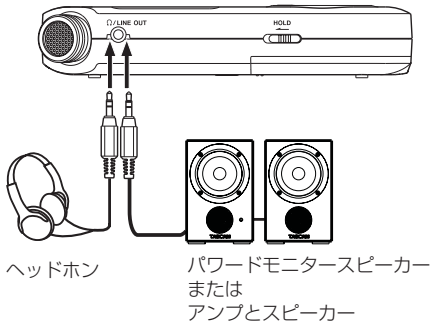

# 第4章 録音

本機は、内蔵ステレオマイクを使った録音の他に、外部マイクあるいは外部オーディオ機器（CDプレーヤーなど）からの信号を録音することができます。

録音オーディオファイル形式は、MP3（32k～320kbps、44.1k/48kHz）、WAV（44.1k/48k/96kHz、16/24ビット）から設定可能です。


WAVファイルは、BWF形式に対応していますので、録音中に付けたマークをBWF対応のソフトなどで使用することができます。

また本機では、オーディオファイルを再生しながら入力信号をミックスして別ファイルとして録音することができます（オーバーダビング機能）。


## 録音形式／サンプリング周波数／チャンネル／録音サイズを設定する

録音を実行する前に、録音オーディオのファイル形式を設定します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
**録音設定** 画面が表示されます。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音形式** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



ここで録音形式を設定します。


+ボタンまたは-ボタンを使って、以下の中から設定します。

- 選択肢:** WAV 16bit（初期値）、WAV 24bit、  
MP3 32k bps、MP3 64k bps、  
MP3 96k bps、MP3 128k bps、  
MP3 192k bps、MP3 256k bps、  
MP3 320k bps

### メモ

- WAVの方がMP3よりも高音質で録音ができます。
- MP3の方がWAVよりも長時間録音ができます。
- MP3の場合は、値が大きいほど高音質で録音ができます。

4. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。
5. +ボタンまたは-ボタンを使って **サンプル** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。




ここでサンプリング周波数を設定します。

+ボタンまたは-ボタンを使って 44.1k（初期値）、48k、96kの中から設定します。

### メモ

録音形式がMP3のときは、96kは選択できません。

6. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。
7. +ボタンまたは-ボタンを使って **チャンネル** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。




ここでは、ステレオファイルかモノラルファイルかを選択します。

+ボタンまたは-ボタンを使って、**ステレオ**（初期値）または**モノラル**を選択します。

**モノラル**を選択するとモノラルファイルが生成されますが、メーターや出力にはL/R両チャンネルに同じ信号が供給されます。

WAV形式の**モノラル**を選択した場合は、**ステレオ**を選択した場合に対し録音時間が2倍となりますので、長時間録音が可能となります。

8. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。
9. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。  
+ボタンまたは-ボタンを使って **録音サイズ** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



ここで最大ファイルサイズを設定します。

+ボタンまたは-ボタンを使って 64H、128H、256H、512H、1G、2G（初期値）の中から設定します。

## メモ


- 録音中に、**録音設定** 画面で設定した最大ファイルサイズを超えると、新たな別のファイルとして録音を継続します。
  - 録音形式によって、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間が異なります。この値は、設定値の右の括弧内に表示されます。
  - 録音時間が24時間を超えると、自動的に新しいファイルを作成し、録音を継続します。
10. 設定が終了したら、**HOME** [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## ファイルの保存先を設定する

録音したファイルの保存するフォルダーを設定します。録音したファイルは、カレントフォルダー（現在選択されているフォルダー）に録音されます。詳細は、33ページ「フォルダー操作」の**選択** ポップアップメニュー項目を参照してください。特に指定しない場合は、“**MUSIC**” フォルダーの下にファイルが作成されます。

## 入力の設定をする

- MENU** ボタンを押して、**メニュー** 画面を表示します。
- +** ボタンまたは**-** ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、**▶** ボタンを押します。  
**録音設定** 画面が表示されます。



この画面で、入力に関する以下の項目を設定します。**◀▶** ボタン / **▶▶** ボタン、および **+** ボタン / **-** ボタンを使って、各項目の設定を行います。

## マイク電源：

プラグインパワーを必要とする外部マイクを接続したとき、**オン** に設定します。（初期値：**オン**）

## 低域カット：

入力信号への低域カットフィルターのカットオフ周波数を設定します。

**選択肢**：**オフ**（初期値）、**40Hz**、**80Hz**、**120Hz**、**220Hz**

## 注意

- ダイナミックマイクや電池内蔵の外部マイク、外部オーディオ機器を接続するときは、**マイク電源** 項目を **オフ** に設定してください。**オン** にすると接続したマイクの故障やノイズ発生の原因になる恐れがあります。
- マイクを使って録音を行うときは、モニターシステムにヘッドホンを使って行ってください。スピーカーを使ってモニターすると、スピーカーの出力音が入力されて正常な音で録音できない、またはハウリング（フィードバック）を起こす可能性があります。

## メモ

**マイク電源** と **低域カット** の項目は、録音中および録音待機中でも設定/変更することができます。

## ヒント

- 低域カット** を使用すると空調機やプロジェクターなどによるノイズや耳障りな風切音などのノイズを低減することができます。
- 本機には、エフェクターが内蔵され、必要に応じて入力ソースにかけることができます。（→ 51ページ「エフェクターを設定する」）


## 設置または接続をする

### 内蔵ステレオマイクで録音する

内蔵ステレオマイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してください。

### 外部マイクで録音する

外部マイクを本機のMIC/EXT IN端子に接続します。外部マイクを音源の方向へ向け、振動の少ない、安定した場所に設置してください。

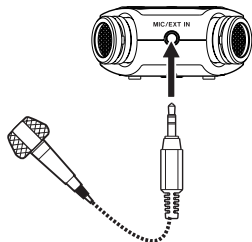


#### メモ

外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマイクの左右設定は無効となります。

### 外部機器から録音する

ステレオミニプラグケーブルを使用して、外部オーディオ機器（ポータブルCDプレーヤーのヘッドホン端子など）の出力と接続します。

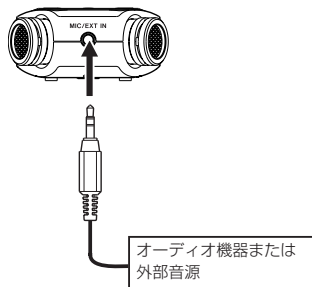

#### 注意

- 本機の入力レベルを調節しても、入力された音が歪んでいる場合は、外部機器の再生音量を小さくしてください。
- 外部機器の出力レベルを調節できないライン出力を接続した場合は、音量が大きい音源などではレベルオーバーとなり、調節できない場合があります。その場合には、レベル調節可能なヘッドホン端子などを接続してください。

#### メモ

外部マイク使用時は、内蔵ステレオマイクおよびマイクの左右設定は無効となります。

## 入力レベルを調節する

録音した曲が、入力が大きすぎて歪んでいたり、小さすぎてノイズに埋もれてしまったりするのを避けるために、録音する前に入力レベルを調節する必要があります。手動で調節する機能の他にリミッター機能、自動ピーク低減機能、自動レベル調整機能もありますので、お好みに応じてお使いください。

#### ヒント


入力レベルの調節だけでなく、マイクと音源との距離や向きを調節してみてください。また、マイクの向きや音源との距離によって音質が変わります。

### 手動で入力レベルを調節する


入力のレベルを調節します。手動で入力レベルを調節するには、レベルモード機能の設定を「手動レベル調整」にする必要があります。

#### メニュー画面からレベルモード機能を設定

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って 入出力設定 メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。入出力設定画面が表示されます。




3. +ボタンまたは-ボタンを使って レベルモード項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って、レベルモード機能の設定を「手動レベル調整」します。
5. 設定が終了したら、o/H (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## クイックメニュー画面からレベルモード機能を設定

1. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。  
RECインジケータが点滅し、録音画面が表示されます。
2. QUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。




3. +ボタンまたは-ボタンを使って、レベルモードが選択（反転表示）されている状態で、▶ボタンを押します。  
レベルモード設定項目画面が表示されます。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って、レベルモード機能の設定を「手動レベル調整」にします。
5. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと機能が有効になり、録音画面に戻ります。  
選択されている機能は、録音画面にアイコンで表示されます。

## 入力レベルを調節

1. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。  
RECインジケータが点滅し、録音画面が表示されます。



2. ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って、入力レベルを調節します。◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを押すと、入力レベル設定状態を表すメーターがディスプレイの下部にフルアップ表示されます。



録音する音のレベルが歪み直前になると、ディスプレイの左上にあるPEAKインジケータが赤く点灯します。

レベルメーターには、-12dBの位置に▲の目印が付いています。この目印を中心にレベルが変化し、かつPEAKインジケータが赤く点灯しないように入力レベルを設定してください。


## メモ

- 録音待機状態を解除するには、◀/▶ (HOME) [■] ボタンを押します。
- 録音待機中や録音中は、**入出力設定** 画面の **スピーカー出力** 項目の設定がオンの場合でもスピーカーからは音は出ません。  
モニター音を聴きながら入力レベル調節や録音を行う場合は、ヘッドホンを本機の Ω /LINE OUT 端子に接続してください。  
モニター音は、ホーム画面表示中に+ボタンまたは-ボタンで調節できます。モニター音量を変えても録音される音には、影響ありません。

## レベルモード機能を使う

### メニュー画面からの操作


1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **入出力設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
入出力設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **レベルモード** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使ってレベルモード機能の設定をします。  
選択肢：手動調整（初期値）、リミッター、自動低減、自動調整
5. 設定が終了したら、0/1 (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### クイックメニュー画面からの操作

1. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。  
RECインジケータが点滅し、録音画面が表示されます。
2. QUICKボタンを押します。  
クイックメニュー画面が表示されます。



3. レベルモードが選択（反転表示）されている状態で、▶ボタンを押します。  
レベルモード設定項目画面が表示されます。



選択肢：手動レベル調整（初期値）、リミッター、自動ピーク低減、自動レベル調整

4. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと機能が有効になり、録音画面に戻ります。  
選択されている機能は、録音画面にアイコンで表示されます。

## 手動レベル調整

手動で入力レベルを調整することができます。

## リミッター

突発的な過大入力による歪みを防ぐ機能です。音量変化が激しいライブ録音などに適しています。このモードでは、録音中でも手動で入力レベルを変更することができます。

### 注意

入力音が大きすぎるとリミッター機能をオンにしても歪んでしまう場合があります。そのときは、手動で入力レベルを下げるか、音源から本体を離してください。

## 自動ピーク低減

入力音が大きすぎるときに、入力レベルを適度なレベルまで自動で下げる機能です。これにより難しい入力レベルの設定を簡単に行うことができます。入力レベルを上げたいときは、手動で行うことができます。

### ヒント

たとえば、バンド演奏を録音するとき、実際に録音する前に自動ピーク低減機能のリハーサルを行うことができます。

録音待機状態で自動ピーク低減モードを選択し、入力レベルを最大にします。ここでリハーサル演奏を行うと、入力音に応じて適度なレベルまで入力レベルが下げられ、演奏に合わせた入力レベルが設定されます。

録音を開始する前にオフすれば設定された入力レベルで録音することができます。また、そのまま録音を行えば録音中も入力音に応じて入力レベルを自動調節できます。

## 自動レベル調整


入力音が小さいときは大きく、大きいときは小さくなるように入力レベルを自動で調節するため、会議録音などに適しています。このモードでは、手動で入力レベルを変更することはできません。



## 録音する


以下の操作手順は、すでに入力ソースが設定され、入力レベル調節を行い、ホーム画面が表示されていることを前提にしています。

1. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。



録音画面の下側には、録音ファイル名とともに、入力ソース、録音オーディオファイル形式およびサンプリング周波数が表示されますので、録音を開始する前に確認することができます。

2. 再度、RECORD [●] ボタンを押します。通常の録音が始まります。



録音が始まるとRECインジケータが点灯し、ディスプレイには、録音経過時間および録音残時間が表示されます。

3. 録音を終了するには、φ/I (HOME) [■] ボタンを押します。録音を一時停止するには、RECORD [●] ボタンを押します。再度、RECORD [●] ボタンを押すと、同じファイルに続きが録音されます。一時停止後にφ/I (HOME) [■] ボタンを押すと、一時停止までを録音したオーディオファイルが作成されます。

### 注意

本体をACアダプターに近づけて使うと、マイク収録時にノイズが発生する場合があります。このようなときには、ACアダプターを本体から離してお使いください。

## 再生音に入力音を重ねて録音する (オーバーダビング)

すでに録音したファイルを再生しながら、その再生音に入力音を重ねて新しいファイルとして録音することができます。

### メモ

- オーバーダビングモードのとき、事前録音機能は無効になります。
- オーバーダビングモードのとき、自動録音機能は無効になります。
- オーバーダビング中は、手動でファイルを更新することはできません。
- オーバーダビング中は、一時停止はできません (RECORD [●] ボタン操作を受け付けません)。
- オーバーダビングは、サンプリング周波数の設定にかかわらず、再生ファイルのサンプリング周波数となります。
- サンプリング周波数が96kHzのWAVファイルをオーバーダビングするときには、MP3ファイルにすることはできません。

## 入力音を重ねるファイルを選択する


◀▶ ボタン、▶▶ ボタン、もしくはファイル/フォルダー画面で、音を重ねたいファイルを選択します。

### メモ

ファイル/フォルダー画面を使ってのファイルの選択は、32ページ「第5章 ファイルやフォルダーの操作 (ファイル/フォルダー画面)」を参照してください。

## 録音形式を設定する

1. MENU ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. + ボタンまたは- ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ ボタンを押します。**録音設定** 画面が表示されます。



3. + ボタンまたは- ボタンを使って **録音形式** 項目を選択 (反転表示) し、▶▶ ボタンまたは▶ ボタンを押します。
4. + ボタンまたは- ボタンを使って、録音形式を設定します。
5. 設定が終了したら、φ/I (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## オーバーダビングモードにする

オーバーダビングモードでは、再生音と入力音をミックスして聴くことができます。

### 注意

オーバーダビングモードのとき、スピーカーの設定をオンにしてもスピーカーから音は出ません。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って オーバーダビングメニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
オーバーダビング画面が表示されます。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って モード 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、オン に設定します。（初期値：オフ）




これで入力音のモニターが可能になります。

5. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。
6. +ボタンまたは-ボタンを使って 再生レベル 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



7. +ボタンまたは-ボタンを使って、再生音のレベルを調節します。  
設定範囲は、0 ~ 30（初期値：20）です。  
レベル設定が 20 のとき、録音したままのレベルで再生されます。

8. 設定が終了したら、0/I (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。  
オーバーダビングモードのとき、画面には **OVERDUBBING** と表示されます。




### ヒント

オーバーダビングモードのとき、再生コントロール機能を利用して、再生音に合わせて歌や楽器の練習をすることができます。

## 入力レベルを調節する

オーバーダビングモードのとき、QUICKボタンを押すことで入力レベルの調節が可能になります。

1. ホーム画面で停止中または再生中にQUICKボタンを押します。  
クイックメニュー画面が表示されます。



[停止中のクイックメニュー画面]

2. 入力音を聴きながら、◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って、入力レベルを調節します。

### 注意


- クイックメニュー画面が表示されるため、レベルメーターを見ながらの調節はできません。
- 入力音のレベルが歪む直前になると、ディスプレイの左上にあるPEAKインジケーターが赤く点灯しますので、PEAKインジケーターが赤く点灯しないように入力レベルを設定してください。

### メモ


オーバーダビングモードでのPEAKインジケーターは、入力音と再生音をミックスした信号のレベルで点灯します。

## オーバーダビングを実行する

1. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。



再生可能なファイルが選択されていないときは、次のようなポップアップメッセージが表示されます。




2. RECORD [●] ボタンを押します。オーバーダビングが始まります。録音が始まるとRECインジケータが点灯し、録音画面には録音経過時間および録音残時間が表示されます。
3. 録音を終了するには、**HOME** [■] ボタンを押します。


## 録音機能を自動で動作させる(自動録音)

入力音のレベルに応じて、録音の開始や一時停止とファイルの更新、マークの設定を自動で行う機能です。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択(反転表示)し、▶ボタンを押します。**録音設定** 画面が表示されます。




3. +ボタンまたは-ボタンを使って **モード** 項目を選択(反転表示)し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、**自動録音** の **モード** 項目を設定します。



オフ(初期値) : オフ  
 新ファイル : 自動で録音と停止を行うモード  
 マーク : 自動で録音とマークを行うモード

5. ◀◀ボタンを押して、設定項目選択状態にします。
6. +ボタンまたは-ボタンを使って **開始レベル** 項目を選択(反転表示)し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



7. +ボタンまたは-ボタンを使って、信号が入力されたらと判断する基準レベルを **-6dB**、**-12dB** (初期値)、**-24dB**、**-48dB** の中から設定します。
8. 設定が終了したら、**HOME** [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。
9. RECORD [●] ボタンを押して、録音待機状態にします。入力音が **開始レベル** 項目で設定した基準レベルを上回ると自動で録音を開始します。

10. 録音中の動作は **モード** の設定により、次のようになります。

### 新ファイルのとき：

入力音が **開始レベル** 項目で設定した基準レベルを5秒以上にわたって下回ると録音待機状態になり、その後入力音が基準レベルを上回ると新しいファイルに録音を再開します。

### マークのとき：

入力音が **開始レベル** 項目で設定した基準レベルを5秒以上にわたって下回ったあとに、入力音が基準レベルを上回るとその位置にマークを付けます。

11. 録音を停止させる場合は、**HOME** [■] ボタンを押してください。

### ヒント

事前録音機能と組み合わせることにより、出音の部分を欠かすことなく録音できます。

### 注意

- 自動録音機能がオンのときには、セルフタイマーは使用できません。
- オーバーダビングモード時／オーバーライト録音時は、自動録音機能は使用できません。

## 録音中にファイルを切り換えて録音を続ける（トラックインクリメント）

録音中に手動で、または **録音設定** 画面にて設定した最大ファイルサイズになったときに自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継続することができます。（トラックインクリメント機能）

### 録音中に手動でトラックインクリメントする

録音中に、いつでも簡単に手動でファイルを更新し、録音を継続することができます。

- 録音中に、**QUICK** ボタンを押します。

### メモ

新しいファイルが作成されると、ファイル名の末尾の数字が繰り上がります。

### 注意


- フォルダーとファイルの総数が5000個を超える場合は、新たなファイルは作成できません。
- 録音時間が2秒以内（サンプリング周波数が96kHzの場合は4秒以内）のファイルを作成することはできません。
- 新たに作成するファイルのファイル名がすでに存在する場合は、さらに数字が繰り上がります。
- オーバーダビング中／オーバーライト録音中は、トラックインクリメントはできません。

## ファイルサイズで自動的にトラックインクリメントする

録音中に、**録音設定** 画面にて設定した最大ファイルサイズに達すると、自動的に現在のファイルへの録音を停止し、新しいファイルに録音を継続します。

以下の手順で最大ファイルサイズの設定を行います。

- MENU** ボタンを押して、**メニュー** 画面を表示します。
- +** ボタンまたは **-** ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、**▶** ボタンを押します。  
**録音設定** 画面が表示されます。



- +** ボタンまたは **-** ボタンを使って **録音サイズ** 項目を選択（反転表示）し、**▶▶** ボタンまたは **▶** ボタンを押します。  
**+** ボタンまたは **-** ボタンを使って、自動でトラックインクリメントする最大ファイルサイズを **64H**、**128H**、**256H**、**512H**、**1G**、**2G**（初期値）の中から設定します。
- 設定が終了したら、**HOME** [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### 注意

フォルダーとファイルの総数が5000個を超える場合は、新たなファイルは作成できません。


### メモ

録音形式によっては、同じ最大ファイルサイズにおける録音時間が異なります。

## 録音開始の少し前から録音する (事前録音)

録音待機中に入力される信号を最大2秒間録音しておき、録音開始時に最大2秒前からの信号を録音することができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
録音設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **事前録音** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、**オン** に設定します。  
(初期値：オフ)



5. 設定が終了したら、○/I (HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### ヒント



自動録音機能と組み合わせることにより、出音の部分を欠かすことなく録音できます。


### メモ

- 録音待機状態になってから2秒以内に録音を開始した場合は、録音待機状態にした時点からの録音となります。
- オーバーダビング/オーバーライト録音時、事前録音機能は使用できません。

## セルフタイマー機能

カメラのセルフタイマーのように、設定時間経過後に録音を開始するように設定ができます。

1. 停止中または再生中にRECORD [●] ボタンを押して録音待機状態にし、PB CONTボタンを押します。
2. レコーダーの動作状態表示部が、セルフタイマーアイコン  に変わり、その右に時間が表示されます。PB CONTボタンを押すたびに、以下のように設定が変わります。  
 アイコン右の時間表示  
オフ (初期値) → 55 (5秒) → 105 (10秒) → オフ



3. 時間を設定後、RECORD [●] ボタンまたは▶ボタンを押します。  
設定時間経過後、録音が開始されます。


### メモ

- 設定時間経過中は、RECインジケーターが早く点滅します。
- 録音中に一時停止したときには、セルフタイマーは使用できません。
- 自動録音機能がオンのときには、セルフタイマーは使用できません。
- オーバーライト録音時、セルフタイマーは使用できません。

## トーン出力を使う


トーン出力は、録音開始時や録音終了時に自動的にトーン信号を挿入する機能です。

左サイドパネルの  $\Omega$  /LINE OUT端子とデジタル一眼レフカメラの外部マイク入力端子を接続してトーン出力を使うと、同じトーン信号がお互いのファイルに記録されるので、動画編集ソフトで位置合わせの際に目安にすることができます。

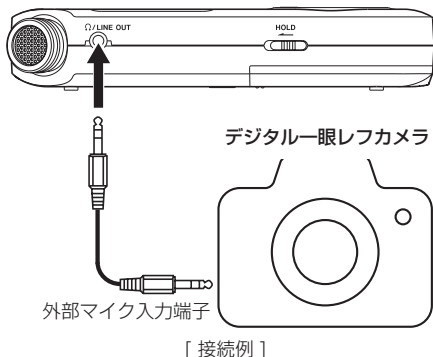

## トーン出力を設定する

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
録音設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **トーン出力** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、トーン信号を挿入する位置を設定します。  
選択肢：オフ（初期値）、録音開始時（録音開始時のみ）、開始+終了（録音開始時と終了時）



5. 設定が終了したら、 $\phi$ /I (HOME) [■] ボタンを押してホーム画面に戻ります。


### 注意

- 自動録音によって録音が停止したときは、終了時のトーン信号は録音されません。
- オーバーライト録音時、自動トーン機能は使用できません。

## トーン出力の長さを設定する

トーン出力のトーン長を設定します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
録音設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **出力時間** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、トーン長を設定します。  
選択肢：0.5秒、1秒（初期値）、2秒、3秒




5. 設定が終了したら、 $\phi$ /I (HOME) [■] ボタンを押してホーム画面に戻ります。

## トーン出力の音量を調節する

トーン出力の音量を調節することができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **録音設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
録音設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **出力レベル** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。
4. +ボタンまたは-ボタンを使って、トーンの音量を調節します。  
選択肢：-12dB、-18dB（初期値）、-24dB、-30dB、-36dB



5. 設定が終了したら、 $\phi$ /I (HOME) [■] ボタンを押してホーム画面に戻ります。

## 録音時間について

各録音形式における、microSD / microSDHC / microSDXCカード容量別の録音時間を以下の表に示します。

録音形式		microSD / microSDHC / microSDXCカード容量				
		1GB	2GB	4GB	8GB	
WAV 16ビット (ステレオ)	44.1 kHz	1時間41分	3時間22分	6時間44分	13時間28分	
	48kHz	1時間33分	3時間06分	6時間12分	12時間24分	
	96kHz	46分	1時間33分	3時間06分	6時間12分	
WAV 24ビット (ステレオ)	44.1 kHz	1時間07分	2時間15分	4時間30分	9時間00分	
	48kHz	1時間02分	2時間04分	4時間08分	8時間16分	
	96kHz	31分	1時間02分	2時間04分	4時間08分	
MP3 (ステレオ/ モノラル)	32kbps	44.1 kHz / 48kHz	74時間32分	149時間04分	298時間08分	596時間16分
	64kbps	44.1 kHz / 48kHz	37時間16分	72時間32分	149時間04分	298時間08分
	96kbps	44.1 kHz / 48kHz	24時間50分	49時間40分	99時間20分	198時間40分
	128kbps	44.1 kHz / 48kHz	18時間38分	37時間16分	74時間32分	149時間04分
	192kbps	44.1 kHz / 48kHz	12時間25分	24時間50分	49時間40分	99時間20分
	256kbps	44.1 kHz / 48kHz	9時間19分	18時間37分	37時間16分	74時間32分
	320kbps	44.1 kHz / 48kHz	7時間27分	14時間54分	29時間48分	59時間36分

- 上記録音時間は目安です。ご使用のmicroSD / microSDHC / microSDXCカードにより異なる場合があります。
- 上記録音時間は連続録音時間ではなく、microSD / microSDHC / microSDXCカードに可能な録音合計時間です。
- 録音時間が24時間を超えると、自動的に新しいファイルを作成し、録音を継続します。
- WAV形式のMONO録音の場合は、上記録音時間の約2倍の時間となります。


# 第5章 ファイルやフォルダーの操作(ファイル/フォルダー画面)

ファイル/フォルダー画面では、microSDカード上の**MUSIC** フォルダ (オーディオファイルの収納フォルダ) の内容を見ることができます。また、この画面で選択したオーディオファイルの再生や削除、フォルダの作成や再生リストへの登録などができます。(→36ページ「再生リスト」)

## ヒント

本機とパソコンをUSB接続するか、あるいはmicroSDカードを直接パソコンにセットすることにより、パソコンからも**MUSIC** フォルダ内のフォルダ構成の変更やファイルの削除ができます。さらにパソコンからはファイル名の編集が可能です。

ファイル/フォルダ画面を表示するには、**MENU** ボタンを押して **メニュー** 画面を表示し、**+** ボタンまたは **-** ボタンを使って **ファイル/フォルダ** メニュー項目を選択 (反転表示) し、**▶** ボタンを押します。



この画面には、ファイル/フォルダ画面を表示する前に、ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダの内容が表示されます。

## ファイル/フォルダ画面内のナビゲーション

ファイル/フォルダ画面には、パソコンにおけるファイルのリスト表示のように、フォルダや音楽ファイルが「階層ツリー形式」で表示されます。フォルダは、第2階層まで作成できます。

- **+** ボタンまたは **-** ボタンを使って、ファイルやフォルダを選択します。
- フォルダを選択中に **▶▶** ボタンを押すと、フォルダの内容が表示されます。
- ファイルやフォルダを選択中に **◀◀** ボタンを押すと、現在開いているフォルダが閉じて、上位の階層レベルが表示されます。
- ファイルやフォルダを選択中に **QUICK** ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示されます。
- ファイルを選択中に **▶** ボタンを押すと、ホーム画面に戻りそのファイルが再生されます。  
このファイルを含むフォルダがカレントフォルダ (現在選択されているフォルダ) になり、録音したファイルはここに記録されるようになります。また、再生範囲設定が **フォルダ** の場合は、このフォルダが再生範囲になります。

- フォルダが選択中 (反転表示中) に **▶** ボタンを押すと、ホーム画面に戻り、そのフォルダの最初のファイル (リスト表示したときに一番上に表示されるファイル) が再生されます。

このフォルダがカレントフォルダ (現在選択されているフォルダ) になり、録音したファイルはここに記録されるようになります。また、直前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定が **フォルダ** になり、このフォルダが再生範囲になります。

## ファイル/フォルダ画面内のアイコン表示

以下にファイル/フォルダ画面内のアイコン表示内容を説明します。

### MUSIC フォルダ (📁) MUSIC

ルート (ROOT) 階層表示中のファイル/フォルダ画面では、最上段に **MUSIC** フォルダが表示されます。

### オーディオファイル (🎵)

音楽ファイルは、**🎵** アイコンのあとにファイル名が表示されます。

### フォルダ (📁)

内部にフォルダが存在するフォルダです。

### フォルダ (□)


内部にフォルダが存在しないフォルダです。

### 表示中のフォルダ (📁)

現在、このフォルダの内容を画面表示しています。

## ファイル操作


ファイル/フォルダ画面内の希望のオーディオファイルを選択 (反転表示) し、**QUICK** ボタンを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



**+** ボタンまたは **-** ボタンを使って希望の項目を選択 (反転表示) し、**▶** ボタンを押すと、本機が以下の動作を行います。

### ファイル情報

選択したファイルの情報 (日時、サイズ) が表示されます。**◀◀** ボタンを押すと、ファイル/フォルダ画面に戻ります。






## リスト登録

再生リストに選択したファイルを登録します。（→36ページ「再生リスト」）

## ファイル消去

選択したファイルを削除する確認のポップアップメッセージが表示されます。

▶▶ ボタンを押すとファイルが削除され、◀◀ ボタンを押すと削除が中止されます。



## メモ

QUICK ボタンを押すことでポップアップメニューを閉じることもできます。

## フォルダー操作

ファイル／フォルダー画面内の希望のフォルダーを選択し、クイックボタンを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



+ ボタンまたは- ボタンを使って希望の項目を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押すと本機が以下の動作を行います。


## フォルダー選択

ホーム画面に戻り、選択したフォルダー内の最初のファイルが選択されます。直前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定が **フォルダー** になり、このフォルダーが再生範囲になります。また、この操作で選択されたフォルダーに、録音したファイルが保存されます。

## フォルダー内消去

選択したフォルダー内のファイルを一括削除する確認のポップアップメッセージが表示されます。

▶▶ ボタンを押すとファイルが削除され、◀◀ ボタンを押すと削除が中止されます。

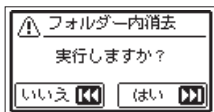

## フォルダー消去

選択したフォルダーとフォルダー内のファイル、フォルダーを一括削除する確認のポップアップメッセージが表示されます。

▶▶ ボタンを押すとフォルダーおよびフォルダー内が削除され、◀◀ ボタンを押すと削除が中止されます。

## メモ


- 書き込み禁止ファイルや本機で認識されていないファイルは、削除されません。
- QUICK ボタンを押すことでポップアップメニューを閉じることもできます。

## 新しいフォルダーを作る

各フォルダーの一番下に、**フォルダー作成** があります。



**フォルダー作成** を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押します。新たなフォルダーを作成する確認のポップアップメッセージが表示されます。



▶▶ ボタンを押すとフォルダーが作成され、◀◀ ボタンを押すと作成が中止されます。

本機では3階層以上のフォルダーを扱うことはできないため、第2階層のフォルダーには **フォルダー作成** はありません。

新規に作成されたフォルダーがカレントフォルダー（現在選択されているフォルダー）になり、録音したファイルはここに記録されるようになります。また、再生範囲設定が **フォルダー** の場合は、このフォルダーが再生範囲になります。

# 第6章 再生

ホーム画面上では、◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って再生する曲（ファイル）を選びます。このときに選択可能なファイルの範囲を「再生範囲」として設定することができます。カード上に数多くのファイルが記録されている場合など、選択範囲を限定することにより選択がやりやすくなります。

**再生設定** 画面で、再生範囲を「全ファイル」、「現在のフォルダー」、「再生リスト」の中から選択することができます。また、ファイル／フォルダー画面を使って希望のフォルダーを再生範囲に設定することができます。


## メモ

ファイル／フォルダー画面では、再生範囲設定にかかわらず、カード上の希望のファイルを選択することができます。

## 再生の音量を調節する

内蔵スピーカーまたは  $\Omega$  /LINE OUT端子から出力される音量を、ホーム画面表示中に+ボタンまたは-ボタンを使って調節します。

このとき、ボリューム位置がディスプレイの下部にプルアップ表示されます。




## 再生範囲を設定する（再生対象）


**再生設定** 画面で再生範囲を設定することができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。

**再生設定** 画面が表示されます。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生対象** 項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って、再生範囲を設定します。

### 全ファイル：

microSDカード上のMUSICフォルダー内の全ファイルを再生することができます。


### フォルダー（初期値）：

現在選ばれているファイルが含まれているフォルダー内のファイルを再生することができます。

### 再生リスト：

再生リストに登録されているファイルを再生することができます。（→36ページ「再生リスト」）


再生リストが存在しない場合は、ポップアップメッセージ「再生リストがありません」を表示します。



5. 設定が終了したら、 $\phi$ /I (HOME)[■]ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

## メモ

再生範囲の現在の設定が、ホーム画面左下部に表示されます。




再生範囲表示

## ファイル/フォルダー画面を使って再生範囲のフォルダーを選択する (1)

現在の再生範囲にかかわらず、ファイル/フォルダー画面でフォルダーを選択すると、選択したフォルダーが再生範囲になります。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使ってファイル/フォルダーメニュー項目を選択(反転表示)し、▶ボタンを押します。  
ファイル/フォルダー画面が表示されます。



ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダーの内容が表示されます。

3. ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って階層を移動し、+ボタンまたは-ボタンを使って、フォルダーを選択(反転表示)します。  
ファイル/フォルダー画面でのナビゲーション操作については、32ページ「ファイル/フォルダー画面内のナビゲーション」をご覧ください。
4. QUICKボタンを押すと、以下のポップアップメニューが表示されます。



+ボタンまたは-ボタンを使ってフォルダーを選択(反転表示)し、▶ボタンを押します。


ホーム画面に戻り、フォルダー内の最初のファイルが選択され、停止状態になります。

以前の再生範囲設定にかかわらず、再生範囲設定がフォルダーになり、このフォルダーが再生範囲になります。また、このフォルダーがカレントフォルダー(現在選択されているフォルダー)になり、録音したファイルもここに保存されるようになります。

## ファイル/フォルダー画面を使って再生範囲のフォルダーを選択する (2)


再生範囲がフォルダーのとき、ファイル/フォルダー画面でファイルを選択すると、選択したファイルを含むフォルダーが再生範囲になります。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使ってファイル/フォルダーメニュー項目を選択(反転表示)し、▶ボタンを押します。  
ファイル/フォルダー画面が表示されます。



ホーム画面で選択されていたファイルを含むフォルダーの内容が表示されます。

3. ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って階層を移動し、+ボタンまたは-ボタンを使って再生したい曲(ファイル)が入っているフォルダーを選択(反転表示)します。  
ファイル/フォルダー画面でのナビゲーション操作については、32ページ「ファイル/フォルダー画面内のナビゲーション」をご覧ください。
4. ▶▶ボタンを押します。
5. 再生したい曲(ファイル)を選択(反転表示)します。



6. ▶ボタンを押します。  
ホーム画面に戻り、選択したファイルが再生されます。また、このフォルダーがカレントフォルダー(現在選択されているフォルダー)になり、録音したファイルもここに保存されるようになります。  
再生範囲がフォルダーに設定されていた場合は、選択したファイルを含むフォルダーが再生範囲になります。

## 再生リスト

再生するファイルのリスト（再生リスト）を作成することができます。

**再生設定** 画面の **再生対象** 項目で **再生リスト** に設定すると、再生リスト上の曲を再生することができます。

### 再生リストに登録する

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **ファイル/フォルダ** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
ファイル/フォルダ画面が表示されます。

#### メモ

ファイル/フォルダ画面の詳細については、32ページ「第5章 ファイルやフォルダの操作（ファイル/フォルダ画面）」をご覧ください。

3. +ボタンまたは-ボタンを使って再生リストに登録したいファイルを選択し、**QUICK**ボタンを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。

#### メモ

ファイルの選択方法の詳細については、32ページ「ファイル/フォルダ画面内のナビゲーション」をご覧ください。

4. +ボタンまたは-ボタンを使って、**リスト登録** を選択（反転表示）します。



5. ▶ボタンを押します。  
選択（反転表示）した曲が再生リストに登録され、ポップアップメニューが閉じます。
6. 必要に応じて上記手順3、4、5を繰り返します。  
リスト上では、登録順に曲番号が付けられます。


## 再生リストを編集する

**再生リスト** 画面には、作成した再生リストが表示されます。また、この画面を使って、ファイルの再生や再生リストの編集を行うことができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **ファイル/フォルダ** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
ファイル/フォルダ画面が表示されます。
3. ◀◀ボタンを使って、一番上の階層まで階層を移動します。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生リスト** を選択（反転表示）して、▶▶ボタンを押します。  
**再生リスト** 画面が表示されます。



5. +ボタンまたは-ボタンを使って編集したいファイルを選択（反転表示）し、**QUICK**ボタンを押します。  
ポップアップメニューが表示されます。




6. + ボタンまたは- ボタンを使って希望の項目を選択 (反転表示) し、▶ ボタンを押すと、本機が以下の動作を行います。

#### 移動：

選択している曲 (ファイル) の曲順を変更します。ファイル名だけでなく、曲番号も反転表示になります。

- + ボタンまたは- ボタンを使って、再生リスト内で選択ファイルの曲順を移動します。



上図は、3曲目のファイルを2曲目に移動した例です。

- ▶ ボタンを押します。

移動が完了して、通常の **再生リスト** 画面に戻ります。


#### 登録解除：

曲を再生リストから削除します。再生リストから削除されますが、microSDカードからは削除されません。

#### 全リスト消去：

再生リスト上の全てのファイルを削除する確認のポップアップメッセージが表示されますので、削除する場合は▶▶ ボタンを押します。削除しない場合は◀◀ ボタンを押します。

この操作の場合は、手順3.でどの曲を選択してもかまいません。全ファイルが再生リストから削除されますが、microSDカードからは削除されません。



## 再生するファイルを選択する (スキップ)

ホーム画面で、◀◀ ボタンまたは▶▶ ボタンを押して、再生したいファイルを選択します。

ファイルの途中で◀◀ ボタンを押すとファイルの先頭へ戻り、ファイルの先頭で◀◀ ボタンを押すと1つ前のファイルの先頭にスキップします。

ファイルの先頭、または途中で▶▶ ボタンを押すと、次のファイルへスキップします。

#### メモ

- 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。
- 再生中のファイル情報 (曲名など) やファイル番号がディスプレイに表示されます。
- 現在の位置から曲の先頭または最後までまでの間にイン点 (ループ再生の始点) およびアウト点 (終点) がある場合には、その点に移動します。曲を移動したい場合には、◀◀ ボタンまたは▶▶ ボタンを必要だけ押してください。

## 再生する

ホーム画面で停止中に▶ ボタンを押すと、再生を始めます。

#### メモ

- 再生できるファイルは、再生範囲内のファイルです。
- ファイル/フォルダー画面でファイル名を選択して再生させることもできます。

## 一時停止する

ホーム画面で再生中に◀/ (HOME) [■] ボタンを押すと、その位置で再生を停止します (一時停止)。

再度▶ ボタンを押すと、その位置から再生を始めます。

## 停止する

ホーム画面で再生中に◀/ (HOME) [■] ボタンを押して一時停止状態にし、再度◀/ (HOME) [■] ボタンを押すと、ファイルの先頭に戻ります (停止)。

## 早戻し/早送りをする (サーチ)

ホーム画面で停止中または再生中に◀◀ ボタン/ ▶▶ ボタンを押し続けると、早戻し/早送りサーチを行います。


#### メモ

- ◀◀ ボタン/ ▶▶ ボタンを押し続けるとサーチスピードが加速してゆきます。

## 繰り返し再生する（リピート）

1つのファイルを繰り返し再生する、または指定した範囲内の複数のファイルを繰り返し再生することができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って再生設定メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
再生設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使ってリピート項目を選択（反転表示）し、▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って、リピートのモードを設定します。

### 全曲再生（初期値）:

通常の再生（再生範囲内の連続再生）を行うモードです。

### 1曲再生:

1曲だけ再生するモードです。  
リピートは行いません。  
ホーム画面に▶1アイコンが表示されます。

### 1曲繰り返し:

再生中の曲をリピート再生するモードです。  
ホーム画面に▶1アイコンが表示されます。

### 全曲繰り返し:

再生範囲設定で設定した範囲内の全曲をリピート再生するモードです。  
ホーム画面に▶ALLアイコンが表示されます。

### メモ

上記のリピート項目を全曲再生以外に設定しているときにループ再生を実行すると、リピート再生が自動的にオフになります。

5. 設定が終了したら、ホーム(HOME) [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻り、再生を開始します。


## 特殊な再生（再生コントロール機能）

本機の再生コントロール機能を使って、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生する、または音程を変えずに再生速度を変えたりすることができます。また、再生したときに小さくて聴き取りにくいときに、全体の音圧感を調整して聴き取りやすくすることができます。これらの再生コントロール機能を使って、練習やフレーズコピーを効果的に行うことができます。

### 再生コントロール機能の設定

再生コントロール機能の設定は、再生コントロール画面で行います。

ホーム画面で停止中または再生中にPB CONTボタンを押すと、再生コントロール画面が表示されます。




この画面では、再生速度、ループ再生の設定ができます。この画面内での設定作業を終えたあと、ホーム(HOME) [■] ボタンまたはPB CONTボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

### 指定した区間を繰り返し再生する（ループ再生）


以下の手順で、ファイル内の希望の区間を繰り返し再生（ループ再生）することができます。

1. ホーム画面で停止中または再生中にPB CONTボタンを押して、再生コントロール画面を表示します。




2. ▶ボタンを押して再生し、ループ再生したい区間の始点でMARKボタンを押します。  
現在位置がイン点（始点）として設定されます。

3. ループ再生したい区間の終点で**MARK**ボタンを押します。  
現在位置がアウト点（終点）として設定され、イン-アウト点間のループ再生が開始されます。

ループ再生中は  I/O が点灯します。

**PB CONT**ボタンを押すと、イン点（始点）／アウト点（終点）の設定、およびループ設定が有効なままホーム画面に戻ります。



#### メモ



- イン-アウト点間が短すぎる場合には、「**間隔が短すぎます**」というポップアップメッセージが表示されます。1秒以上空けて設定し直してください。
- 再度**MARK**ボタンを押すと、イン点（始点）およびアウト点（終点）をクリアします。
- ループ再生を中止するには、再生コントロール画面を表示中に**MENU**ボタンを押します。再度**MENU**ボタンを押すと、設定されているイン-アウト点間でループ再生を行います。
- 2つ以上のファイルを跨いでのイン点（始点）およびアウト点（終点）の設定はできません。
- 違うファイルに対してイン点（始点）を設定すると、以前のイン点（始点）およびアウト点（終点）の設定は破棄されます。
- MP3ファイルがVBR形式の場合は、正確なイン点（始点）およびアウト点（終点）の指定ができない場合があります。

## 再生速度を変える（VSA機能）


本機では、VSA機能（Variable Speed Audition）が搭載されており、再生音の音程を保ったまま再生速度を変えることができます。

#### 注意

サンプリング周波数96kHzで録音されたファイルを選択しているときには、VSA機能は使用できません。このとき、**SPEED X**アイコンが表示されます。ただし、このときにも再生速度の変更は行うことができます。

このファイルでは有効になりませんが、ホーム画面に戻って  ボタンや  ボタンを使うなどして44.1k/48kHzのファイルをロードしたときに、再生速度の設定が有効になります。

再生コントロール画面表示中に、**+**ボタンまたは**-**ボタンを押すと、再生速度を早くするまたは遅くすることができます。



再生速度の可変範囲は、**0.5 倍（50%）～2.0 倍（200%）**の範囲で、0.1倍単位で設定可能です。

**PB CONT**ボタンを押すと、設定した再生速度が有効なままホーム画面に戻ります。

再生速度が**1.0 倍**より大きいときには **SPEED ▲**、**1.0 倍**より小さいときには **SPEED ▼** と表示されます。


## 再生音質を選択する

再生音を聴き取りやすくするために、お好みに合わせて音色を選択することができます（再生音質）。

再生音質の設定は、**入出力設定** 画面の **再生音質** 項目、またはクイックメニュー画面の **再生音質** 項目で行います。

### メニュー画面からの操作

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **入出力設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
入出力設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生音質** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って再生音質の設定をします。


高域 で高域を、中域 で中域、低域 で低域が調節できることを示し、+ / - はその音域を上げるか下げられるかを示します。

選択肢：オフ（初期値）、高域 +、高域 -、中域 +、中域 -、低域 +、低域 -


5. 設定が終了したら、0/1 (HOME)[■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### クイックメニュー画面からの操作

1. ホーム画面で再生中にQUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生音質** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
再生音質設定画面が表示されます。



選択肢：オフ（初期値）、高域 +、高域 -、中域 +、中域 -、低域 +、低域 -


3. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと機能が有効になり、ホーム画面に戻ります。

## 音圧感を上げて聴き取りやすくする (出力音量補正機能)

再生したときに小さくて聴き取りにくい音があるときなどに、全体の音圧感を上げて聴き取りやすくします。（出力音量補正機能）

### メニュー画面からの操作

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **入出力設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
入出力設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **出力音量補正** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って、出力音量補正機能を設定します。

選択肢：オフ（初期値）、オン

5. 設定が終了したら、0/1 (HOME)[■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### クイックメニュー画面からの操作

1. ホーム画面で再生中にQUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って、**出力音量補正** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。

3. 出力音量補正設定画面が表示されます。



4. +ボタンまたは-ボタンを使って、**オン** を選択（反転表示）し▶ボタンを押すと、出力音量補正機能がオンになります。

オフ を選択（反転表示）し▶ボタンを押すと、出力音量補正機能がオフになります。

### メモ

再生音の素材によっては、効果が少ない場合があります（すでに音圧調整が行われている音楽ファイルなど）。



## ジャンプ機能を使う

再生中に、現在の再生位置の戻る方向（バック）もしくは送る方向（フォワード）に、指定した時間だけジャンプすることができます。

ジャンプ後の動作は、ジャンプ前の動作に従います。先に送るジャンプフォワード機能は文字起こし再生モード、オーバーライト録音モード、ファイル分割機能でのみ使用可能です。また、これらのとき、操作方法も異なります。戻り時間は「戻り時間」の項目で、送り時間は「送り時間」の項目で、それぞれ指定できます。

### 戻り時間

選択肢：オフ、1秒、3秒（初期値）、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分

### 送り時間

選択肢：オフ、1秒、3秒、5秒、10秒（初期値）、30秒、1分、5分、10分

## 文字起こし再生モード、オーバーライト録音モード、ファイル分割機能以外のとき

### 少し戻す（ジャンプバック）

再生中に▶ ボタンを押すと、現在の位置から「戻り時間」で指定した時間分戻ります。

## 文字起こし再生モード、オーバーライト録音モード、ファイル分割機能のとき

### 少し戻す（ジャンプバック）

再生中に◀◀ ボタンを押すと、現在の位置から「戻り時間」で指定した時間分戻ります。

### 少し送る（ジャンプフォワード）

再生中に▶▶ ボタンを押すと、現在の位置から「送り時間」で指定した時間分送ります。


### メモ

ファイルの先頭から現在の再生位置までの時間が「戻り時間」の設定値に満たない場合にジャンプバックしたとき、ファイルの先頭にジャンプします。また、現在の再生位置からファイルの最後までまでの時間が「送り時間」の設定値に満たない場合にジャンプフォワードしたとき、ファイルの最後に移動し、一時停止します。

## ジャンプバック機能の戻り時間を設定する

### メニュー画面からの操作

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って「再生設定」メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押します。  
再生設定画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って「戻り時間」項目を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って、ジャンプバック再生機能で戻り時間を設定します。
5. 設定が終了したら、HOME [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### メモ


ファイルの先頭までの時間が設定値以下の場合には、ファイルの先頭に戻り、再生または一時停止します。

### クイックメニュー画面からの操作

1. 本機の動作モードを文字起こしモードに切り換えます。（→ 47ページ「文字起こし再生モードにする」）
2. 文字起こし再生モードで停止中にQUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って「戻り時間」項目を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押します。  
戻り時間設定画面が表示されます。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ ボタンを押すと機能が有効になり、ホーム画面に戻ります。

## ジャンプフォワード機能の送り時間を設定する

### メニュー画面からの操作

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **再生設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
**再生設定** 画面が表示されます。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **送り時間** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。




4. +ボタンまたは-ボタンを使って、ジャンプフォワード再生機能で送る時間を設定します。
5. 設定が終了したら、**HOME** [■] ボタンを押して、ホーム画面に戻ります。

### メモ

ファイルの最後まで時間が設定値以下の場合は、ファイルの最後に移動し、一時停止します。

### クイックメニュー画面からの操作

1. 文字起こし再生モードで停止中に**QUICK**ボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って **送り時間** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
送り時間設定画面が表示されます。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って機能を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと機能が有効になり、ホーム画面に戻ります。

## QUICKボタンの概要

QUICKボタンを使うと、次のことができます。  
表示画面、状態におけるQUICKボタンの動作は、次のようになります。


表示画面	状態	メニュー項目	動作内容	参照ページ
ホーム画面	停止中/ 一時停止中	ファイル消去	現在のファイルを削除します。	→ 45ページ
		ファイル分割	現在のファイルを分割します。	→ 45ページ
		上書き録音	現在のファイルにオーバーライト（上書き）録音します。	→ 46ページ
		文字起こし再生	文字起こし専用再生モードにします。	→ 47ページ
	再生中	スピーカー	内蔵スピーカーのオン/オフを設定します。	→ 18ページ
		再生音質	再生音質を設定します。	→ 40ページ
		出力音圧補正	全体の音圧感を上げて聴き取りやすくします。	→ 40ページ
録音待機中	レベルモード	レベルモード機能を設定します。	→ 24ページ	
	低域カット	低域カットフィルターを設定します。	→ 21ページ	
ホーム画面・ 文字起こし再生モード	スピーカー	内蔵スピーカーのオン/オフを設定します。	→ 18ページ	
	音質補正	音声帯域を補正し再生音の音声を聴き取りやすくします。	→ 47ページ	
	出力音圧補正	全体の音圧感を上げて聴き取りやすくします。	→ 40ページ	
	戻り時間	ジャンプバック機能の戻り時間を設定します。	→ 41ページ	
	送り時間	ジャンプフォワード機能の送り時間を設定します。	→ 42ページ	
	モード終了	文字起こし再生モードを終了します。	→ 47ページ	
再生コントロール画面	スピーカー	内蔵スピーカーのオン/オフを設定します。	→ 18ページ	
	再生音質	再生音質を設定します。	→ 40ページ	
	出力音圧補正	全体の音圧感を上げて聴き取りやすくします。	→ 40ページ	
ファイル/ フォルダー 画面	ファイル 選択中	ファイル情報	選択したファイルのファイル情報を表示します。	→ 32ページ
		リスト登録	選択したファイルを再生リストに登録します。	
		ファイル消去	選択したファイルを削除します。	
	フォルダー 選択中	フォルダー選択	選択したフォルダー内の最初のファイルを選択します。	→ 33ページ
		フォルダー内消去	選択したフォルダー内のファイルを一括で消去します。	
		フォルダー消去	選択したフォルダーとフォルダー内のファイルを消去します。	
再生リスト 画面	移動	再生リストに登録したファイルの再生順を変更します。	→ 36ページ	
	登録解除	再生リストに登録したファイルを再生リスト画面から削除します。		
	全リスト消去	再生リストに登録した全ファイルを再生リスト画面から削除します。		
チューナー 画面		基準周波数 項目と入力レベル 項目を切り換え	→ 52ページ	

## 第7章 クイック操作

表示画面	状態	メニュー項目	動作内容	参照ページ
上書き録音モード		録音開始点へ	上書き録音を開始地点へ移動します。	→ 46ページ
		取り消し	上書き録音を1つ前の状態に戻します。	→ 46ページ
		モード終了	上書き録音モードを終了します。	→ 46ページ

## クイックメニュー画面

クイックメニューが使用できるとき、QUICKボタンを押すと、クイックメニューが表示されます。クイックメニューの内容は、レコーダーの状態や動作モードによって内容が変わります。クイックメニューを閉じるには、QUICKボタンまたは  $\circ$ /I (HOME) [■] ボタンを押します。




[停止中／一時停止中のクイックメニュー画面]


## 選択ファイルを削除する

ファイル／フォルダー画面を使わずに、現在選択されているファイルを削除することができます。

1.  $\lll$  ボタン、 $\ggg$  ボタン、もしくはファイル／フォルダー画面で、削除したいファイルを選択します。
2. ホーム画面で停止中にQUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



3. + ボタンまたは- ボタンを使って、**ファイル消去** 項目を選択 (反転表示) します。
4.  $\ggg$  ボタンを押すと、ファイルの削除の確認画面が表示されます。




$\ggg$  ボタンを押すとファイルが削除され、 $\lll$  ボタンを押すと削除が中止されます。

## 選択ファイルを分割する (ファイル分割)

録音したファイルを任意の位置で、2つのファイルに分割することができます。


1.  $\lll$  ボタン、 $\ggg$  ボタン、もしくはファイル／フォルダー画面で、分割したいファイルを選択します。
2. ホーム画面で停止中にQUICKボタンを押して、クイックメニュー画面を表示します。



3. + ボタンまたは- ボタンを使って **ファイル分割** メニュー項目を選択 (反転表示) し、 $\ggg$  ボタンを押します。  
ファイル分割 画面が表示されます。



4. + ボタンまたは- ボタンを使って分割する位置を決定し、**RECORD** [●] ボタンを押します。以下のポップアップメッセージが表示されます。



5.  $\ggg$  ボタンを押すと、ファイルが分割されます。  
 $\lll$  ボタンを押すと、分割されずに **ファイル分割** 画面に戻ります。

### メモ

- ファイル分割 画面表示中に  $\ggg$  ボタンを押し、再生しながら位置を決めることもできます。
- ファイル分割 画面表示中は、 $\ggg$  ボタンを押すたびに再生／一時停止を切り換え、 $\lll$  ボタンで曲の先頭に、 $\ggg$  ボタンで曲の最後に移動します。+ ボタンまたは- ボタンを押すと分割位置の微調整が行え、長く押すと連続移動できます。
- 分割すると、ファイル名の末尾に「\_a」または「\_b」が付加されたファイルが作成されます。  
(例)  
分割前のファイル名  
000101\_0001.wav  
分割後のファイル名  
000101\_0001\_a.wav (分割点より前の部分)  
000101\_0001\_b.wav (分割点よりあとの部分)

### 注意

- MP3ファイルは、分割できません。
- microSDカードの容量が少ない場合は、分割できない場合があります。
- ファイル名が197文字以上になる場合は、分割できません。
- 分割後のファイル名と同名のファイルが存在する場合は、分割できません。

### ヒント

録音中にあらかじめ分割したい位置にマークを付けておくことができます。マーク箇所へ移動した後、ファイル分割画面を表示することで、マーク箇所での分割ができます。(→ 50ページ「手動でマークを付ける」)

## 上書き録音する (オーバーライト録音機能)

録音したファイルを任意の位置から上書き録音することができます。

### 上書き録音をするファイルを選択する


ファイル/フォルダー画面にて、上書き録音したいファイルを選択します。

#### メモ

オーバーライト録音モードでは、ファイルスキップによるファイル選択はできません。

### オーバーライト録音モードにする

1. ホーム画面で停止中に**QUICK**ボタンを押し、クイックメニュー画面を表示します。




2. +ボタンまたは-ボタンを使って **上書き録音** 項目を選択(反転表示)し、▶ボタンを押します。本機は、オーバーライト録音モードに切り換わります。



3. ◀◀ボタン、▶▶ボタン、もしくは▶ボタンを使い、上書き録音を開始する位置で停止します。このとき◀◀ボタン、▶▶ボタンは、ジャンプ動作となります。(→ 41ページ「ジャンプ機能を使う」)

## 上書き録音する

1. RECORD [●] ボタンを押します。以下のポップアップメッセージが表示されます。



- ▶▶ボタンを押すとポップアップメッセージが消え、録音待機状態になります。
2. 再度RECORD [●] ボタンを押すと、上書き録音を開始します。
  3. ◀/ (HOME) [■] ボタンを押すと、上書き録音を終了します。終了すると、上書き録音を開始した位置に戻って停止します。

## 録音結果を確認する

録音したファイルを再生して確認します。

#### メモ

クイックメニューの **録音開始点** へ 項目を選択すると、上書き録音を開始した位置に移動できます。

## 取り消す (UNDO) / やり直す (REDO)

オーバーライト録音モードでは、上書き録音を取り消し (UNDO)、1つ前の状態に戻すことができます。また、取り消しをやり直す (UNDO) こともできます。

#### 注意

- 上書き録音を行ってもファイル名は変わりません。
- 上書き録音は何度でも可能ですが、上書き録音では直前のファイルしか保持されません。新たに上書き録音を行うと、2つ前のファイルは破棄されます。

## オーバーライト録音モードを終了する

ホーム画面で停止中にクイックメニューの中から「モード終了」を選択し、▶ボタンを押します。オーバーライト録音モードを終了します。

#### 注意

オーバーライト録音モードを終了するとき、UNDO (REDO) ファイルは破棄されます。

## 録音ファイルを書き起こす (文字起こし再生)


文字起こし再生モードでは、選択されたファイルの聴きたい部分を探しながら再生できるため、議事録などを書き起こすときに便利です。

文字起こし再生モードでは、誤って前後のファイルに移動してしまわないように、ファイルスキップ機能が無効となります。

文字起こし再生モードを有効にする前にファイルを選択してください。

### 文字起こし再生モードにする

1. ホーム画面で停止中に**QUICK**ボタンを押し、クイックメニュー画面を表示します。



2. **+**ボタンまたは**-**ボタンを使って「文字起こし再生」項目を選択（反転表示）し、**▶**ボタンを押します。本機は、文字起こし再生モードに切り換わります。



### 再生音質の調節

クイックメニューで再生音の音声を聴き取りやすいように調節することができます。

**音質補正**：音声帯域を聴き取りやすいように補正します。

**出力音声補正**：全体の音圧感を上げて聴き取りやすくします。

### 再生位置の変更

**◀◀**ボタンの短押し：ジャンプバック

**▶▶**ボタンの短押し：ジャンプフォワード

ジャンプバック、ジャンプフォワードの時間設定は、停止中のクイックメニューで設定することができます。

### 再生音量、再生スピードの変更

**PB CONT**ボタンを押すと、再生音量変更モードと再生スピード変更モードに切り換えることができます。



[再生スピード変更モード表示]

**+**ボタンまたは**-**ボタンを使って、再生音量／再生スピードを変更することができます。

### 文字起こし再生モードを終了する

ホーム画面で停止中にクイックメニューの中から「モード終了」を選択し**▶**ボタンを押します。

文字起こし再生モードを終了します。

#### メモ

- 文字起こし再生モードでは、録音することはできません。
- 文字起こし再生モードでは、メニュー操作はできません。
- メニューを操作する場合は、一度文字起こし再生モードを終了してください。

# 第8章 タイマー録音機能

設定した時間に録音を開始／終了することができます。  
タイマー録音機能を使用する前に、あらかじめ日時や録音設定、録音レベルなどの設定を行ってください。

## メモ


タイマー録音機能を有効にした場合、以下の機能は無効となります。

- 自動録音機能
- 事前録音機能
- 自動トーン機能
- 自動電源制御設定


## タイマー録音画面を表示する

タイマー録音機能を設置するため、**タイマー録音** 画面を表示します。

1. MENUボタンを押してメニュー画面を表示し、**タイマー録音** 項目を選択します。




2. ▶ ボタンを押して、**タイマー録音** 画面を表示します。



## タイマー録音の開始時刻または終了時刻を設定する

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **開始時刻** 項目または **終了時刻** 項目を選択し、▶▶ボタンまたは▶▶▶ボタンを押します。  
設定時刻の右側に [ ] アイコンが表示されます。



2. ▶▶ ボタンを押すと、時刻設定画面が表示されます。



[開始時刻設定画面]

3. ◀◀または▶▶ボタンでカーソルを移動し、+ボタンまたは-ボタンで時または分を設定します。
4. 設定後、▶▶▶ボタンを押して確定します。

## メモ


- 必ず▶▶▶ボタンを押して確定処理を行ってください。  
MENUボタンやH (HOME) [ ] ボタンを押すと、変更は破棄されます。
- 時間表示は、24時間表示です。
- 時刻設定画面で、開始時刻および終了時刻の設定を「23」より大きくすると、時刻指定なし(--:--表示)とすることができます。

開始時刻を指定しない	タイマー録音を実行すると、すぐに録音を開始します。
終了時刻を指定しない	カードが一杯になる、または電池が無くなるまで録音を続けます。




## タイマー録音を実行する

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **設定** 項目を選択し、  
▶▶ボタンまたは▶ボタンを押します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って、動作を選択します。  
設定を変更すると、選択肢の右側に アイコンが表示されます。



選択肢	内容
オフ	タイマー録音を実行しません。
1回	指定した時刻に1回だけタイマー録音を実行します。
毎日	指定した時刻に毎日タイマー録音を実行します。


### メモ

- 開始時刻または終了時刻のどちらか一方が指定なしの場合は、選択肢は「オフ」または「1回」となります。
- 開始時刻と終了時刻のどちらも指定しない場合は、タイマー録音は実行できません (---表示)。

### ヒント

目安として、24時間待機の後、数時間の録音が可能です (WAV、44.1kHz、16ビット)。待機時間が長い場合や「毎日」を選択した場合は、専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U) を使用するか、外付けバッテリー (TASCAM BP-6AA) をご使用ください。

3. ▶ボタンを押すと、確認メッセージが表示されます。




4. ▶▶ボタンを押すと、タイマー録音を実行します。




### メモ

開始時刻が指定されていない場合は、すぐに録音を開始します。

- 指定した時刻になると録音を開始します。  
タイマー録音中は、画面に **TIMER REC** と表示されます。



- 待機中にタイマー録音をキャンセルする場合  
⊘/I (HOME) [■] ボタンを押すと、確認メッセージが表示されます。




▶▶ボタンを押すと、タイマー録音がキャンセルされ、ホーム画面に戻ります。キャンセルするとタイマー録音は「オフ」になります。

- 指定した時刻になると録音を終了します。  
設定した動作モードによって、録音終了後の動作が異なります。

選択肢	内容
1回	録音が終了すると電源をオフにします。
毎日	録音が終了すると、再度待機状態に移行します。

- タイマー録音中に予約をキャンセルする場合  
⊘/I (HOME) [■] ボタンを押すと、確認メッセージが表示されます。




▶▶ボタンを押すと、タイマー録音がキャンセルされ、ホーム画面に戻ります。キャンセルすると、タイマー録音は「オフ」になります。

### メモ

- 待機中に電池がなくなると、電源が切れ、タイマー録音は実行されません。
- 待機中は、⊘/I (HOME) [■] ボタン以外の操作は無効となります。
- ホールドスイッチが矢印方向にセットされている場合は、ホールドを解除してから操作してください。
- タイマー録音を完了しても、開始時刻、終了時刻は保持されます。また、キャンセルした場合も、開始時刻、終了時刻は保持されます。

## 手動でマークを付ける

録音一時停止中または録音中、再生中に**MARK**ボタンを押すと、任意の位置にマークを付けることができます。マークを付けるとディスプレイの下部にブルアップ表示されます。




### メモ

- マークは、ファイルごとに 01 ~ 99 まで設定でき、ファイルにマークの情報を記録します。
- 本機で録音したWAVファイルは、BWF形式に対応しているため、録音中に付けたマークの情報はファイルへ保存されます。BWF対応ソフトなどで、このマーク情報を使用することができます。

## 録音中に自動でマークを付ける

自動録音機能により自動でマークを付けるように設定することができます。

**録音設定** 画面の **自動録音** 設定の **モード** 項目を **マーク** に設定します。



詳細は、27ページ「録音機能を自動で動作させる（自動録音）」を参照してください。

## マークの位置へ移動する

停止中／一時停止中／再生中に、**MARK**ボタンを押しながら **◀◀** ボタンまたは **▶▶** ボタンを押すと、選択されているファイルに挿入されているマークの位置へ移動することができます。

頭出しのためのインデックスのように使用することができます。

### メモ


異なるファイルのマークへの移動はできません。

## マークの削除

停止中または一時停止中にマークへ移動し、**MARK**ボタンを押すとマークを削除することができます。


本機には、エフェクターが内蔵されています。録音時や練習時、入力信号にエフェクトをかける、または再生時に再生信号にエフェクトをかけることもできます。エフェクターがオンのときは、ホーム画面上部の **FX** アイコンが反転表示 ( **FX** ) します。

FXアイコン

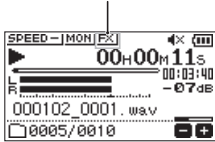

## エフェクターを設定する

1. MENU ボタンを押して、メニュー 画面を表示します。
2. + ボタンまたは- ボタンを使って その他 メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ ボタンを押して その他 画面を表示します。
3. + ボタンまたは- ボタンを使って エフェクト メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ ボタンを押します。エフェクト 画面が表示されます。



上図のようにエフェクト 画面には、4つの設定項目があります。

◀◀ ボタン / ▶▶ ボタン、および + ボタン / - ボタンを使って各項目の設定をします。

### リバーブ :

エフェクターのオン/オフ設定をします。  
(初期値 : オフ)

### プリセット :

使用するエフェクターをプリセットの中から設定します。エフェクターのプリセットの内容については、51ページ「エフェクターのプリセット一覧」をご覧ください。

### レベル :

プリセット 項目で設定したエフェクターの出力レベルを変更することができます。設定範囲は、0 ~ 20 です。

### 対露 :

エフェクトを入力信号 (入力) にかけるか、出力信号 (出力) にかけるかを設定します。  
(初期値 : 出力)

4. + ボタンまたは- ボタンを使って希望の項目を選択 (反転表示) し、▶▶ ボタンまたは ▶ ボタンを押すと、選択肢/値の設定ができるようになります。
5. + ボタンまたは- ボタンを使って、希望の選択肢/値に設定します。
6. ◀◀ ボタンを押して、設定項目状態にします。
7. 設定が終了したら、**HOME** [■] ボタンを押します。

### 注意

サンプリング周波数を96kHzに設定しているとき、およびサンプリング周波数が96kHzのWAVファイルを再生した場合には、エフェクター機能は働きません。このとき、エフェクターの設定をすることは可能です。

## エフェクターのプリセット一覧

プリセットネーム	効果
ホール1 (初期値)	ホールのような広い空間をイメージしたブライトなリバーブです。
ホール2	ホールのような広い空間をイメージしたウォームなリバーブです。
ルーム	小さな室内の空間をイメージしたリバーブです。
スタジオ	スタジオのような空間をイメージしたリバーブです。
プレート1	ブライトなプレートリバーブです。
プレート2	ウォームなプレートリバーブです。


# 第11章 楽器をチューニングする (チューナー)

本機は、チューナーを内蔵しています。楽器の音を本機に入力することによって、ディスプレイのチューニングメーターを見ながら正確なチューニングができます。

## チューナーを使う

### チューナーを設定する

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **その他** メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ボタンを押して **その他** 画面を表示します。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **チューナー** メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ボタンを押します。  
チューナー画面が表示されます。




チューナー画面では、A (ラ) 音の基準周波数を設定する **基準周波数** 項目があります。◀◀ボタンを押すと基準周波数の値が下がり、▶▶ボタンを押すと上がります。

設定範囲 : 435Hz ~ 445Hz (1Hz単位)  
初期値 : 440Hz


### メモ

チューナー画面表示中に▶ボタンを押すと、画面の上下が反転します。

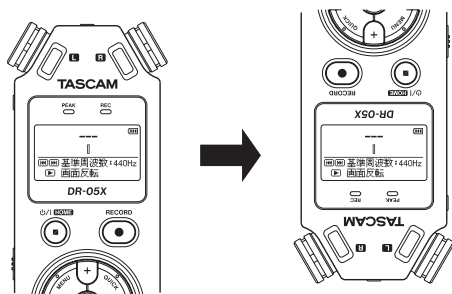

## チューニングする


1. **チューナー** 画面が表示されている状態で、チューニングする楽器の音を入力します。  
もっとも近い音名がメーター上部に表示されます。
2. 合わせたい音名が表示されて、メーター中央部が点灯するようにチューニングします。  
チューニングが低すぎる場合は左側、高すぎる場合は右側にバーが表示されます。ズレが大きいほど、バーが長く表示されます。



## チューニングの入力レベルを調節する

1. **チューナー** 画面が表示されている状態でQUICKボタンを押すと、画面下の **基準周波数** 項目が **入力レベル** 項目に切り換わります。
2. ◀◀ボタンまたは▶▶ボタンを使って、入力レベルを調節します。調節中は、入力レベル設定状態を表すメーターがディスプレイの下部にプルアップ表示されます。  
調節の方法は、入力の簡易調節 (→ 26ページ「入力レベルを調節する」) と同様です。

本機をパソコンと市販のUSBケーブルで接続することにより、USBバスパワーにより電源を供給する、またはSDカードリーダーやUSBオーディオインターフェースとしての機能を使用することができます。

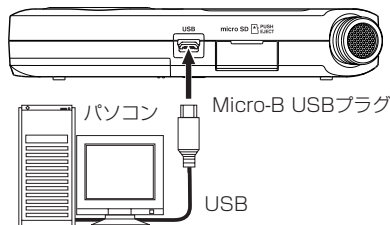

## 注意

パソコンとの接続は、ハブを経由せずに直接接続してください。

## USBバスパワーにより電源を供給する

### 電源オフのとき

1. パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、電源をオンにすると、**USB接続** 画面が表示されます。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って **電源供給** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと電源がUSB端子から供給され、ホーム画面が表示されます。

### 電源オンのとき

電池で動作中にパソコンと本機をUSBケーブルで接続すると、**USB**端子から電源が供給されます（USBバスパワー優先）。

## メモ

ACアダプターを使用した場合も同じ操作となります。

## SDカードリーダーとして使用する

本機をパソコンとUSBケーブルを接続し、SDカードリーダーとして使用することができます。

録音済みの音声ファイルをパソコンに取り出したり、パソコンの音声ファイルを本機に取り込んだりすることができます。

### 電源オフのとき

1. パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、電源をオンにすると、**USB接続** 画面が表示されます。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って **SDカードリーダー** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。**SDカードリーダー** 画面が表示されます。



### 電源オンのとき

電池で動作中にパソコンと本機をUSBケーブルで接続します。

1. **MENU**ボタンを押して、メニュー 画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **USB** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押して **USB接続** 画面を表示します。



3. +ボタンまたは-ボタンを使って **SDカードリーダー** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。**SDカードリーダー** 画面が表示されます。



## パソコンとの接続を解除する

パソコンと本機の接続を外すときは、パソコンから本機を正しい手順で切り離してから、◀◀ボタンを押してください。

◀◀ボタンを押すと、接続を解除してホーム画面に戻ります。

## パソコンからファイルを取り込む

1. パソコンのディスプレイ上の“DR-05X”ドライブをクリックすると、“MUSIC”フォルダーと“UTILITY”フォルダーが表示されます。
2. パソコンの任意の音声ファイルを“MUSIC”フォルダーにドラッグ&ドロップします。

### ヒント

- パソコン上の操作で、“MUSIC”フォルダー内を管理することができます。
- “MUSIC”フォルダー内にサブフォルダーを作成することができます。サブフォルダーは、2階層まで作成できます。本機では、3階層以下のサブフォルダーおよびファイルは認識できません。
- 本機では、フォルダー内のみを再生範囲に設定することもできますので、取り込む楽曲のカテゴリーや演奏者別に整理しておくとう便利です。
- サブフォルダーや楽曲に希望の名前を付けておくと、本機のホーム画面上やファイル/フォルダー画面上に表示されます。

## USBオーディオインターフェースとして使用する

本機をパソコンとUSBケーブルを接続し、USBオーディオインターフェースとして使用することができます。


### オーディオI/F画面を表示する

#### 電源オフのとき

1. パソコンと本機をUSBケーブルで接続し、電源をオンにすると、USB接続画面が表示されます。



2. +ボタンまたは-ボタンを使ってオーディオI/F項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。オーディオI/F画面が表示されます。




#### 電源オンのとき

電池で動作中にパソコンと本機をUSBケーブルで接続します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使ってUSBメニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押してUSB接続画面を表示します。




3. +ボタンまたは-ボタンを使ってオーディオI/F項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。オーディオI/F画面が表示されます。



## 接続先を設定する

1. オーディオI/F画面が表示中、+ボタンまたは-ボタンを使って **接続先** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。



2. +ボタンまたは-ボタンを使って、接続先を設定します。


選択肢：PC/Mac（初期値）、iOS

### メモ


- Windows の場合は、DR-Xシリーズ用ASIOドライバーを使用することができます。詳細は、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) の本機の製品ページをご参照ください。
- Macの場合は、OS標準ドライバーを使用するため、専用ソフトウェアをインストールする必要はありません。
- 接続先がiOSの場合は、本機は電池で動作します。
- iOSデバイスを接続する場合は、Lightning - USBカメラアダプタなどが必要です。

## 接続する

1. オーディオI/F画面が表示中、+ボタンまたは-ボタンを使って **接続** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。




2. ▶ボタンを押すと、オーディオI/Fモードに入り、ホーム画面に戻ります。



### メモ

オーディオI/Fモード中にMENUボタンを押すと、以下の機能を使用することができます。



- **モニター**：ダイレクトに設定するとマイク入力とパソコン出力音がミックスされて遅延のない入力モニターが可能です。
- **マイク電源**：プラグインパワーを必要とする外部マイクを接続したとき、オンに設定します。
- **低域カット**：入力信号への低域カットフィルターのカットオフ周波数を設定します。
- **エフェクト**：エフェクト設定画面へ移動します。
- **接続解除**：USBオーディオインターフェースモードの接続を解除します。

## 情報を見る (インフォメーション)

インフォメーション画面で、本機の各種情報を見ることができます。

以下の手順でインフォメーション画面を表示します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **その他** メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ボタンを押して **その他** 画面を表示します。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **インフォメーション** メニュー項目を選択 (反転表示) し、▶ボタンを押します。

インフォメーション画面には、以下の3ページがあります。+ボタンまたは-ボタンを使って、これらのページを切り換えることができます。

- **ファイル情報ページ (FILE) :**  
現在ロードされているオーディオファイルの情報を表示
- **カード情報ページ (CARD) :**  
セットしているmicroSDカードの使用状況を表示
- **システム情報ページ (SYSTEM) :**  
本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョンを表示

### ファイル情報ページ (FILE)

FILE ページでは、現在ロードされているオーディオファイルの情報を表示します。

FILE	C1/35A	(M)
WAV	: 16bit, ST, 44.1k	
タイトル	: 000102_0001.w	
日時	: 2000/01/02 03:51	
容量	: 38.8Mbyte	

### WAV / MP3

オーディオファイルの形式を表示します。

WAVファイルの場合は、ビット長、ステレオ/モノラル、サンプリング周波数 (Hz) を表示します。

MP3ファイルの場合は、ビットレート (kbps)、CBR / VBR、サンプリング周波数 (Hz) を表示します。(CBR: 固定ビットレート、VBR: 可変ビットレート)

### タイトル

ファイル名を表示します。

MP3ファイルでID3タグのタイトル情報がある場合は、その情報を表示します。

### 日時

ファイルの日時を表示します。

### 容量

ファイルサイズを表示します。

## カード情報ページ (CARD)

CARD ページでは、挿入しているmicroSDカードの使用状況を表示します。

CARD	C2/33+	(M)
再生可能数	: 10	
フォルダ数	: 2	
全容量	: 3.7G	
空き容量	: 3.6G	

### 再生可能数

MUSICフォルダー内にある再生可能なファイル数を表示します。

### フォルダ数

MUSICフォルダー内にあるフォルダ数を表示します。

### 全容量

microSDカードの総メモリ容量を表示します。

### 空き容量 / 使用容量

microSDカードの残容量 / 使用量を表示します。

◀▶ボタンまたは▶▶ボタンを押すと、表示が **空き容量** と **使用容量** に交互に切り換わります。

CARD	C2/33+	(M)
再生可能数	: 10	
フォルダ数	: 2	
全容量	: 3.7G	
使用容量	: 57.8M	

## システム情報ページ (SYSTEM)

SYSTEM ページでは、本機のシステムの設定情報、ファームウェアバージョンを表示します。

SYSTEM	C3/33+	(M)
自動電源制御	: 30分	
バックライト	: 5秒	
電池タイプ	: ALKAL	
バージョン	: 1.00 002?	

### 自動電源制御

電源のオートオフ設定を表示します。

### バックライト

バックライトのオートオフ設定を表示します。

### 電池タイプ

使用する電池の種類の設定を表示します。

### バージョン


システムファームウェアのバージョン情報を表示します。



## 環境設定（システム設定）

使用環境や条件に合わせて本機を快適に使うためのさまざまな設定、および本機の初期化やmicroSDカードの初期化などを、**システム設定** 画面で行います。以下の手順で **システム設定** 画面を表示します。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **システム設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
システム設定 メニュー画面が表示されます。



システム設定 画面の各項目で、以下の設定を行うことができます。

◀◀ボタン、▶▶ボタン、および+ボタンまたは-ボタンを使って、各項目の設定をします。

### 電源の自動電源制御設定

**自動電源制御** 項目で、最後に動作あるいは操作してから自動的に電源がオフ（スタンバイ状態）になるまでの時間を設定します。

選択肢: オフ（自動オフしない）、3分、5分、10分、30分（初期値）

### バックライトの設定

**バックライト** 項目で電池駆動のときに、最後に操作してから自動的にバックライトが消灯するまでの時間を設定します。

選択肢: オフ（消灯）、5秒（初期値）、10秒、15秒、30秒、常時（常に点灯）

### 画面の濃さ調節

**画面の濃さ** 項目でディスプレイのコントラストを調節します。

選択肢: 1 ~ 20（初期値: 5）

### 電池の種類の設定

**電池タイプ** 項目で、使用する電池の種類を設定します。この設定は、電池の残量表示や正常動作に必要な最低残量の識別に使用されます。

選択肢: ALKAL（アルカリ乾電池、初期値）、Ni-MH（ニッケル水素電池）


## 言語を設定する

言語 項目で、ディスプレイに表示される言語を切り換えることができます。

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **言語** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。

### 選択肢

ENG	: 英語で表示
日本語	: 日本語で表示
FRA	: フランス語で表示
ESP	: スペイン語で表示
DEU	: ドイツ語で表示
ITA	: イタリア語で表示
POR	: ポルトガル語で表示
RUS	: ロシア語で表示
中文	: 中国語で表示
한글	: 韓国語で表示



2. ▶ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。



3. ▶▶ボタンを押して、言語設定を実行します。言語選択をしない場合は、◀◀ボタンを押します。


### 言語を間違えて設定してしまった場合

φ/I (HOME)[■] ボタンを押して電源をオフ（スタンバイ状態）にした後、MENUボタンを押しながら φ/I (HOME)[■] ボタンを押してください。言語選択メニューが表示され、言語の選択が可能となります。

## 初期設定に戻す

**設定初期化** 項目で設定初期化を実行することにより、本機のごさまざまな設定を初期設定状態に戻すことができます。

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **設定初期化** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと、**実行** が反転表示します。
2. ▶ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。




3. ▶▶ボタンを押して、設定初期化を実行します。  
設定初期化しない場合は、◀◀ボタンを押します。

## SDカードを初期化する

**SD初期化** 項目で、microSDカードを初期化します。SDカードの初期化を行うと、microSDカード上の全ての音楽ファイルが消去され、“**MUSIC**” フォルダ、“**UTILITY**” フォルダおよび “**dr-1.sys**” が自動生成されます。

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **SD初期化** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと、**実行** が反転表示します。
2. ▶ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。




3. ▶▶ボタンを押して、microSDカードの初期化を実行します。  
microSDカードの初期化をしない場合は、◀◀ボタンを押します。

## SDカードを完全に初期化する

**SD完全初期化** 項目で、microSDカードを完全初期化します。

SDカードの完全初期化では、メモリーのエラーをチェックしながら初期化を実行します。microSDの初期化と比べて多くの時間がかかります。SDカードの完全初期化を行うと、microSDカード上の全ての音楽ファイルが消去され、“**MUSIC**” フォルダ、“**UTILITY**” フォルダおよび “**dr-1.sys**” が自動生成されます。

1. +ボタンまたは-ボタンを使って **SD完全初期化** 項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押すと、**実行** が反転表示します。
2. ▶ボタンを押すと、確認のポップアップメッセージが表示されます。



3. ▶▶ボタンを押して、microSDの完全初期化を実行します。  
microSDの完全初期化しない場合は、◀◀ボタンを押します。

### 注意

microSDカードの初期化の実行は、別売の専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U) を使用するか、パソコンとのUSB/バスパワー接続状態で行うか、電池の残量が十分な状態で行ってください。

初期化中に電池切れになると、正常な初期化ができない場合があります。

### メモ

- **SD完全初期化** を実行すると、繰り返し使用で書き込み性能が劣化したSDカードを復活させる可能性があります。
- **SD完全初期化** は、メモリーのエラーをチェックしながらフォーマットを実行するため、**SD初期化** と比べて多くの時間がかかります。

## ファイル名の形式を設定する

本機で録音するファイルの名前の形式を設定することができます。

1. MENUボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. +ボタンまたは-ボタンを使って **その他** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押して **その他** 画面を表示します。
3. +ボタンまたは-ボタンを使って **ファイル名設定** メニュー項目を選択（反転表示）し、▶ボタンを押します。  
ファイル名設定画面が表示されます。



◀◀ボタンまたは▶▶ボタン、および+ボタンまたは-ボタンを使って、各項目の設定をします。  
この画面の各項目で、以下の設定を行うことができます。

### ファイル名の形式

タイプ項目で、ワードが日付かを設定します。

選択肢：ワード、日付（初期値）

- ワード：ワードで設定した6文字をファイル名に付けます。  
(例) DR0000\_0000.wav
- 日付：日付をファイル名に付けます。  
(例) 110101\_0000.wav

#### メモ

日付は、本体内の時計をもとに設定されます。(→16ページ「日時を設定する」)

### 文字 (WORD) の設定

ワード項目で、◀◀ボタンまたは▶▶ボタンでカーソルを移動し、+ボタンまたは-ボタンを使って文字を設定します。

文字は、英数の他に、記号 [ ! # \$ % & ' ( ) + , - . : = @ [ ^ \_ ` { } ] ] が使用可能です。

# 第14章 メッセージ

以下にポップアップメッセージの一覧表を示します。

DR-05Xでは、状況に応じてポップアップメッセージが表示されますが、それぞれのメッセージの内容を知りたいとき、および対処方法を知りたいときにこの表をご覧ください。

メッセージ	内容と対処方法
ファイル名が不正です	ファイル名の文字数が197文字以上の場合、ファイル分割ができません。パソコンと接続し、196文字以下のファイル名に変更してください。
同名ファイルがあります	ファイル分割により作成されるファイルと同じファイル名のファイルが同じフォルダー内にすでに存在します。ファイル分割を行うとファイル名の末尾に「_a」または「_b」が追加されます。ファイル分割を行う前にパソコンと接続し、ファイル名を変更してください。
ファイルが見つかりません	再生リストに登録されているファイルが見つからないか、ファイルが壊れている可能性があります。対象のファイルを確認してください。
動作対象外ファイル	ファイル形式がサポート対象外です。取り扱い可能なファイル形式については、63ページ「録音再生形式」をご覧ください。
電池残量がありません	電池の残量がありません。電池を交換してください。
間隔が短すぎます	イン点（始点）とアウト点（終点）の間隔が短すぎます。1秒以上空けて設定してください。
再生リストにファイルがありません	再生リストに登録されているファイルが見つかりません。MUSICフォルダー内に対象のファイルがあるか確認してください。
再生リストがありません	再生リストにファイルが登録されていません。再生リストにファイルを登録するか、再生対象を「再生リスト」以外に設定してください。
再生リストがいっぱいです	再生リストがいっぱいです。再生リストには、最大99ファイルまで登録可能です。
MBRエラー SDを初期化します	カードが正常に初期化されていないか、カードが壊れている可能性があります。カードを交換するか、このメッセージが表示されている状態で▶ ボタンを押すと、FAT初期化が実行されます。 FAT初期化が実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。
フォーマットエラー SDを初期化します 実行しますか？	カードが正常に初期化されていないか、カードが壊れている可能性があります。このメッセージは、USB接続したパソコンでFAT初期化した場合や未初期化のカードを挿入した場合にも表示されます。 初期化は、必ずDR-05X本体で行ってください。カードを交換するか、このメッセージが表示されている状態で▶ ボタンを押すと、FAT初期化が実行されます。 FAT初期化が実行されるとカード内のデータは、全て消去されます。
ファイルがありません システムを再構築します	本機を使用するために必要なシステムファイルがありません。このメッセージが表示されている状態で▶ ボタンを押すと、システムファイルが作られます。
システムファイルエラー システムを再構築します	本機を使用するために必要なシステムファイルが正常ではありません。このメッセージが表示されている状態で▶ ボタンを押すと、新しいシステムファイルが作られます。
SDカードエラー 交換してください	カードが正常でない可能性があります。カードを交換してください。
書き込みエラー 録音継続します	SDカードの書き込みが間に合いませんでした。これにより音声が不連続になり、ノイズが発生します。不連続点にはマークが付けられます。
カード速度低下 BOFマーク要確認	SDカードへの書き込み性能が低下しています。SDカードへの書き込みが間に合わず、発生した不連続点にはマークが付いています。マーク付近の音声を確認してください。 SD完全初期化を実行するか、SDカードを交換してください。
カードがいっぱいです	カードの残容量がありません。不要なファイルを削除するかパソコンへ移動してください。
分割できません	ファイル分割実行時に分割位置が適切ではありません。（曲の先頭、曲の最後）

メッセージ	内容と対処方法
録音時間の限界に到達	ファイルのサイズが指定のサイズを超えました。あるいはフォルダーとファイルの総数が制限値（5000個）の時に録音時間が24時間を超えました。
ファイル総数限界に到達	フォルダーとファイルの総数が制限値（5000個）を超えました。不要なフォルダーやファイルを削除するかパソコンへ移動してください。
カードエラー	カードを正常に認識できません。カードを交換してください。
MP3非対応の機能です	MP3ファイルの分割はできません。
ファイルが保護されています	リードオンリーファイルのため、削除できません。
カードがありません	カードがないため、録音できません。
再生できるファイルがありません	再生可能なファイルがありません。ファイルが壊れている可能性があります。
ファイルがありません	再生ファイルがないため、ファイル分割およびオーバーダビングは実行できません。
オーバーダブできません 設定を確認してください	96kHzのWAVファイルをMP3でオーバーダビングすることはできません。録音形式をWAVにしてください。
エラーが発生しました	<p>これらのエラーが出た場合は、本体の電源を入れ直してください。電源を切ることができない場合は、電池や別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520U）を取り外す、またはUSBバスパワー駆動時はUSBケーブルを外してください。</p> <p>また、カードを挿入し直すことで改善する場合もあります。これらのエラーが頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店またはタスクム カスタマーサポート（巻末に記載）にご相談ください。</p>
ファイルエラー発生	
保存できません	
再生エラー	
機器エラー	
書き込みに失敗しました	
システムに問題が発生しました	
システムエラー 50	
システムエラー 1	
システムエラー 2	
システムエラー 3	
システムエラー 4	
システムエラー 5	
システムエラー 6	
システムエラー 7	
システムエラー 8	
システムエラー 9	

# 第15章 トラブルシューティング

本機の動作がおかしいときは、修理を依頼する前にもう一度、下記の点検を行ってください。それでも改善しないときは、お買い上げの販売店またはティアック修理センターにご連絡ください。

## 電源が入らない。

- 電池が正しくセットされているか確認してください。
- HOLDスイッチがセットされていないか確認してください。

## 電源が自動的に切れてしまう。

- 自動電源制御機能の設定を確認してください。自動的に電源が切れないようにするには、「オフ」に設定してください。(→ 57ページ「電源の自動電源制御設定」)

## microSDカードを認識しない。

- microSDカードがしっかりと挿入されているか確認してください。

## 音が出ない／スピーカーから音が出ない

- 出力音量が下がり過ぎていないか確認してください。
- スピーカー設定がオンになっていることを確認してください。スピーカー設定がオンになっていても、以下の場合にはスピーカーから音は出ません。
  - ヘッドホンを接続している
  - 録音中／録音待機中
  - オーバーダビングモードのとき (→ 26ページ「オーバーダビングモードにする」)

## 録音ができない

- RECインジケーターが点灯していることを確認してください。RECインジケーターが点滅しているときは録音待機中です。
- 録音画面に表示されている残りの録音可能時間を確認してください。

## 録音した音が小さい／歪んでいる

- 入力レベルの設定を確認してください。

## USBケーブルでパソコンに接続しても認識されない

- 接続しているパソコンが対応OSかどうか確認してください。
- 本機をパソコンに認識させるには、使用するUSB機能をメニュー選択する必要があります。
- 充電専用のUSBケーブルでないことを確認してください。
- USBハブを経由していないことを確認してください。

## USBオーディオインターフェースモードで音切れやノイズが発生する

[Windowsの場合]

- パフォーマンスオプション  
「パフォーマンスを優先する」を選択してください。
- 電源オプション  
「高パフォーマンス」を選択してください。
- DR-Xシリーズ用ASIOドライバーをご使用ください。  
詳細は、TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp>) の本機の製品ページをご参照ください。

## 言語を間違えて設定してしまった。

- 0/I (HOME)[■] ボタンを押して電源をオフ (スタンバイ状態) にした後、MENUボタンを押しながら 0/I (HOME)[■] ボタンを押してください。言語選択メニューが表示され、言語の選択が可能となります。

---

## 定格

---

### 記録メディア

microSDカード (64MB ~ 2GB)  
 microSDHCカード (4GB ~ 32GB)  
 microSDXCカード (48GB ~ 128GB)

### 録音再生形式

WAV : 44.1k/48k/96kHz, 16/24ビット  
 MP3 : 44.1k/48kHz, 32k/64k/96k/128k/192k/  
 256k/320kbps

### チャンネル数

2チャンネル (ステレオ)

---

## 入出力定格

---

### アナログオーディオ入出力定格

#### MIC/EXT IN端子 (プラグインパワー対応)

コネクター : 1/8" (3.5mm) ステレオミニジャック  
 入力インピーダンス :  
 18k $\Omega$ 以上 (プラグインパワーオフ時)  
 2k $\Omega$ 以上 (プラグインパワーオン時)  
 基準入力レベル : -20dBV  
 最大入力レベル : -4dBV

#### $\Omega$ /LINE OUT端子

コネクター : 1/8" (3.5mm) ステレオミニジャック  
 出力インピーダンス : 12 $\Omega$   
 基準出力レベル : -14dBV (10k $\Omega$ 負荷時)  
 最大出力レベル : +2dBV (10k $\Omega$ 負荷時)  
 最大出力 : 20mW+20mW (32 $\Omega$ 負荷時)

#### 内蔵スピーカー

0.3W (モノラル)

---

### コントロール入出力定格

#### USB 端子

コネクター : Micro-B タイプ  
 フォーマット :  
 USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス  
 USB1.1 FULL SPEED オーディオクラス

---

## オーディオ性能

---

### 周波数特性

20-20kHz +0/-1dB  
 (MIC/EXT IN to LINE OUT, Fs44.1kHz, JEITA)  
 20-22kHz +0/-1dB  
 (MIC/EXT IN to LINE OUT, Fs48kHz, JEITA)  
 20-40kHz +0/-1.5dB  
 (MIC/EXT IN to LINE OUT, Fs96kHz, JEITA)

### 歪率

0.01%以下  
 (MIC/EXT IN to LINE OUT, Fs44.1k/48k/96  
 kHz, JEITA)

### S/N 比

94dB以上  
 (MIC/EXT IN to LINE OUT, Fs44.1k/48k/96  
 kHz, JEITA)

注) JEITA : JEITA CP-2150準拠

---

## 一般

---

### 電源

単3形電池2本 (アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)  
 パソコンからのUSBバスパワー  
 専用ACアダプター (TASCAM PS-P520U、別売)

### 消費電力

1.7W (最大時)

# 第16章 仕様

## 電池持続時間（連続使用時）

### ●アルカリ乾電池（EVOLTA）使用時

	録音形式	持続時間	備考
録音時	WAV、96kHz、24ビット	約15.5時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	WAV、44.1kHz、16ビット	約17.5時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	MP3、44.1kHz、128kbps	約16.5時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	MP3、48kHz、320kbps	約11時間	内蔵ステレオマイク入力時
再生時	WAV、96kHz、24ビット	約14時間	ヘッドホン使用時
再生時	WAV、96kHz、24ビット	約14時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	WAV、44.1kHz、16ビット	約16.5時間	ヘッドホン使用時
再生時	WAV、44.1kHz、16ビット	約16.5時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	MP3、44.1kHz、128kbps	約16.5時間	ヘッドホン使用時
再生時	MP3、44.1kHz、128kbps	約16.5時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	MP3、48kHz、320kbps	約15.5時間	ヘッドホン使用時
再生時	MP3、48kHz、320kbps	約15.5時間	内蔵スピーカー使用時

録音時：JEITA録音時、再生時：JEITA音楽再生時

### ●ニッケル水素電池（eneloop）使用時

	録音形式	持続時間	備考
録音時	WAV、96kHz、24ビット	約12.5時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	WAV、44.1kHz、16ビット	約14.5時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	MP3、44.1kHz、128kbps	約13時間	内蔵ステレオマイク入力時
録音時	MP3、48kHz、320kbps	約10時間	内蔵ステレオマイク入力時
再生時	WAV、96kHz、24ビット	約13時間	ヘッドホン使用時
再生時	WAV、96kHz、24ビット	約12時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	WAV、44.1kHz、16ビット	約14時間	ヘッドホン使用時
再生時	WAV、44.1kHz、16ビット	約15時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	MP3、44.1kHz、128kbps	約13.5時間	ヘッドホン使用時
再生時	MP3、44.1kHz、128kbps	約13時間	内蔵スピーカー使用時
再生時	MP3、48kHz、320kbps	約13.5時間	ヘッドホン使用時
再生時	MP3、48kHz、320kbps	約13時間	内蔵スピーカー使用時

録音時：JEITA録音時、再生時：JEITA音楽再生時

## メモ

電池持続時間（連続動作時）は、お使いの記録メディアにより記載された値から変動することがあります。

## 外形寸法

61 x 141 x 26mm（幅 x 高さ x 奥行き）

## 質量


165g / 119g（電池を含む / 電池を含まず）

## 動作温度

0 ~ 40℃



## 寸法図

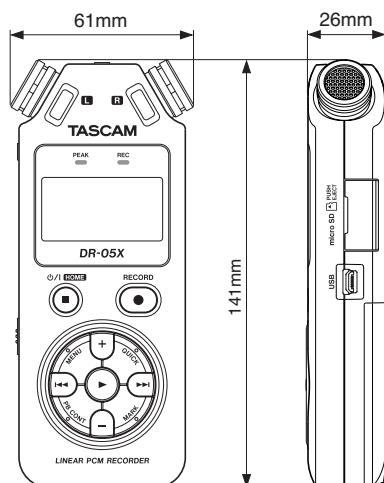

- 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。
- 製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。

# ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

## この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム カスタマーサポート 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

● 電話 **042-356-9137** 携帯電話・PHS・IP電話から

● ナビダイヤル  **0570-000-809** 一般電話から

● FAX **042-356-9185**

受付時間は、10:00～12:00 / 13:00～17:00 です。(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

## 故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858

● 電話 **04-2901-1033** 携帯電話・PHS・IP電話から

● ナビダイヤル  **0570-000-501** 一般電話から

● FAX **04-2901-1036**

受付時間は、9:30～12:00 / 13:00～17:00です。(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。